


3.10 滑动天窗控制单元 -J245-

3.10.1 安装位置:

在滑动天窗前部中间位置(图中箭头所示)

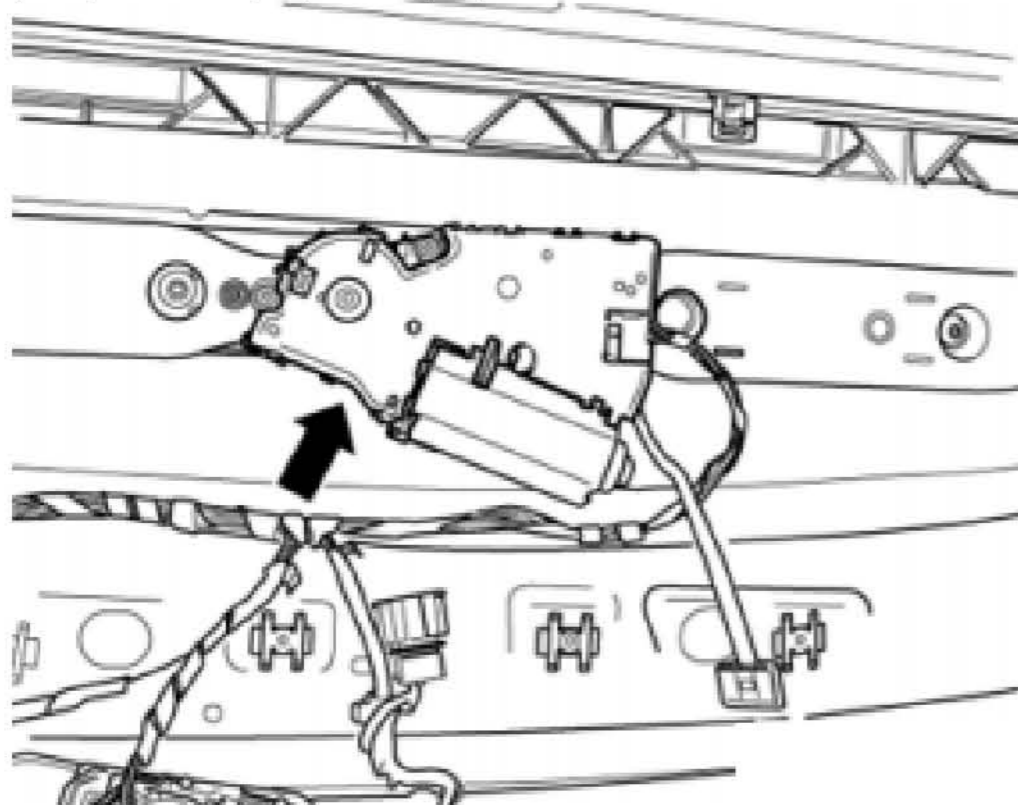

LAUNCH

3.10.2 插头位置分配:

A - 滑动天窗控制单元-J245-

B - 6 芯插头连接-T6c

C - 6 芯插头连接-T6i

