


4. 线束及其连接器布置

4.1 发动机舱线束

发动机舱线束布置图

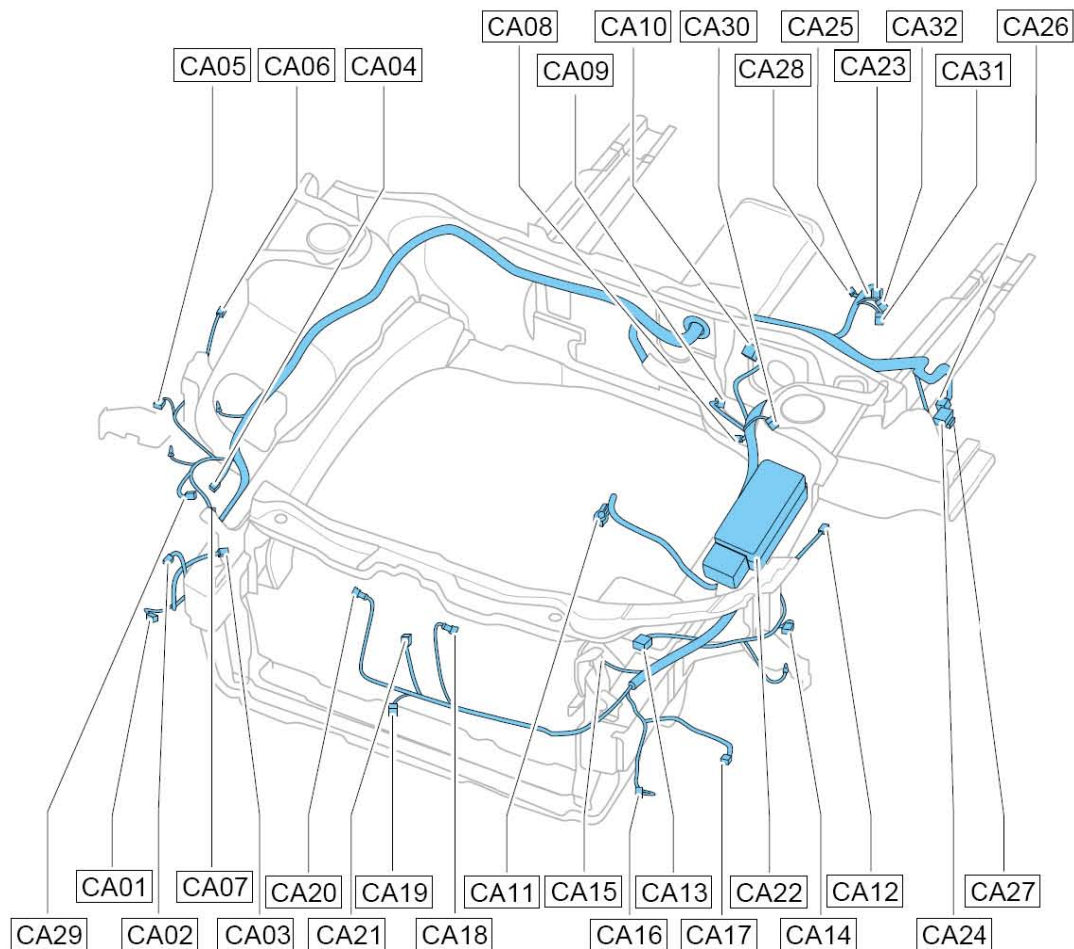


线束连接器	名称	线束连接器	名称
CA01	右前雾灯线束连接器	CA17	左前雷达传感器线束连接器
CA02	右前雷达传感器线束连接器	CA18	左喇叭线束连接器
CA03	A/C压力开关线束连接器	CA19	室外温度传感器线束连接器
CA04	右前组合灯线束连接器	CA20	右喇叭线束连接器
CA05	右前转向灯线束连接器	CA21	机盖锁开关线束连接器
CA06	右前ABS传感器线束连接器	CA22	接发动机线束线束连接器
CA07	洗涤电机线束连接器	CA23	接室内保险丝、继电器盒线束连接


			器
CA08	ABS模块线束连接器	CA24	接底板线束线束连接器
CA09	制动液液位传感器线束连接器	CA25	接机舱保险丝、继电器盒线束连接器
CA10	雨刮电机线束连接器	CA26	接仪表线束1线束连接器
CA11	机舱保险丝、继电器盒	CA27	接仪表线束2线束连接器
CA12	左前ABS传感器线束连接器	CA28	制动灯开关线束连接器
CA13	左前组合灯线束连接器	CA29	大灯洗涤电机线束连接器
CA14	左前转向灯线束连接器	CA30	隔断电磁阀线束连接器
CA15	风扇线束连接器	CA31	进气电磁阀线束连接器
CA16	左前雾灯线束连接器	CA32	离合器开关线束连接器

发动机舱线束连接器端子图


右前雾灯线束连接器 CA01

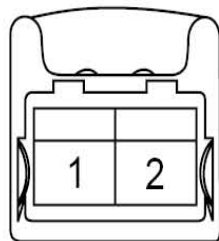


右前雷达传感器线束连接器 CA02

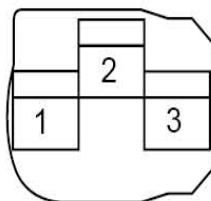


A/C压力开关线束连接器 CA03

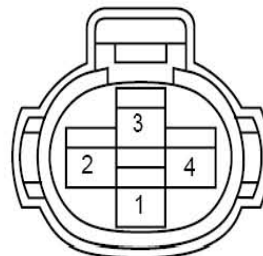


右前组合灯线束连接器 CA04

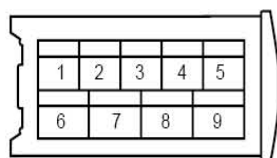


右前转向灯线束连接器 CA05

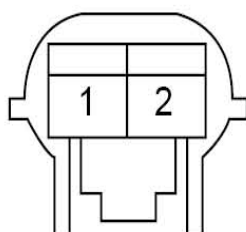


右前ABS传感器线束连接器 CA06

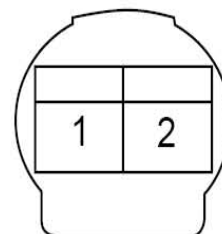


洗涤电机灯线束连接器 CA07

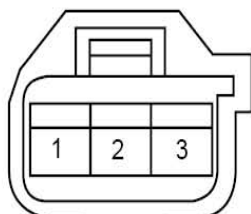


ABS控制模块线束连接器 CA08

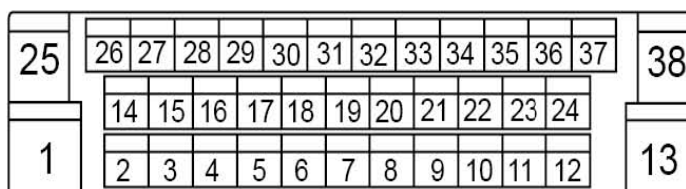


制动液液位传感器线束连接器 CA09




雨刮电机线束连接器 CA10

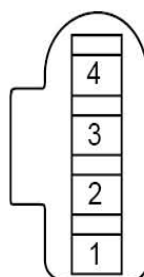


左前ABS传感器线束连接器 CA12

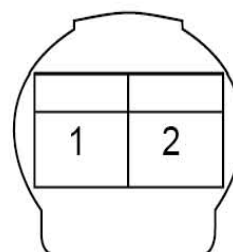


左前组合灯线束连接器 CA13

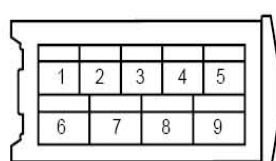

左前转向灯线束连接器 CA14

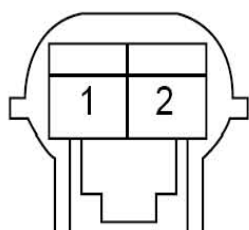


风扇线束连接器 CA15

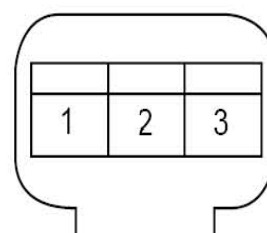


发动机舱线束连接器端子图 (续1)


左前雾灯线束连接器 CA16

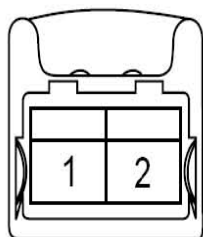


左前雷达传感器线束连接器 CA17

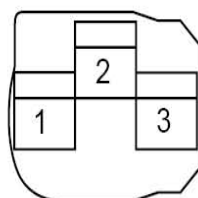


左喇叭线束连接器 CA18

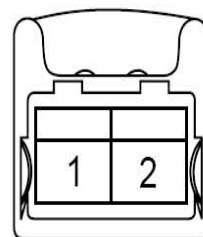


室外温度传感器线束连接器 CA19

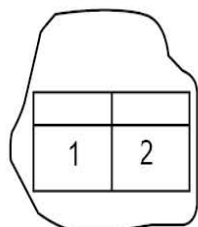


右喇叭线束连接器 CA20

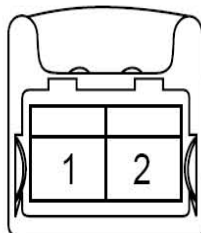


机盖锁开关线束连接器 CA21

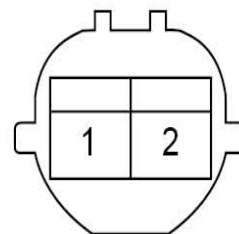


接发动机线束线束连接器 CA22

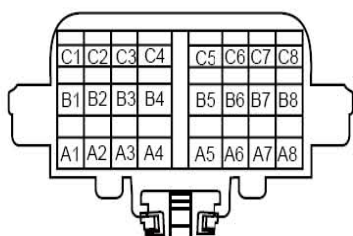


接室内保险丝、继电器盒线束连接器 CA23

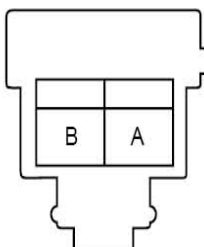


接地板线束线束连接器 CA24

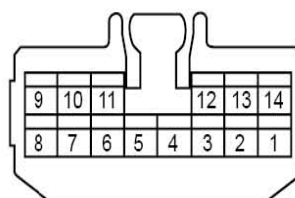


接机舱继电器、保险丝盒线束连接器 CA25

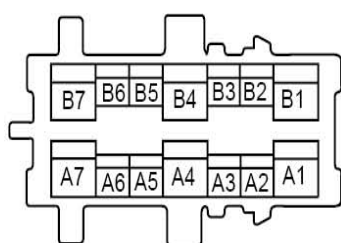


接仪表线束1线束连接器 CA26

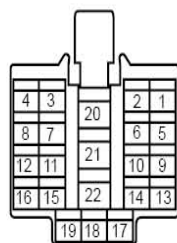


接仪表线束2线束连接器 CA27

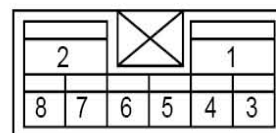


制动灯开关线束连接器 CA28

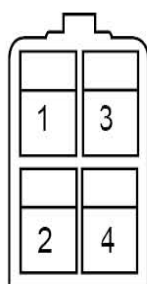

大灯洗涤电机线束连接器 CA29

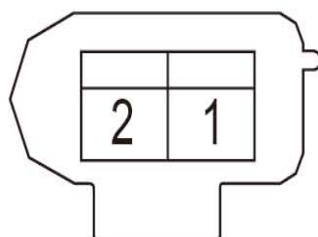


隔断电磁阀线束连接器 CA30

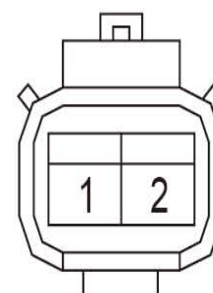


发动机舱线束连接器端子图（续2）

进气电磁阀线束连接器 CA31

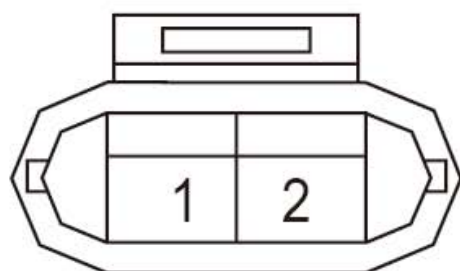

离合器开关线束连接器 CA32

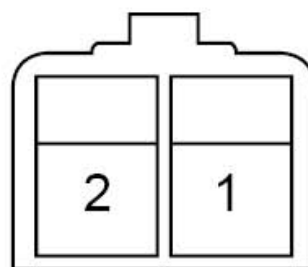

LAUNCH