



4.4 发动机线束（德尔福，4G24/4G20）

发动机线束布置图（德尔福，4G24/4G20）

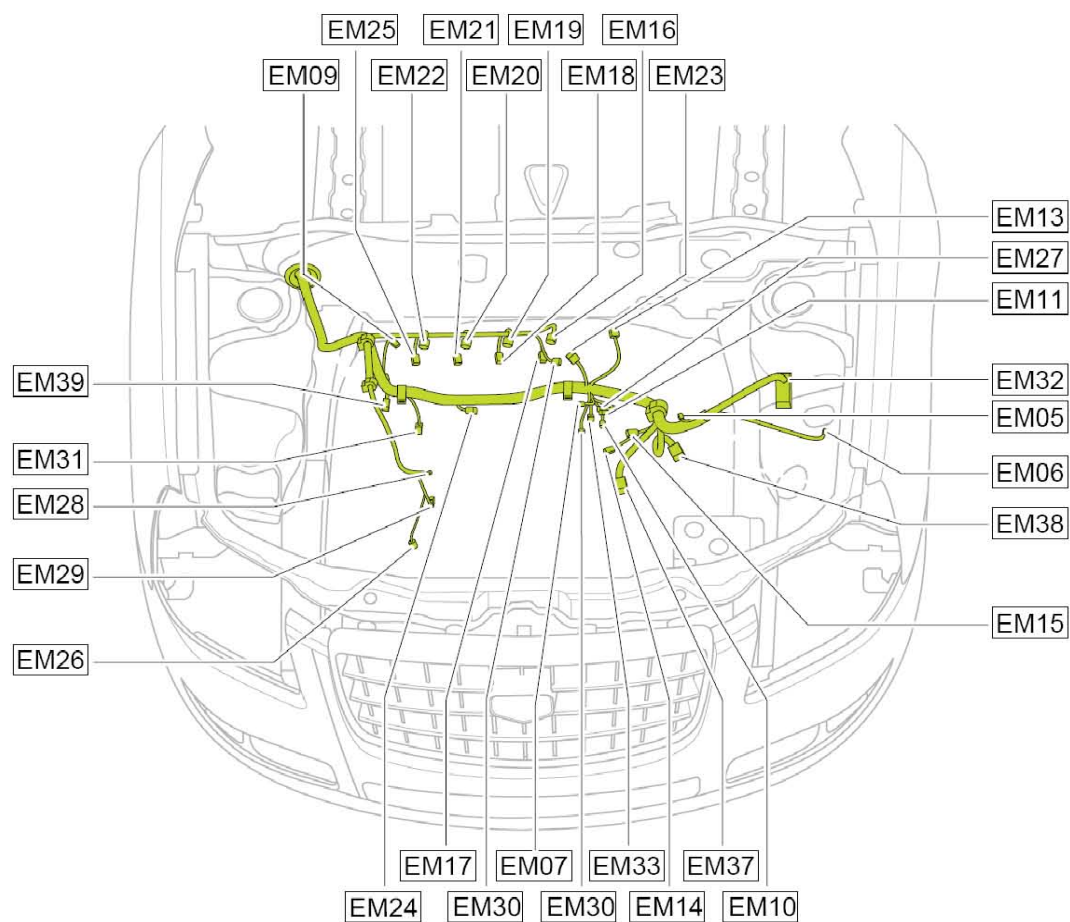


发动机线束布置图（德尔福，续1，4G24/4G20）

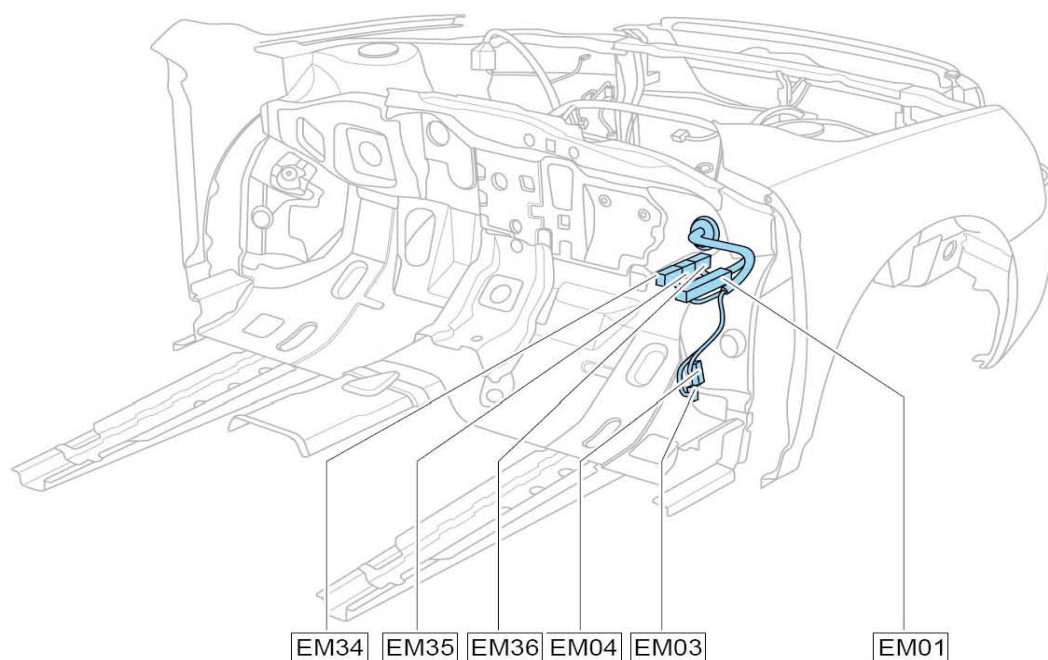


线束连接器	名称	线束连接器	名称
EM01	接发动机线束连接器	EM21	喷油嘴2线束连接器
EM03	接仪表线束1线束连接器	EM22	点火线圈1线束连接器
EM04	接仪表线束2线束连接器	EM23	碳罐控制阀线束连接器
EM05	蓄电池1线束连接器	EM24	爆震传感器线束连接器
EM06	蓄电池2线束连接器	EM25	喷油嘴1线束连接器
EM07	前氧传感器线束连接器	EM26	压缩机线束连接器
EM08	后氧传感器线束连接器	EM27	倒档开关线束连接器
EM09	VVT电磁阀线束连接器	EM28	发电机2线束连接器
EM10	水温传感器线束连接器	EM29	发电机1线束连接器
EM11	机油压力传感器线束连接器	EM30	曲轴位置传感器线束连接器
EM12	相位传感器线束连接器	EM31	进气压力温度传感器线束连接器
EM13	电子节气门线束连接器	EM32	接发动机舱线束连接器
EM14	启动机吸铁线束连接器	EM33	车速传感器线束连接器
EM15	启动电机线束连接器	EM34	TCU线束连接器1(DSI)
EM16	点火线圈4线束连接器	EM35	TCU线束连接器2(DSI)
EM17	喷油嘴4线束连接器	EM36	TCU线束连接器3(DSI)
EM18	点火线圈3线束连接器	EM37	接变速箱线束连接器
EM19	喷油嘴3线束连接器	EM38	档位开关线束连接器
EM20	点火线圈2线束连接器	EM39	动力转向开关线束连接器

发动机线束连接器端子图（德尔福，4G24/4G20）


接发动机线束连接器 EM01

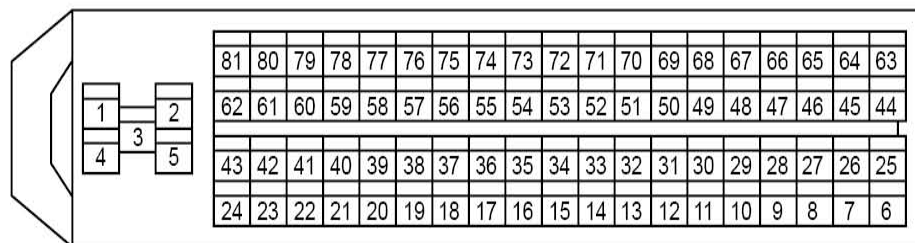

接仪表线束1线束连接器 EM03




接仪表线束2线束连接器 EM04




蓄电池1线束连接器 EM05




蓄电池2线束连接器 EM06

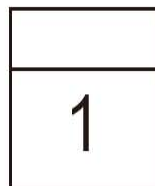


前氧传感器线束连接器 EM07

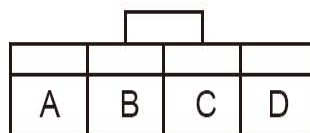


后氧传感器线束连接器 EM08

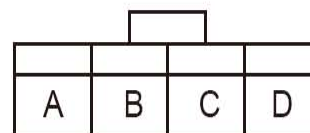


VVT电磁阀线束连接器 EM09

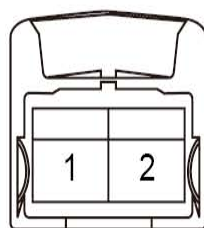


水温传感器线束连接器 EM10

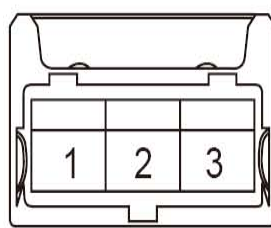


机油压力传感器线束连接器 EM11

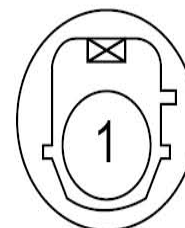


相位传感器线束连接器 EM12

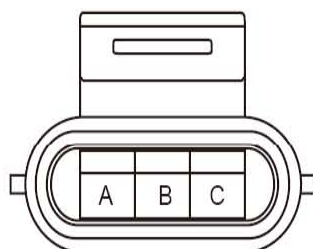

电子节气门线束连接器 EM13

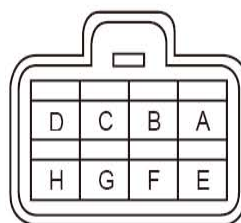


启动机吸铁线束连接器 EM14

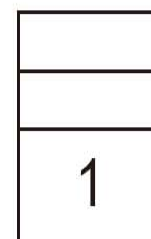


发动机线束连接器端子图（德尔福，4G24/4G20，续1）


启动电机线束连接器 EM15

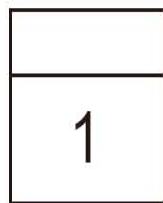


点火线圈4线束连接器 EM16

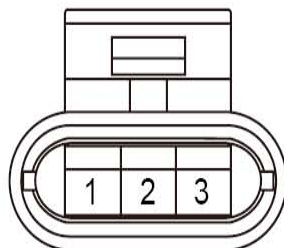


喷油嘴4线束连接器 EM17

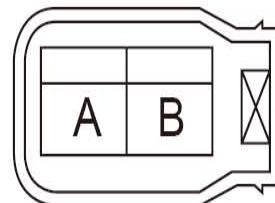


点火线圈3线束连接器 EM18

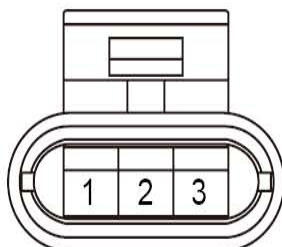


喷油嘴3线束连接器 EM19

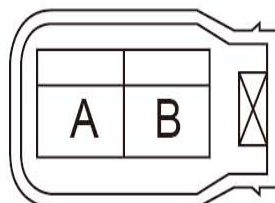


点火线圈2线束连接器 EM20

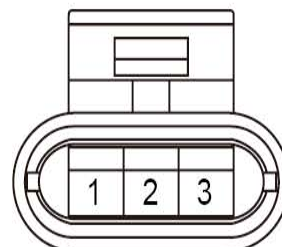


喷油嘴2线束连接器 EM21

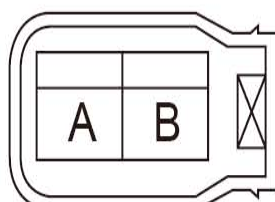


点火线圈1线束连接器 EM22

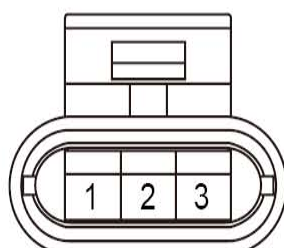


碳罐控制阀线束连接器 EM23

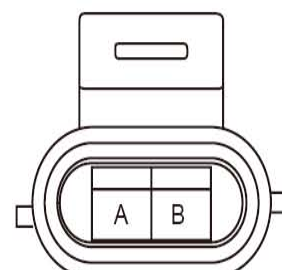


爆震传感器线束连接器 EM24

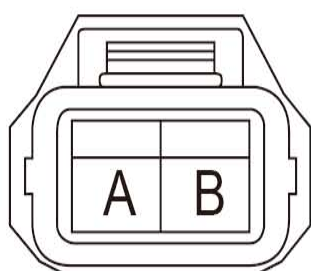


喷油嘴1线束连接器 EM25

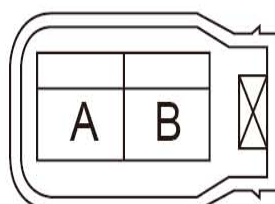


压缩机线束连接器 EM26

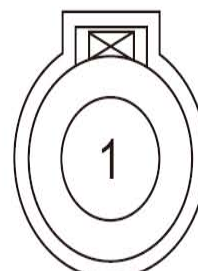


倒档开关线束连接器 EM27

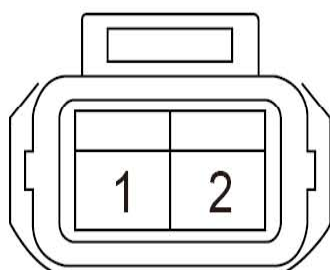

发电机2线束连接器 EM28

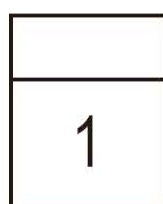


发电机1线束连接器 EM29

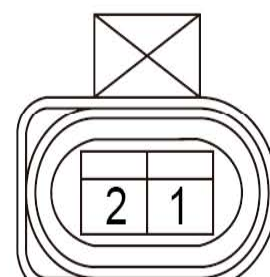


发动机线束连接器端子图（德尔福，4G24/4G20，续2）


曲轴位置传感器线束连接器 EM30

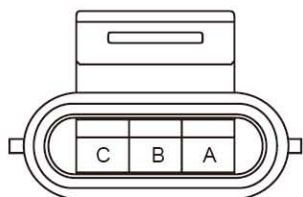


进气压力温度传感器线束连接器 EM31

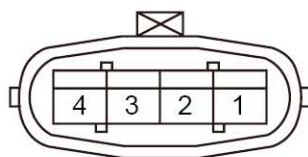


接发动机舱线束连接器 EM32

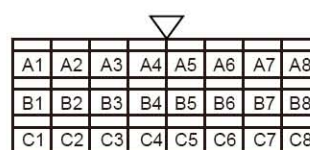


车速传感器线束连接器 EM33

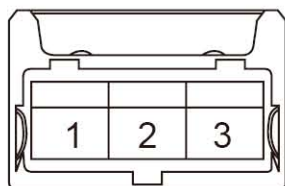


TCU线束连接器1 EM34

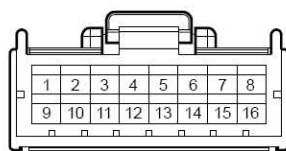

TCU线束连接器2 EM35

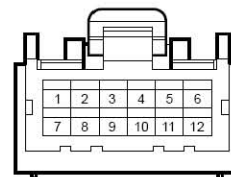


TCU线束连接器3 EM36

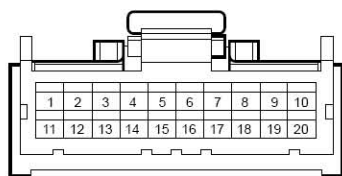

接自动变速箱线束连接器 EM37



档位开关线束连接器 EM38

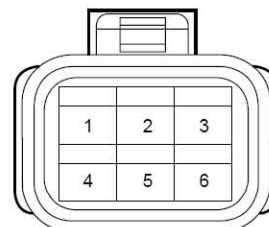

动力转向开关线束连接器 EM39

