


4.9 门线束




前门线束布置图

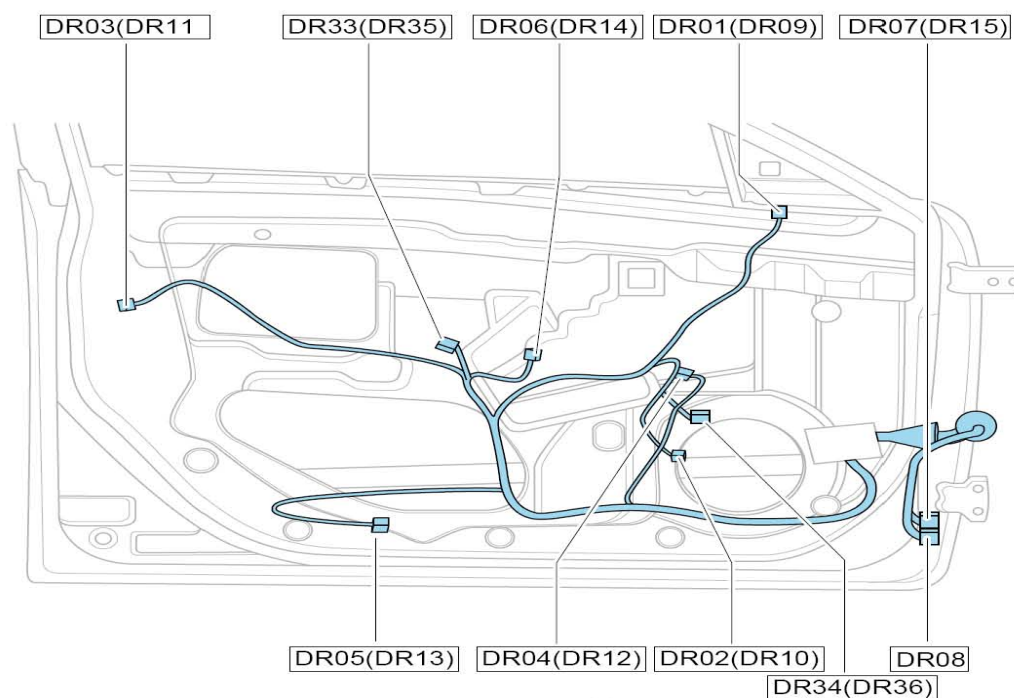

线束连接器	名称	线束连接器	名称
DR01	左后视镜线束连接器	DR11	右前门锁电机线束连接器
DR02	左前门低音扬声器线束连接器	DR12	右前门玻璃升降电机线束连接器(放夹)
DR03	左前门锁电机线束连接器	DR13	右前门迎宾灯线束连接器
DR04	左前门玻璃升降电机线束连接器	DR14	右前门玻璃升降开关线束连接器
DR05	左前门迎宾灯线束连接器	DR15	接仪表板线束线束连接器
DR06	电动窗主开关线束连接器	DR16	右前门玻璃升降电机线束连接器(不防夹)
DR07	接仪表板线束1线束连接器	DR33	左前门氛围灯1线束连接器
DR08	接仪表板线束2线束连接器	DR34	左前门氛围灯2线束连接器
DR09	右后视镜线束连接器	DR35	右前门氛围灯1线束连接器
DR10	右前门低音扬声器线束连接器	DR36	右前门氛围灯2线束连接器

前门线束连接器端子图




左(右)后视镜线束连接器 DR01 (DR09) 左前门低音扬声器线束连接器 DR02 左前门锁电机线束连接器 DR03

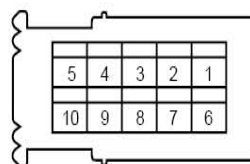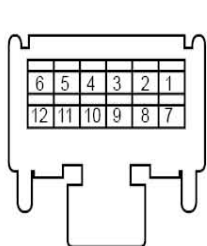

玻璃升降电机线束连接器 DR04

左前门迎宾灯线束连接器 DR05



电动窗主开关线束连接器 DR06

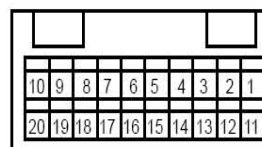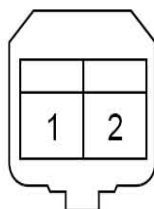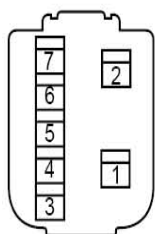




接仪表板线束1线束连接器 DR07

接仪表板线束2线束连接器 DR08




右前门低音扬声器线束连接器 DR10

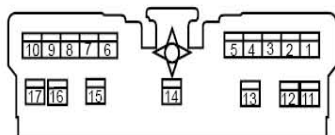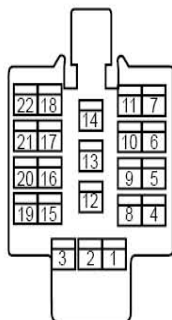

右前门锁电机线束连接器 DR11 右前门玻璃升降电机线束连接器(防夹) DR12 右前门迎宾灯线束连接器 DR13

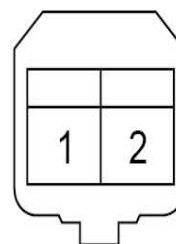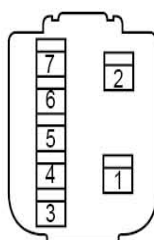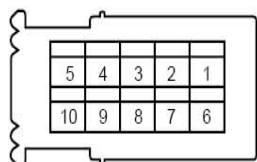

右前门玻璃升降开关线束连接器 DR14 接仪表板线束线束连接器 DR15 右前门玻璃升降电机线束连接器(不防夹) DR16

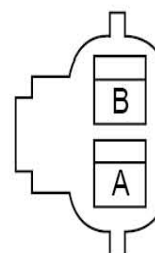
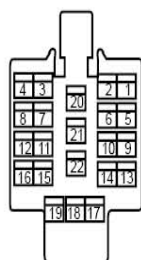



前门线束连接器端子图 (续)


左前门氛围灯线束连接器1 DR33

左前门氛围灯线束连接器2 DR34


右前门氛围灯线束连接器1 DR35

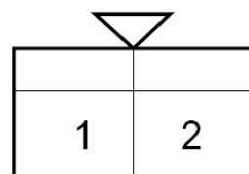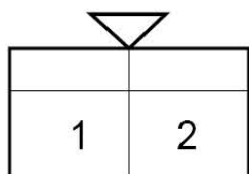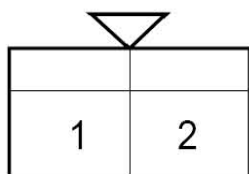

右前门氛围灯线束连接器2 DR36

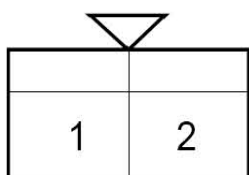

后门线束布置图



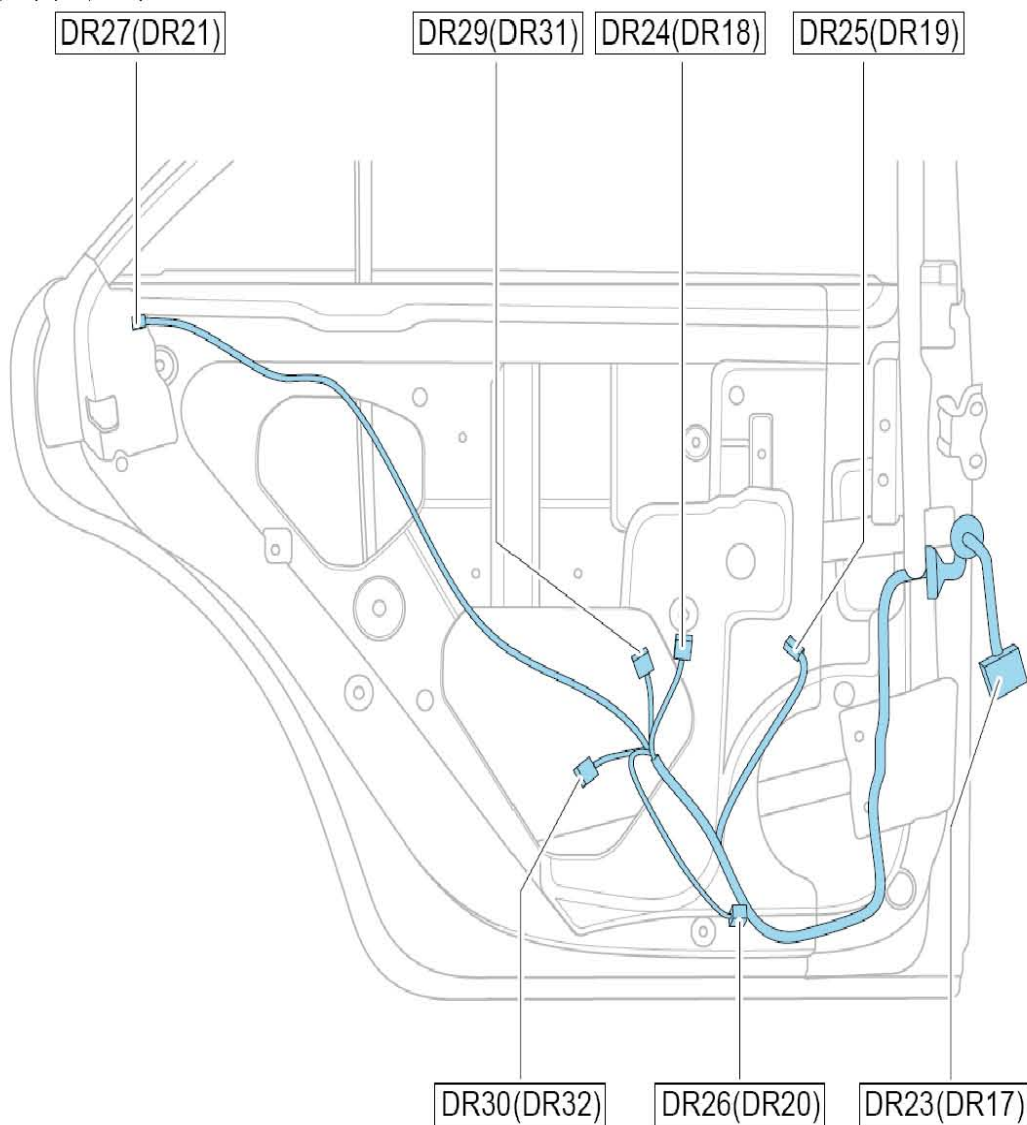


线束连接器	名称	线束连接器	名称
DR17	接底板线束（右侧）线束连接器	DR25	左后门窗电机线束连接器
DR18	右后门玻璃升降器开关线束连接器	DR26	左后迎宾灯线束连接器
DR19	右后门窗电机线束连接器	DR27	左后门门锁电机线束连接器
DR20	右后迎宾灯线束连接器	DR28	左后门窗电机线束连接器
DR21	右后门锁电机线束连接器	DR29	左后门氛围灯1线束连接器
DR22	右后门窗电机线束连接器	DR30	左后门氛围灯2线束连接器
DR23	接底板线束（左侧）线束连接器	DR31	右后门氛围灯1线束连接器
DR24	左后门玻璃升降器开关线束连接器	DR32	右后门氛围灯2线束连接器

LAUNCH

后门线束连接器端子图




接底板线束（右侧）线束连接器 DR17 右后门玻璃升降器开关线束连接器 DR18 右后门窗电机线束连接器（防夹） DR19

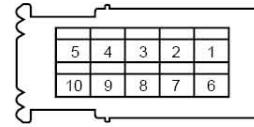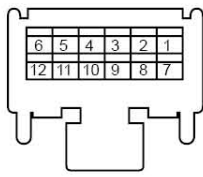



右后迎宾灯线束连接器 DR20

右后门锁电机线束连接器 DR21

右后门窗电机线束连接器（不防夹） DR22

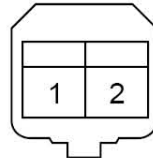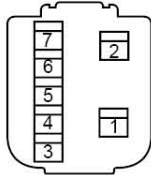




接底板线束（左侧）线束连接器 DR23 左后门玻璃升降器开关线束连接器 DR24 左后门窗电机线束连接器(防夹) DR25

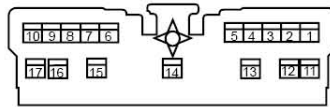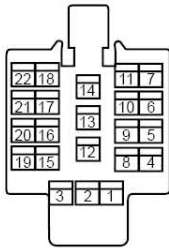

左后迎宾灯线束连接器 DR26

左后门门锁电机线束连接器 DR27

左后门窗电机线束连接器（不防夹） DR28

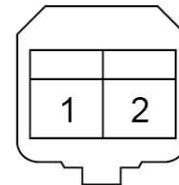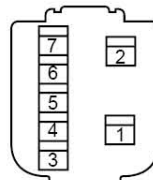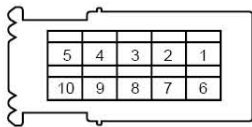

左后门氛围灯线束连接器1/2 DR29/DR30 右后门氛围灯线束连接器1/2 DR31/DR32

