

纵向加速计标定的操作说明

功能说明:

在拆除并重新安装驻车制动模块后，需要使用此应用程序

注意事项:

- 执行功能前请关闭发动机
- 电源电压达到标准值 12.5V，若电压低于标准值，则有可能程序执行失败。

操作指引:

1). 按照下面图片选择菜单路径，正确进入系统后，选择“系统选择”



2). 此处选择 PBM(驻车制动模块)



3). 此处选择“特殊功能”




4). 此处选择”纵向加速度计标定”



5). 功能执行流程:






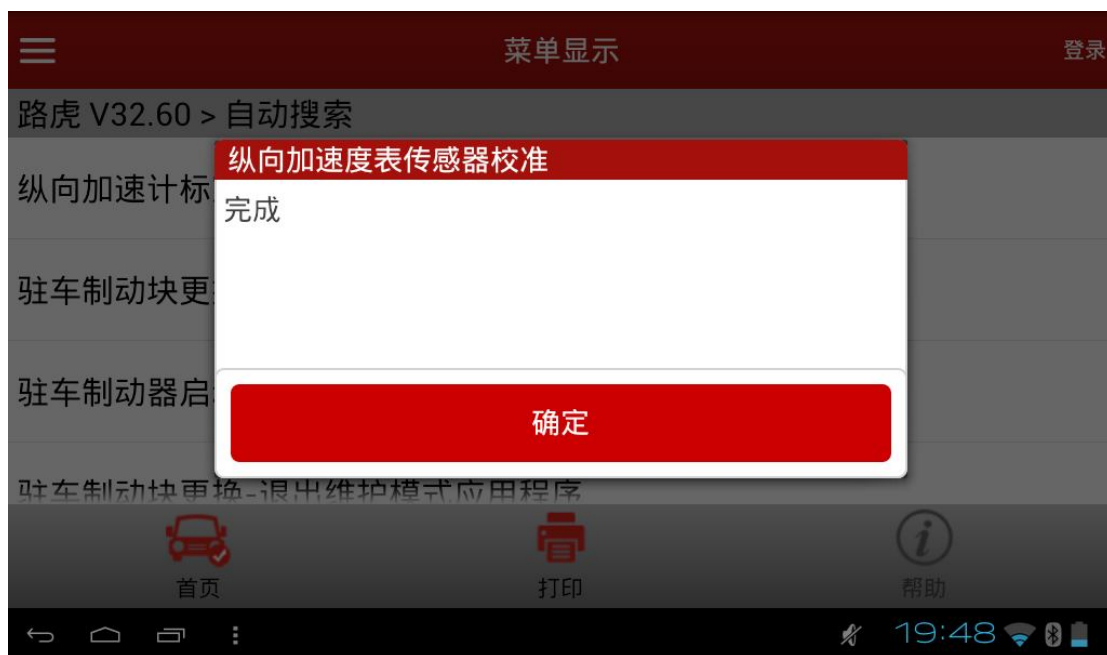



6). 程序执行成功后，提示执行整车清码，是否执行不影响程序执行结果

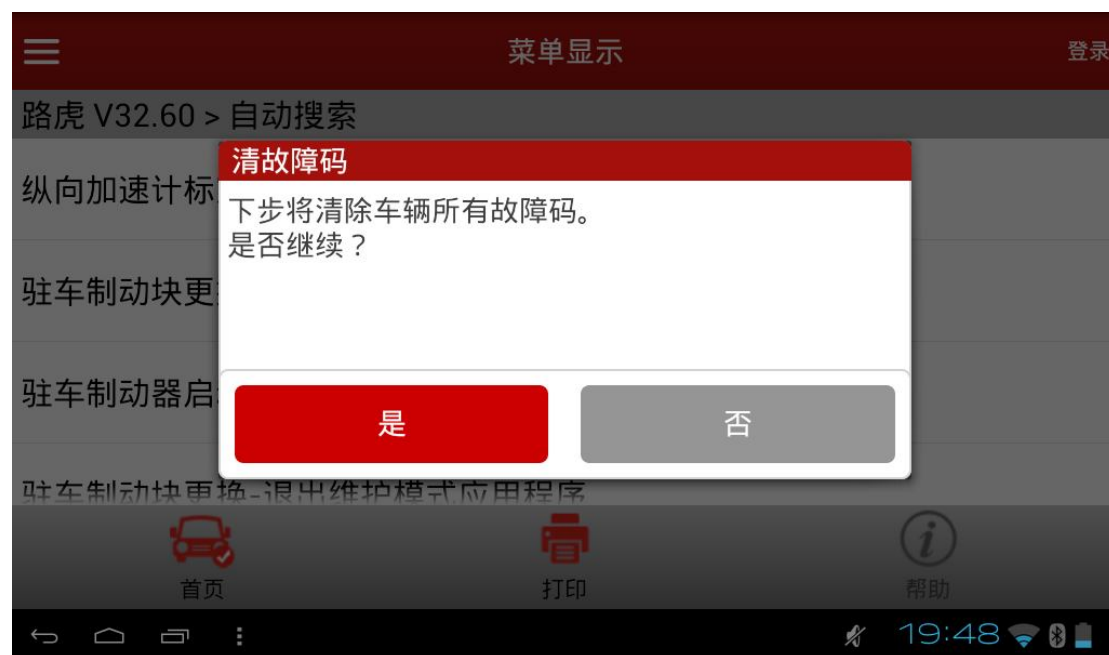

声明:

该文档内容归深圳市元征科技股份有限公司版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。