

途威车辆稳定控制系统 DSR 激活操作说明

功能说明：

车辆在中高速行驶时遇到横风会影响车辆稳定性，DSR 的作用是生成一个支撑扭矩，可以帮助车辆转向遇到横风时提高车辆稳定性（转向助力系统，数据流 003 组第一区值是 0 表示 DSR 没有激活，1 表示 DSR 激活）。

注意事项：

开始测试前，请遵循以下这些说明：

- 如果车辆具有手动变速箱，请踩下并松开离合器踏板
- 车辆静止
- 必须应用驻车制动器
- 对于手动变速箱，将变速杆换到空档位
- 对于自动变速箱，将变速杆换到 P 位置


操作指引：

- 1). 打开汽车点火开关，连接好元征 X431 PRO 接头，选择大众车型软件；
- 2). 选择【系统选择】，【44 转向助力系统】；







3). 版本信息;

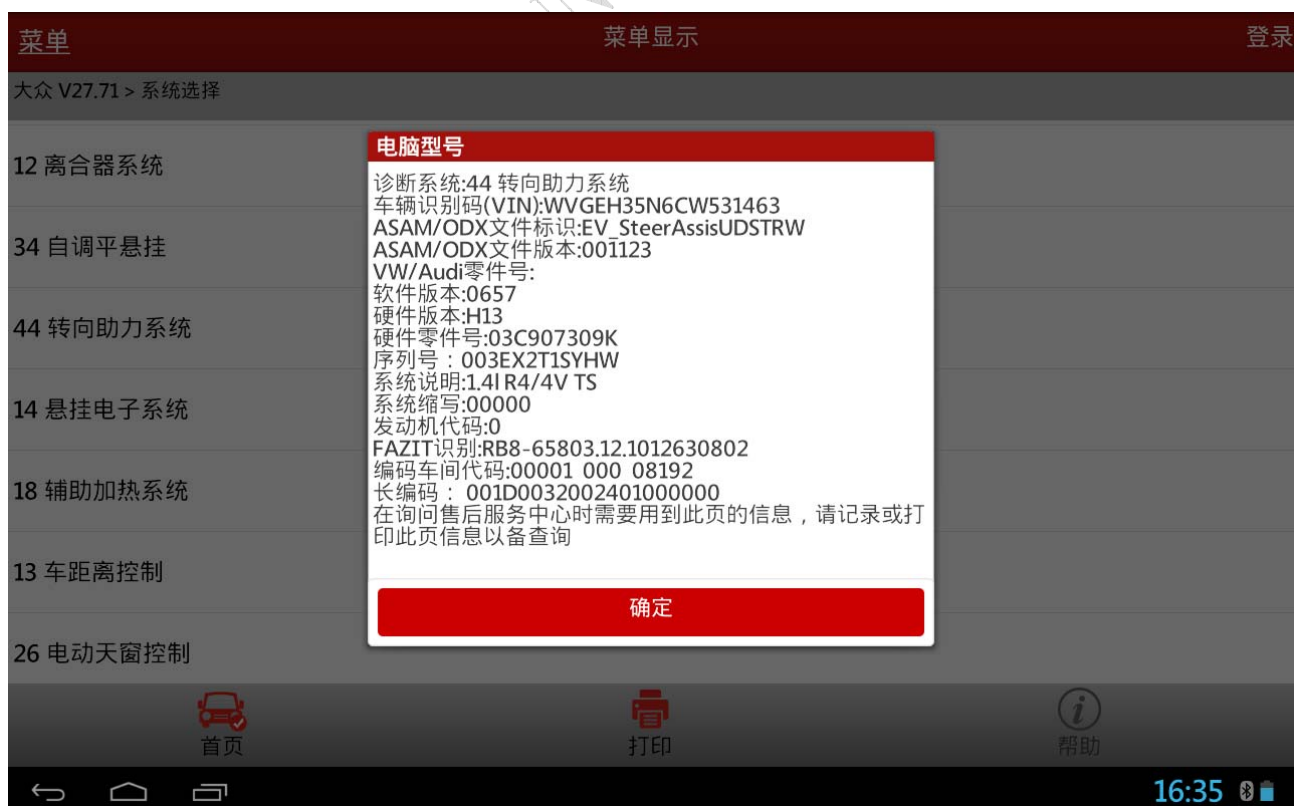

4). 选择【16 安全登录】，输入登录密码：51541；

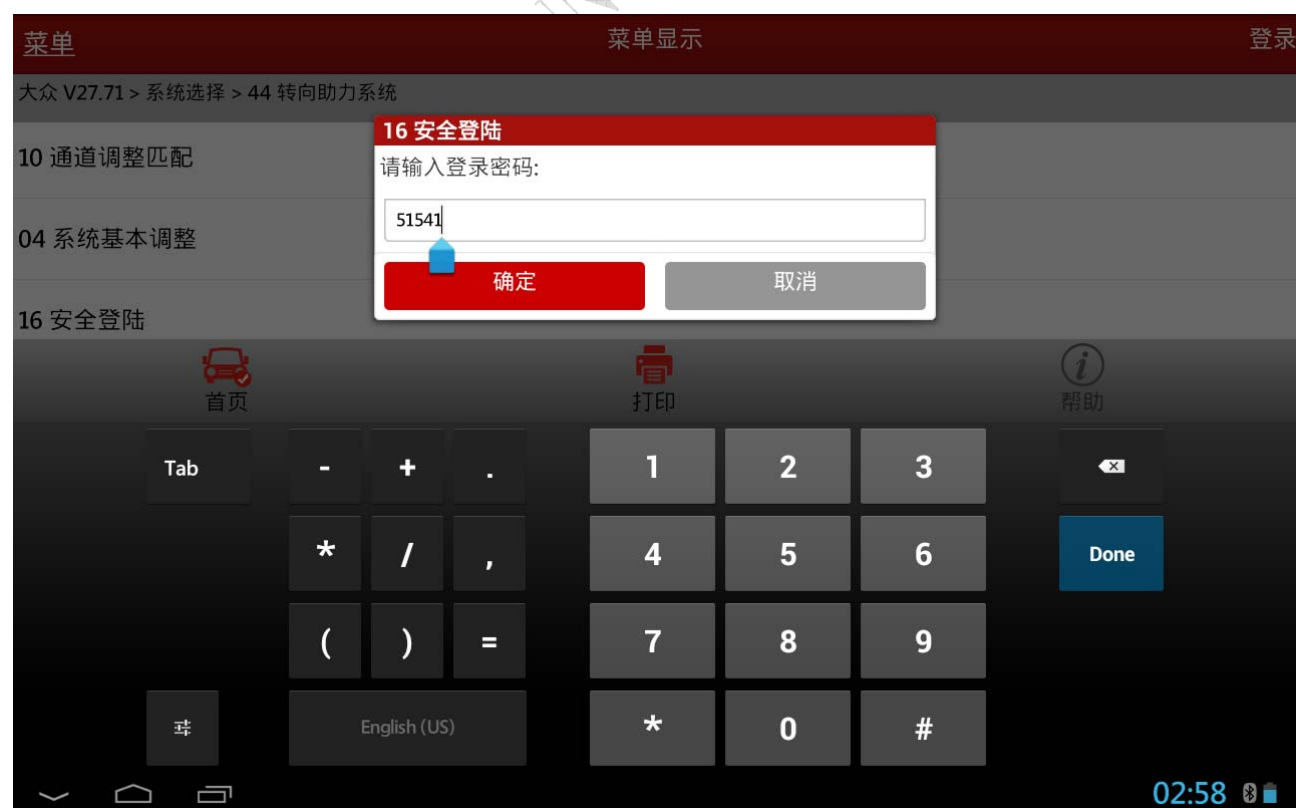


5). 执行【安全登录】，并提示登陆成功；

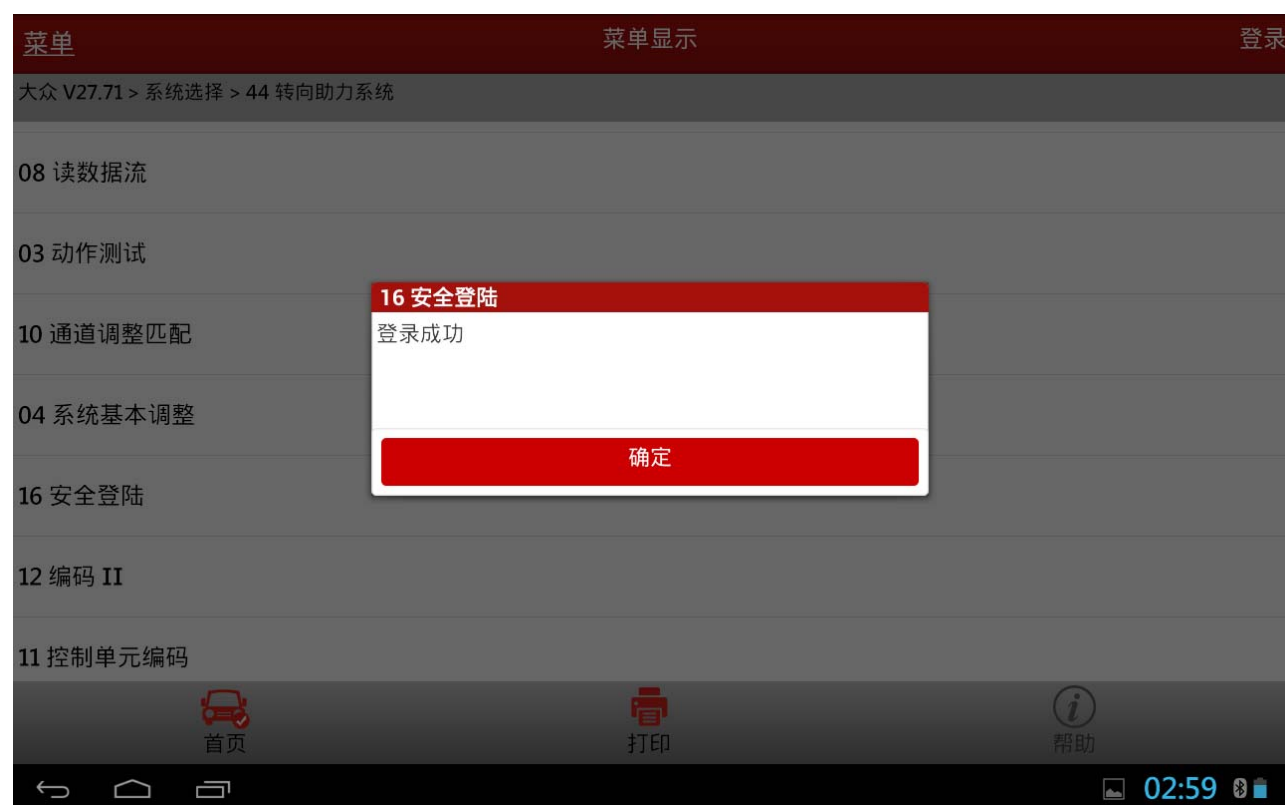

6). 接下来选择【10 通道调整匹配】；




7). 输入通道号：3；

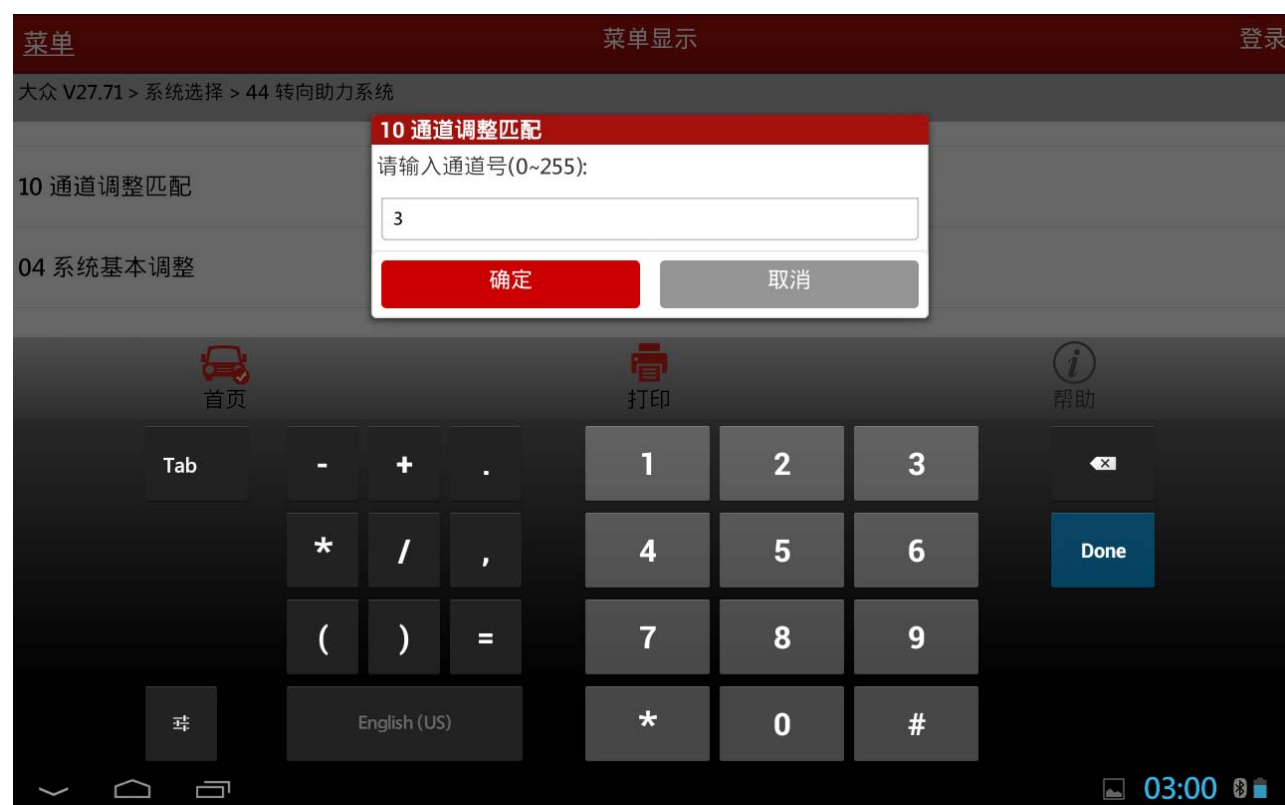

8). 点击确定，显示数据流，点击【修改】，再点击【值+】，显示输入数据跟测试数据，点击【保存】，显示：通道匹配成功；



菜单		动作测试	登录
大众 V27.71 > 系统选择 > 44 转向助力系统			
数据流名称	值	单位	
通道	003		
存储的数据	0		
输入数据	1		
测试数据	0		

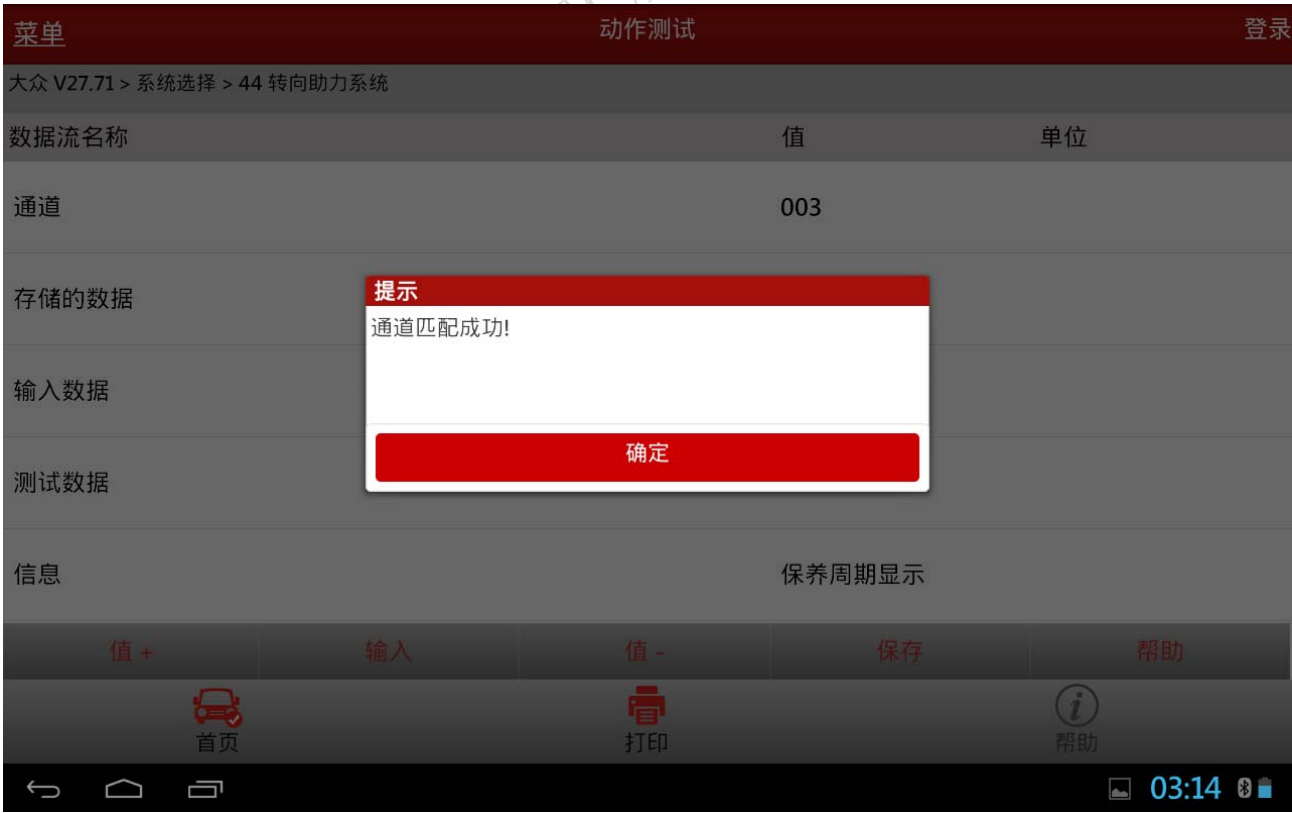

声明：

该文档内容归深圳市元征科技股份有限公司版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。

LAUNCH