


# 奥迪 A6L 大灯调节操作方法

**功能说明:**用来解决读故障码时读到无基本设置的故障码

**实测车型:**2013 年奥迪 A6L, VIN 码: LFV6A24G8D311\*\*\*\*, 如下图:

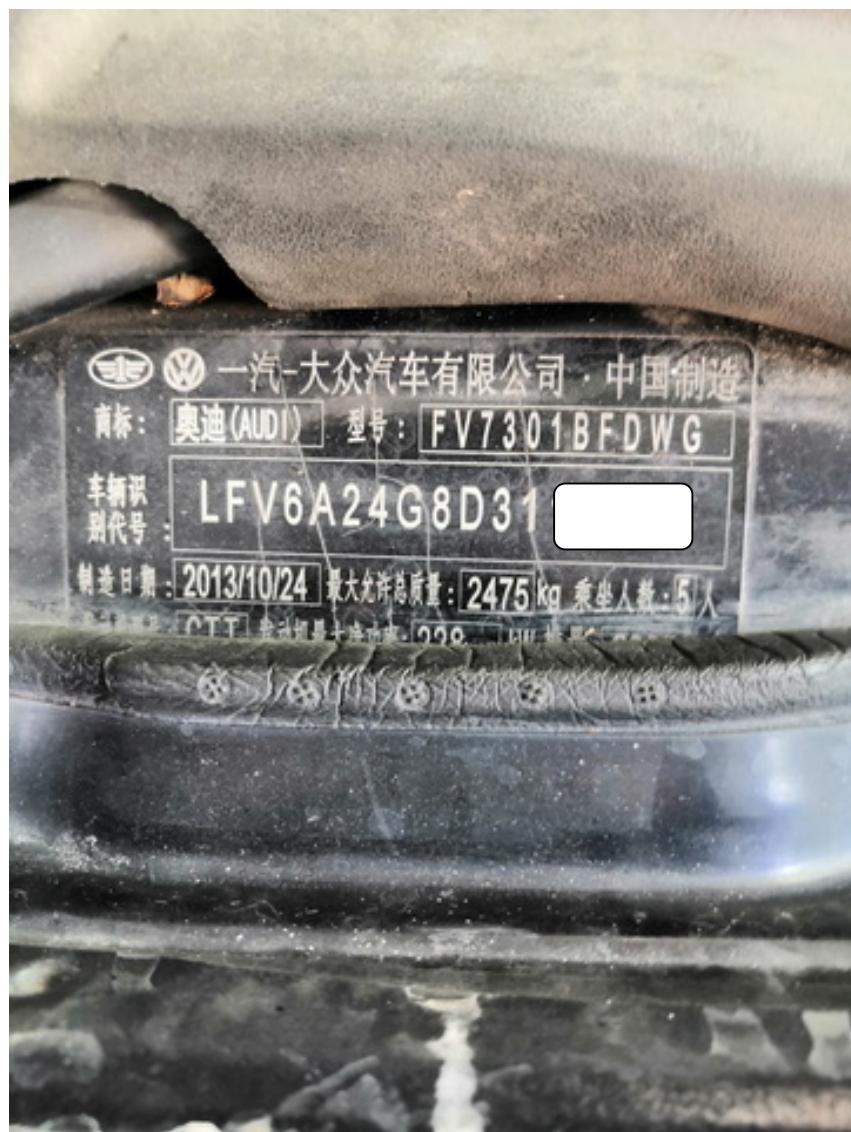

## 操作指引：

1) 打开钥匙，发动机处于不运转的状态。使用 **X-431 PAD III** 选择奥迪菜单，选择大灯照明距离调节装置后，点击故障码。如下图：




2) 点击特殊功能。如下图：



3) 点击大灯调节。如下图:




4) 点击确定。如下图:

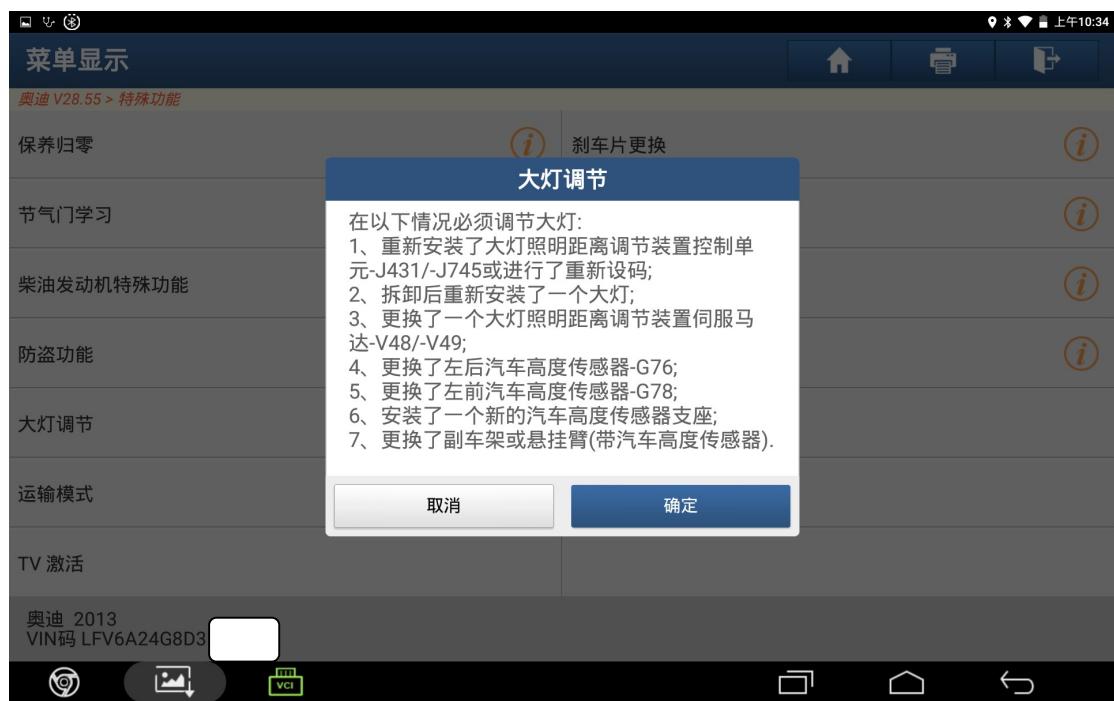

5) 确认达到以上条件时点击确定。如下图:




6) 点击读取故障码。如下图:

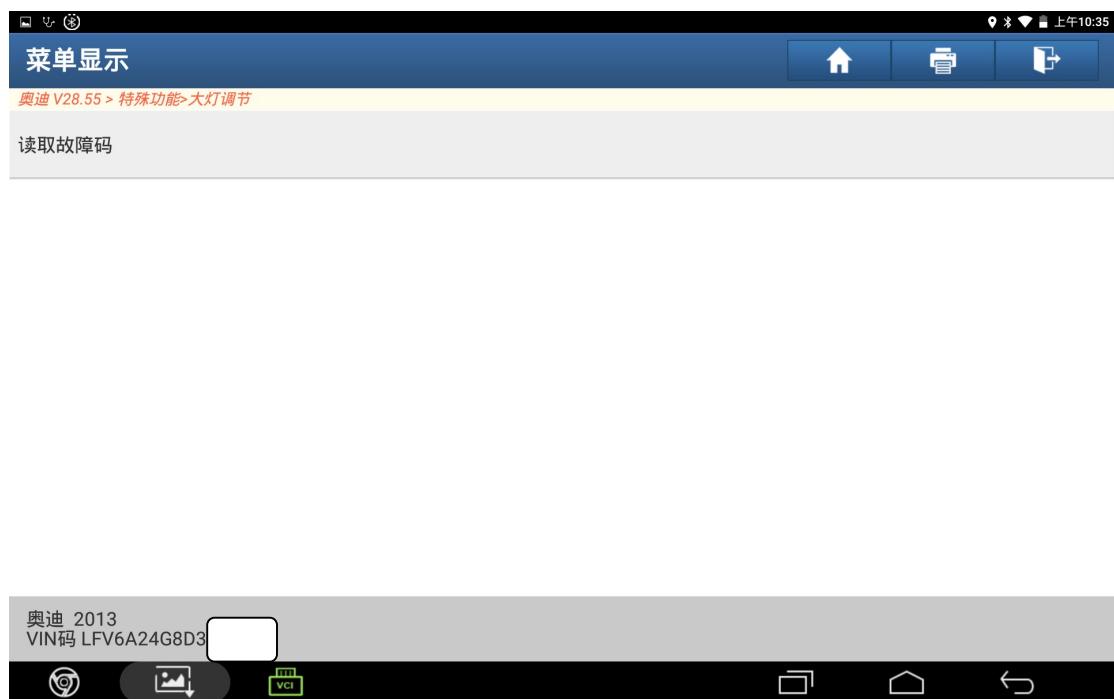

7) 点击返回。如下图:



8) 点击清除故障码。如下图:

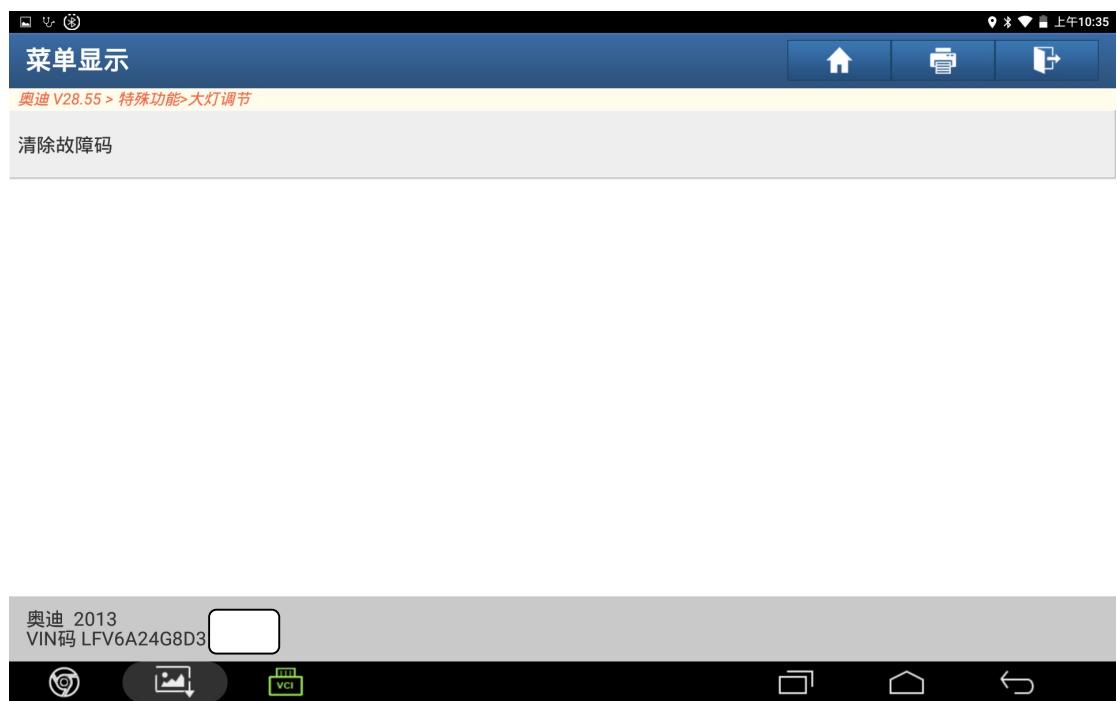

9) 点击是。如下图：




10) 点击返回。如下图：




11) 点击否。如下图:



12) 点击其他车型。如下图:

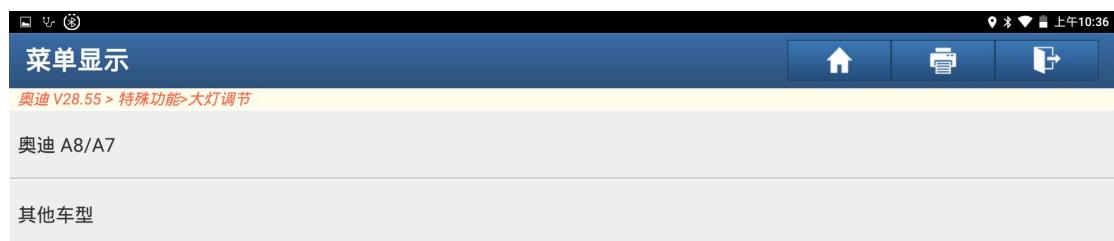

13) 点击移动大灯至调整位置。如下图:

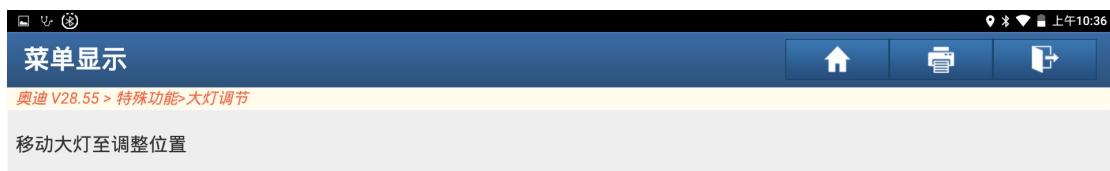


14) 点击确定。如下图:



15) 点击确定。如下图:




16) 点击确定。如下图:

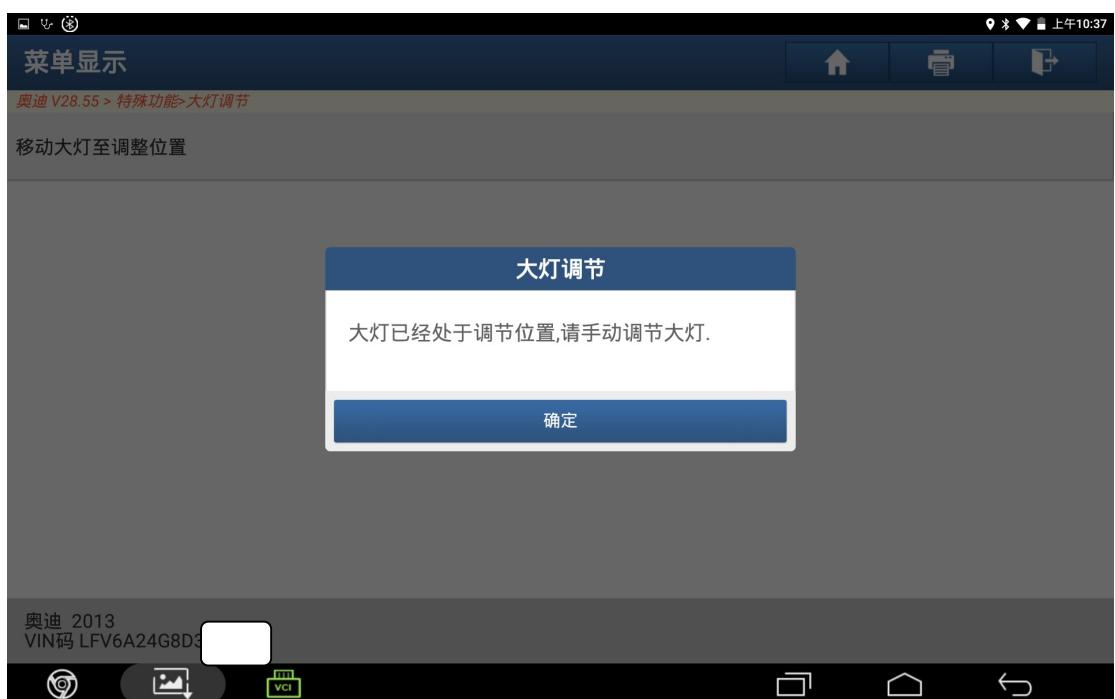

17) 点击是。如下图:




18) 点击大灯调整位置学习。如下图:

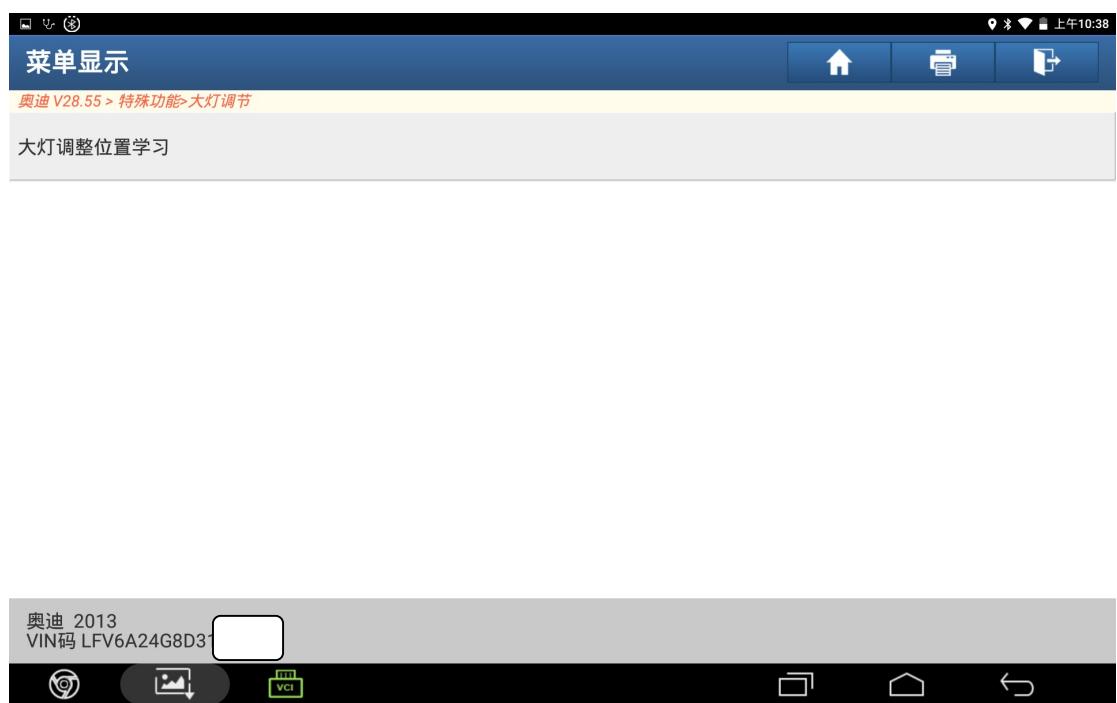

19) 点击确定。如下图:



20) 点击确定, 完成操作。如下图:

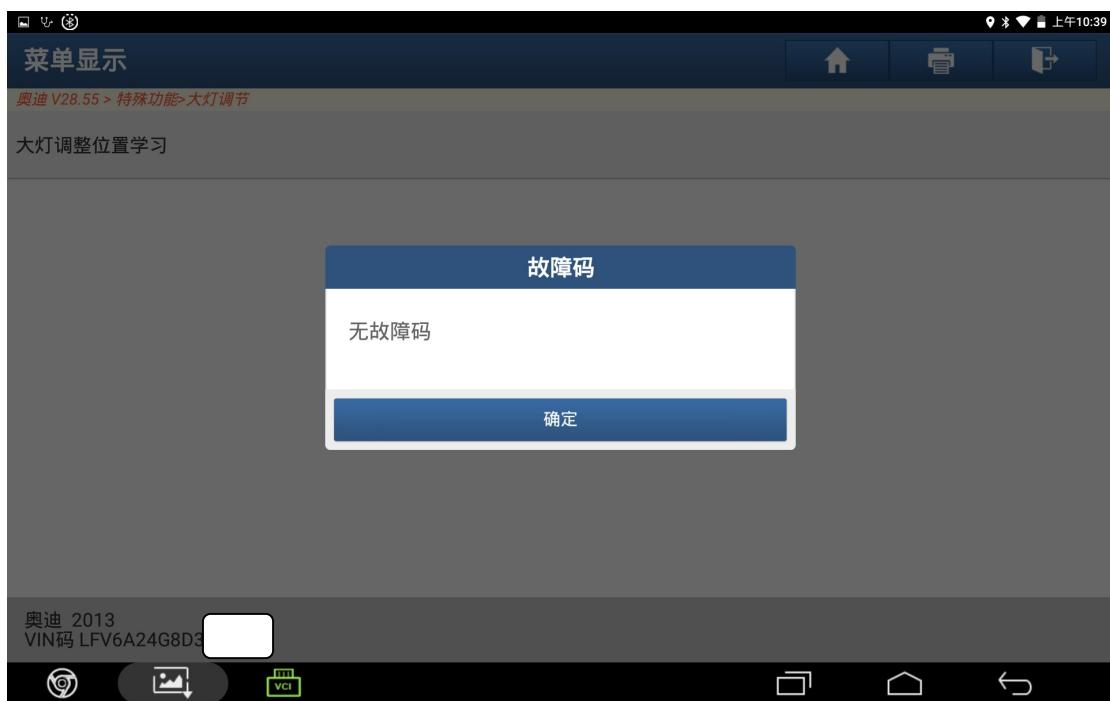

## 声明:

该文档内容归深圳市元征科技股份有限公司版权所有,任何个人和单位不经同意不得引用或转载。