

捷豹 XF 车型断电导致钥匙遥控不可用的操作说明

执行功能的背景:

XF 车型断电后导致钥匙遥控无法使用。

条件要求:

设备要求

PADIII, PADV

软件要求

路虎/捷豹 V33.82 及以上版本


实测车型:

捷豹 XF 车型 2015 年款, VIN 码: SAJAA05M4FPU*****。

操作说明:

1. 打开汽车点火开关, 连接好元征 X431 PAD V 接头, 选择路虎车型软件, V33.82 及以上版本, 进入后依次选择在线功能 -> 在线编程 -> XF(2013-2017)-> 编程模块(带编程后匹配功能)-> KVM(无钥匙车辆模块):



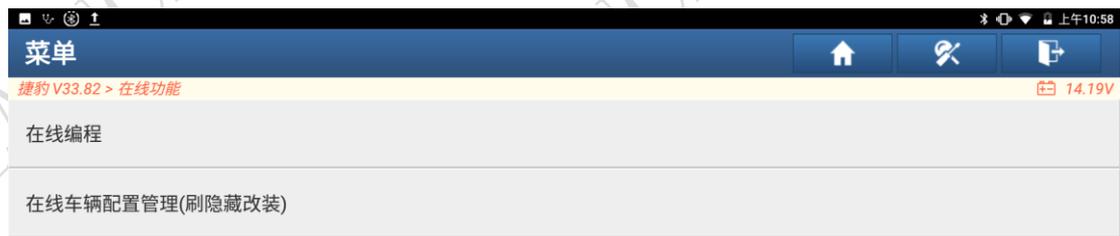




2. 根据下面编程提示信息连接好网络及其他相关事项






3. 操作流程提示信息

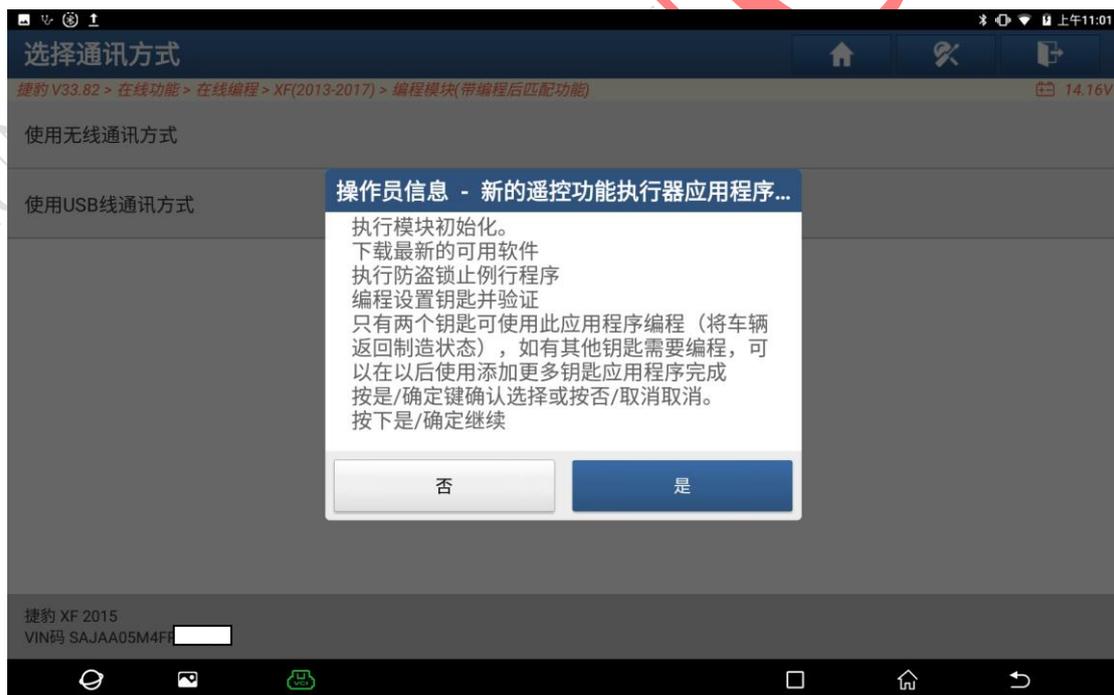

4. 电压要求提示信息



5. 从网络下载车辆文件提示信息


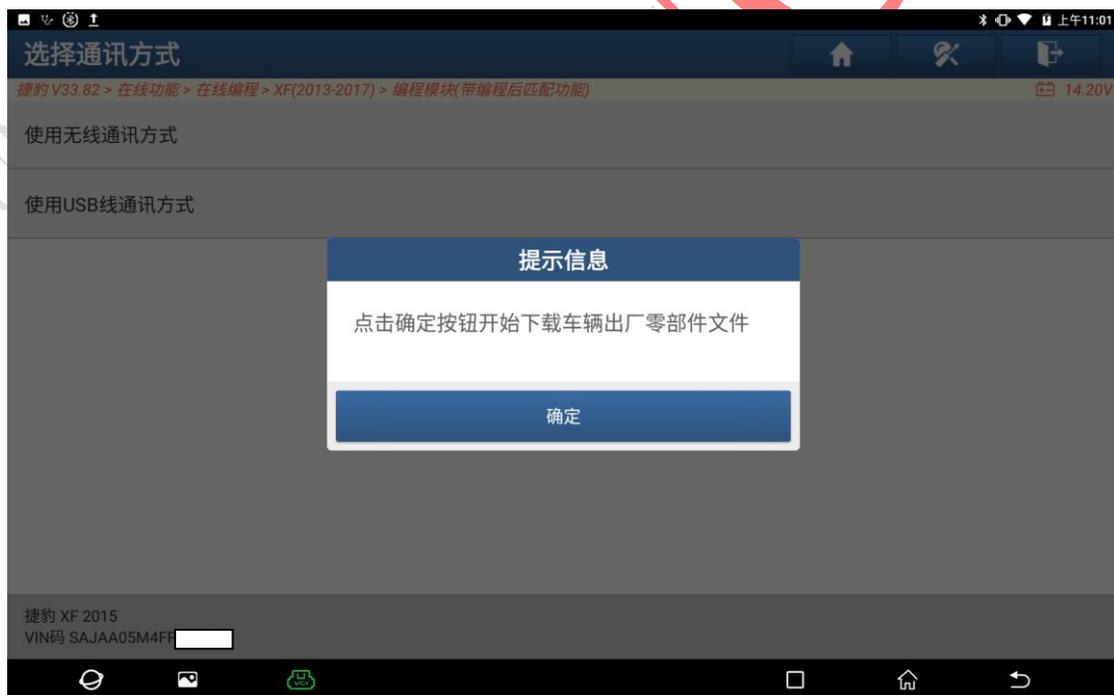





6、车辆系统扫描提示信息




7、ECU 刷写数据提示信息，选择是进行数据刷写

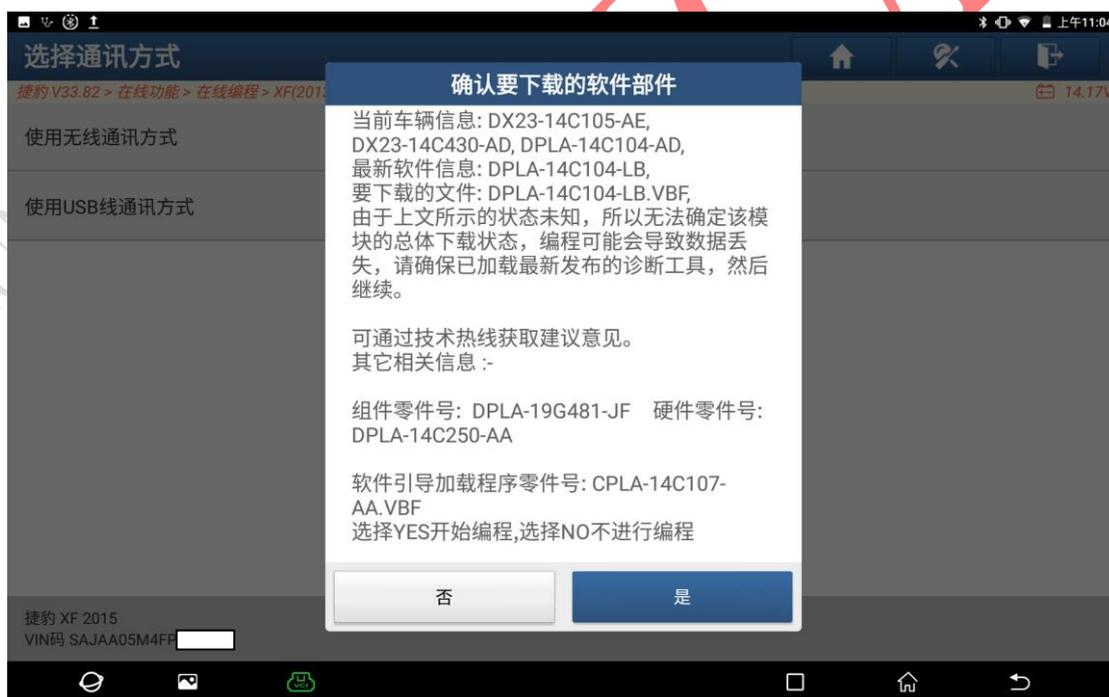
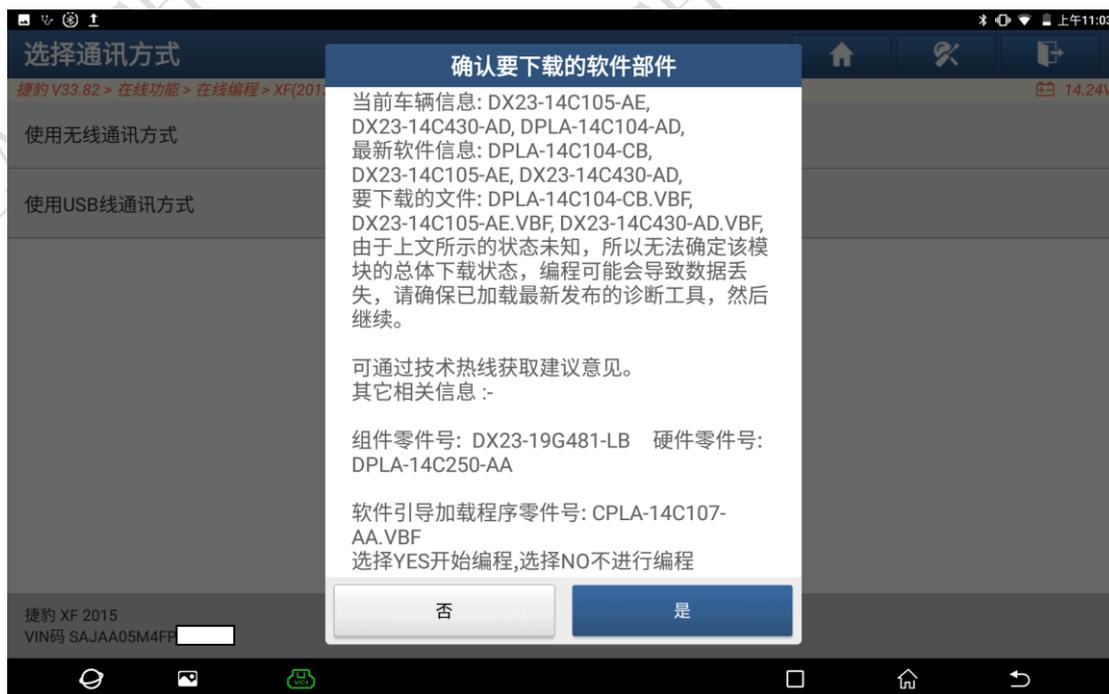


8、应用程序自动控制点火进行数据写入

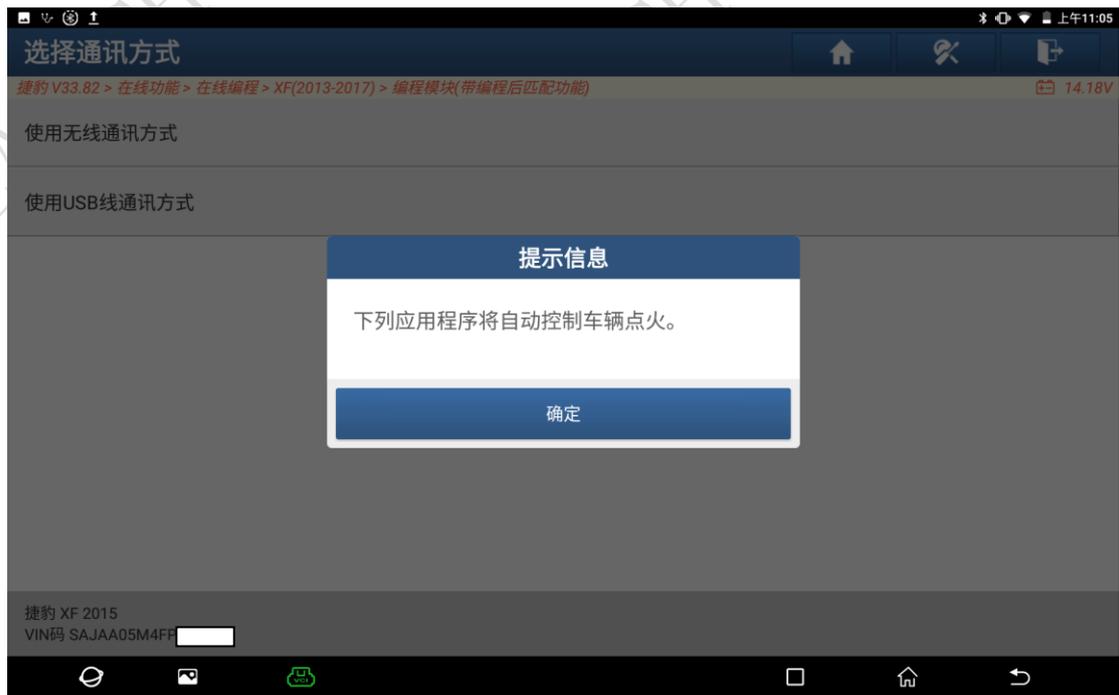


9.编程钥匙

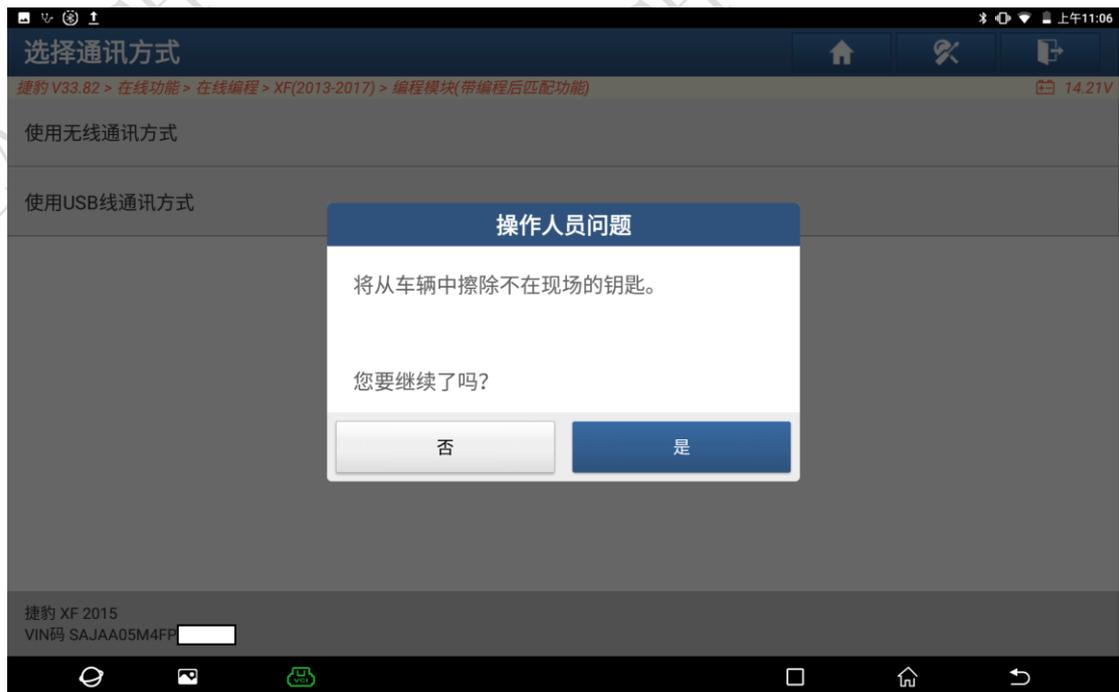


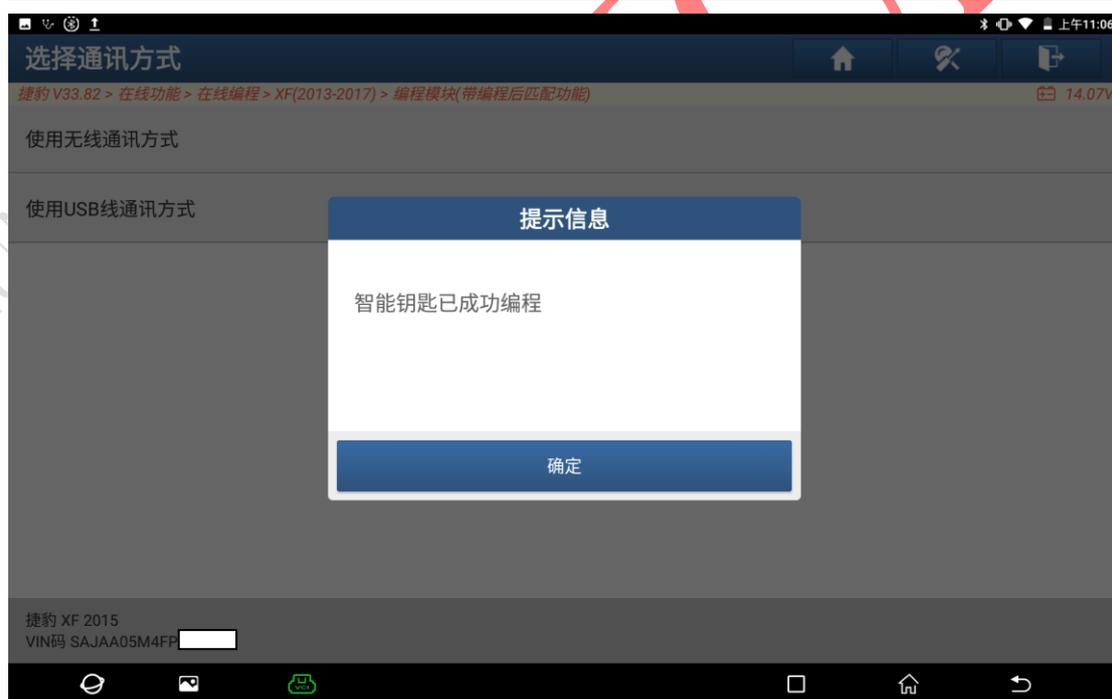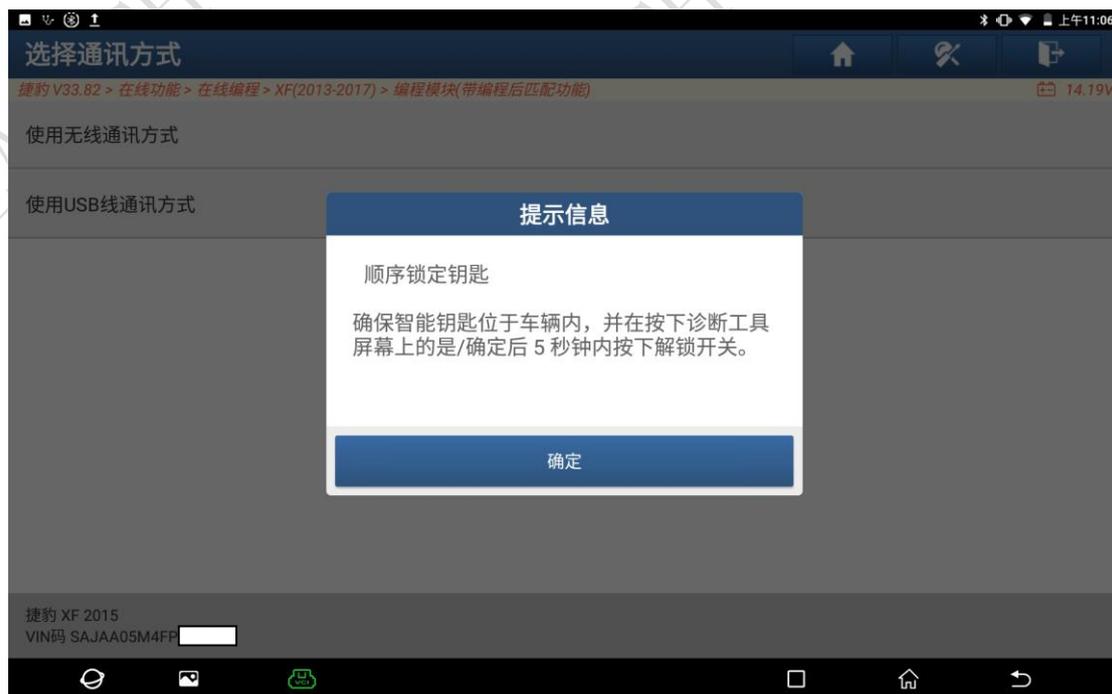




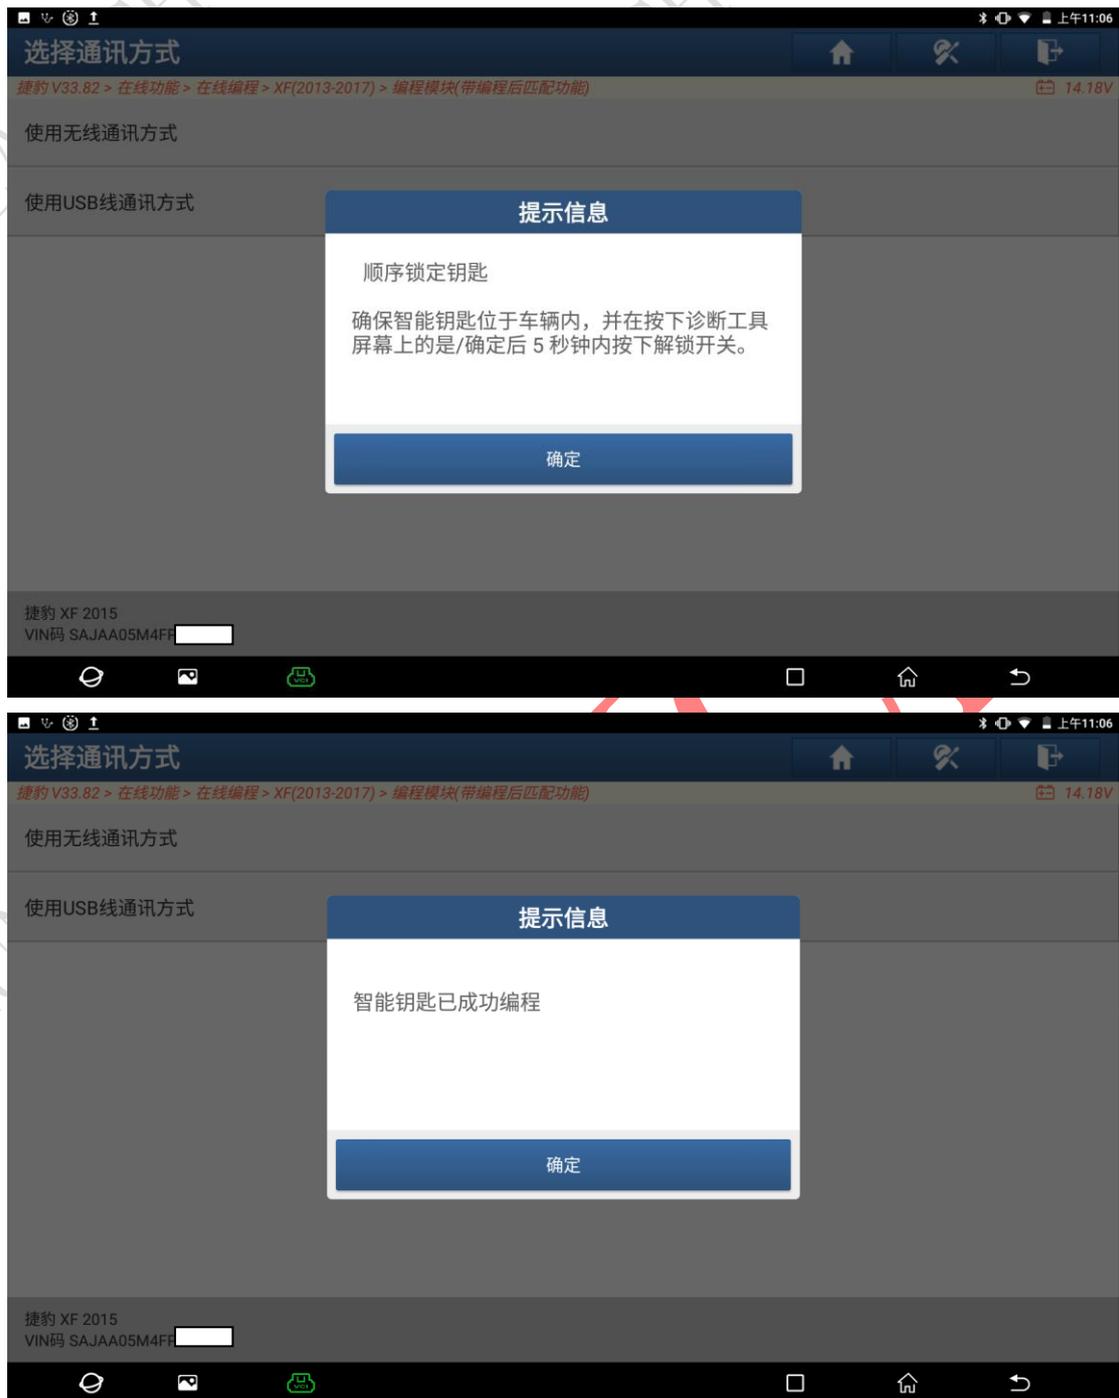


10. 学习车辆标识符

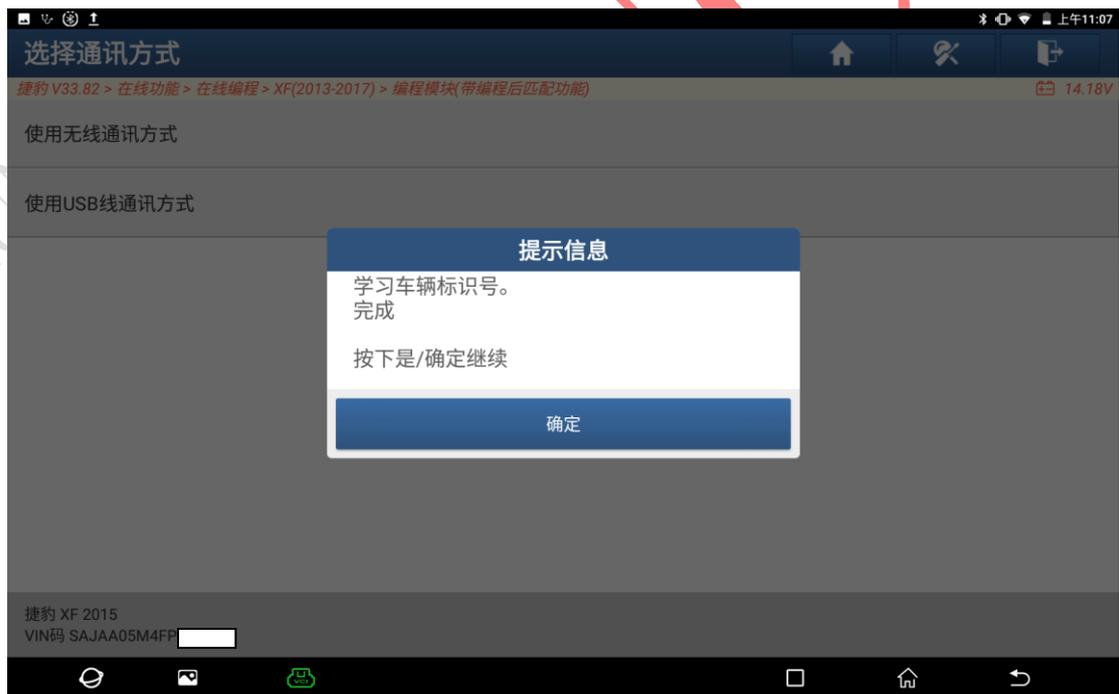

11. 验证钥匙

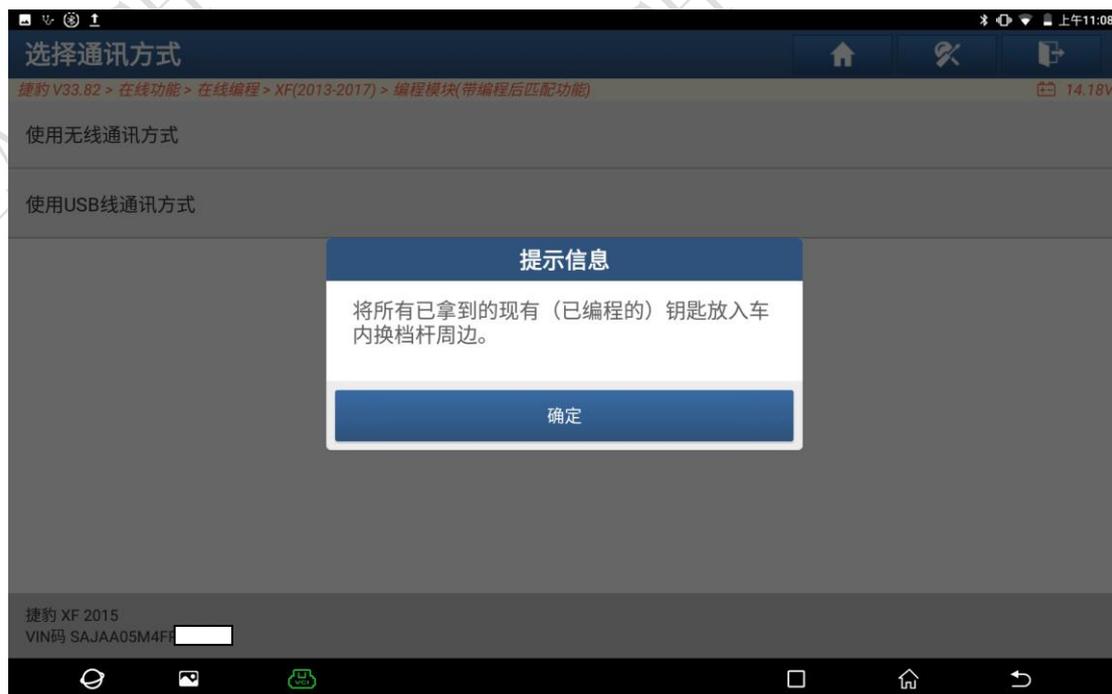

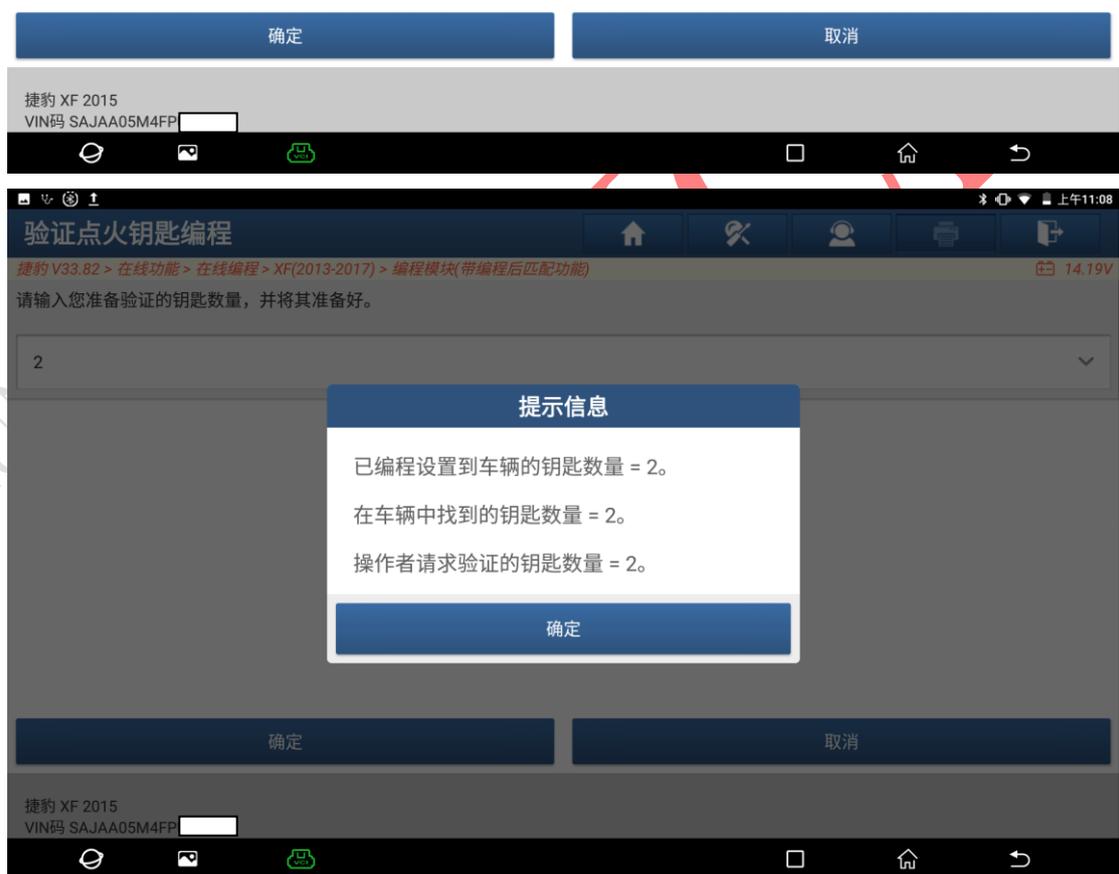

12. 清码读码



声明

该文档内容归深圳市元征科技股份有限公司版权所有,任何个人和单位不经同意不得引用或转载。