


# 汉腾 X7 更换刹车片

**功能说明：** 更换刹车片

**支持产品：** 元征 PRO 或 PAD 系列综合诊断设备

**实测车型：** 汉腾 X7 VIN:LK5A5D1S0HA01\*\*\*\* (如下图)

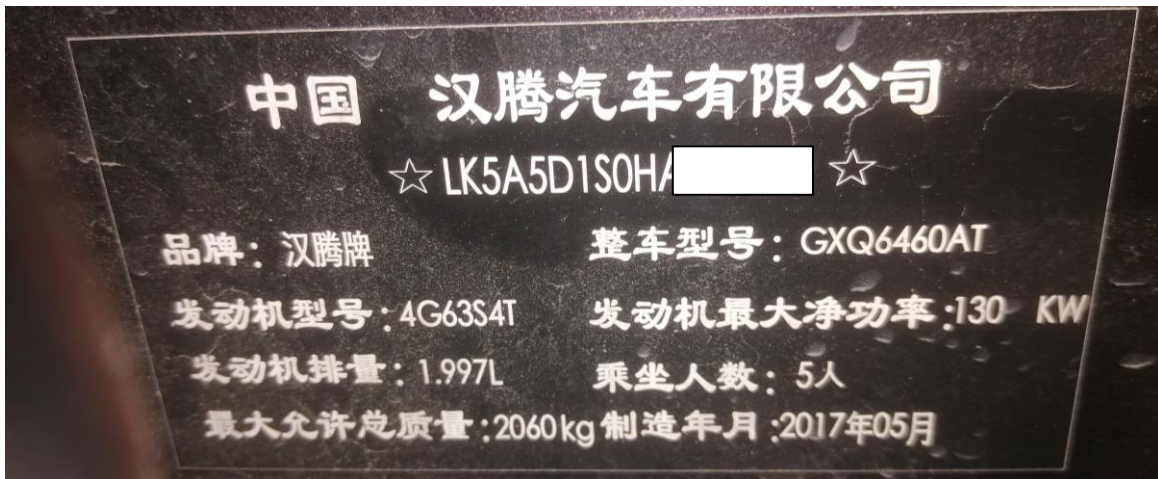

## 操作指引：

1. 选择【EPB（电子驻车制动系统）】(如下图)；



2. 选择【特殊功能】(如下图);




3. 选择【维修释放 (更换刹车片)】(如下图);




4. 更换前选择【执行维修释放（准备换刹车片）】（如下图）；




5. 执行此功能前确认满足以下条件，点击“确定”（如下图）。

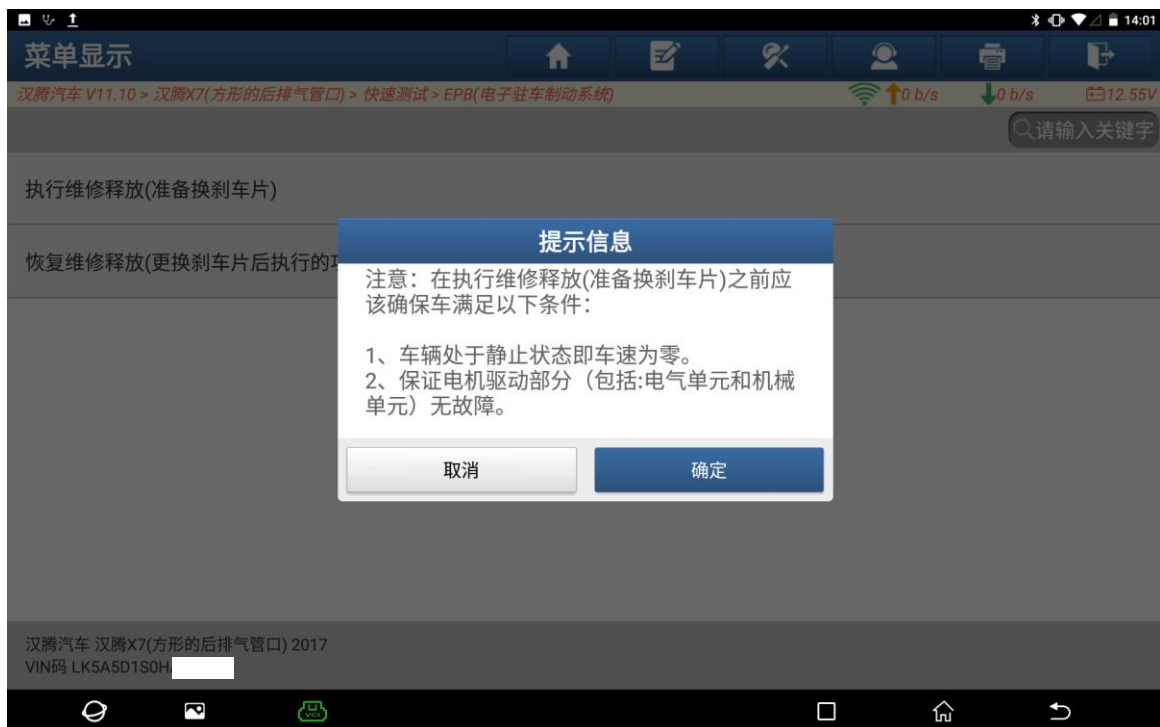

6. 点击“是”继续（如下图）；

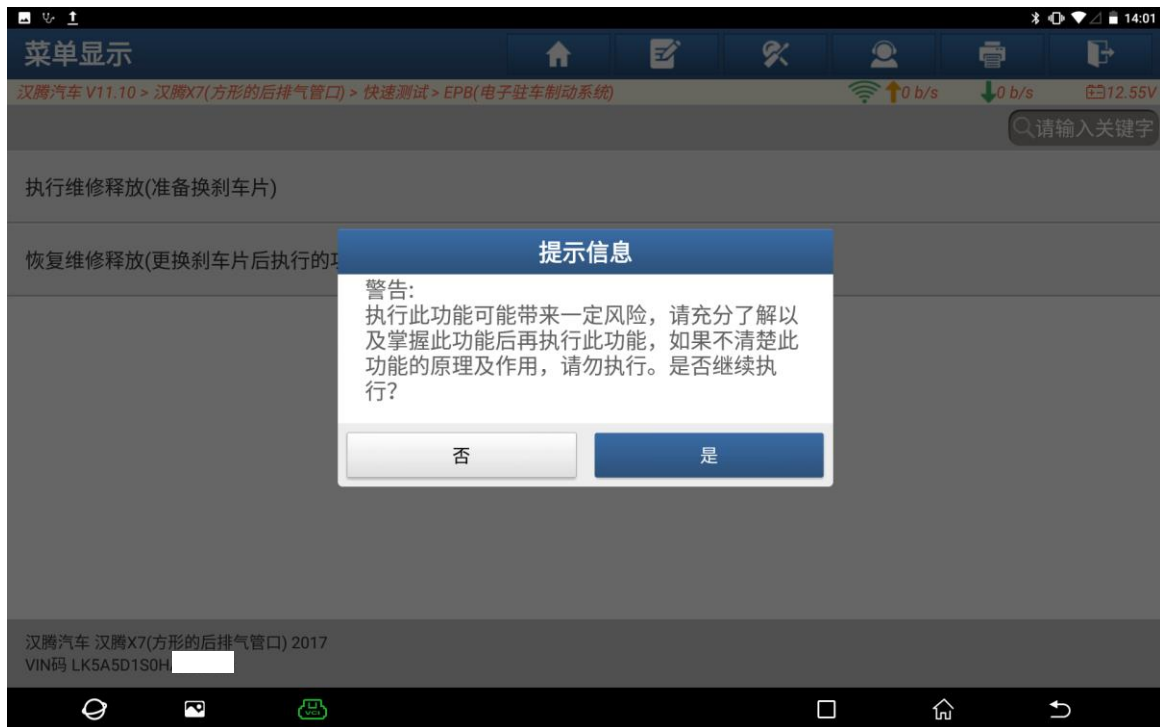

7. 正在执行维修释放（如下图）；

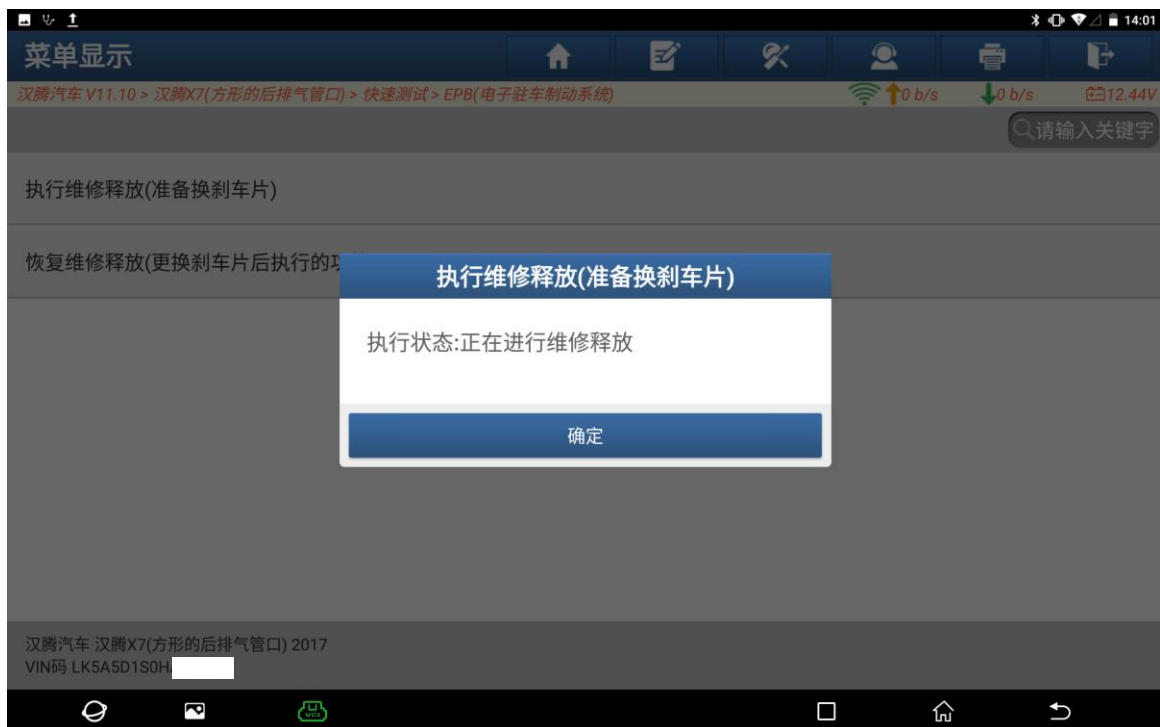


8. 更换好后选择【恢复维修释放（更换刹车片后执行的功能）】（如下图）；



9. 点击“是”继续；



10. 恢复维修释放成功（如下图）；

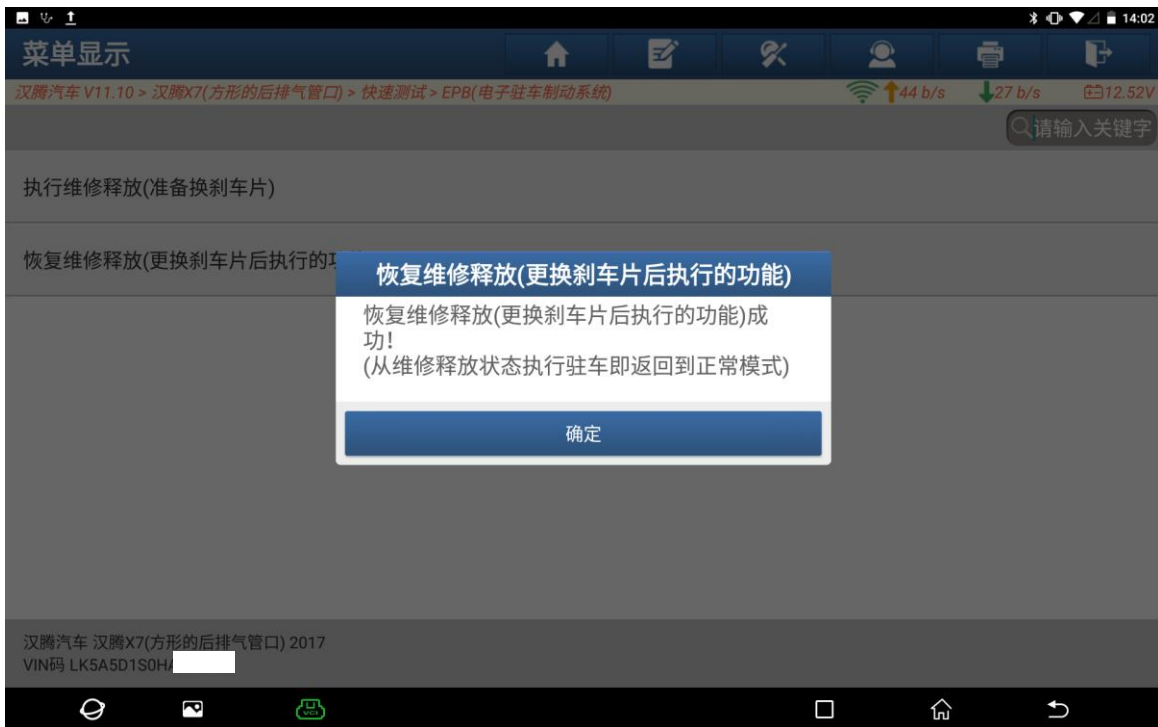

**声明：**

该文档内容归深圳市元征版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。