

中国通用凯迪拉克 XT5 更换制动系统电脑编程和匹配操作方法

功能说明： 更换制动系统电脑，需要执行该功能。

支持设备： 元征全系列综合诊断设备

实测车型： 2020 凯迪拉克 XT5。VIN 码为：LSGNB83LOLA*****

操作指引：

1. 使用 PAD 5 选择【传统诊断】（如下图）；

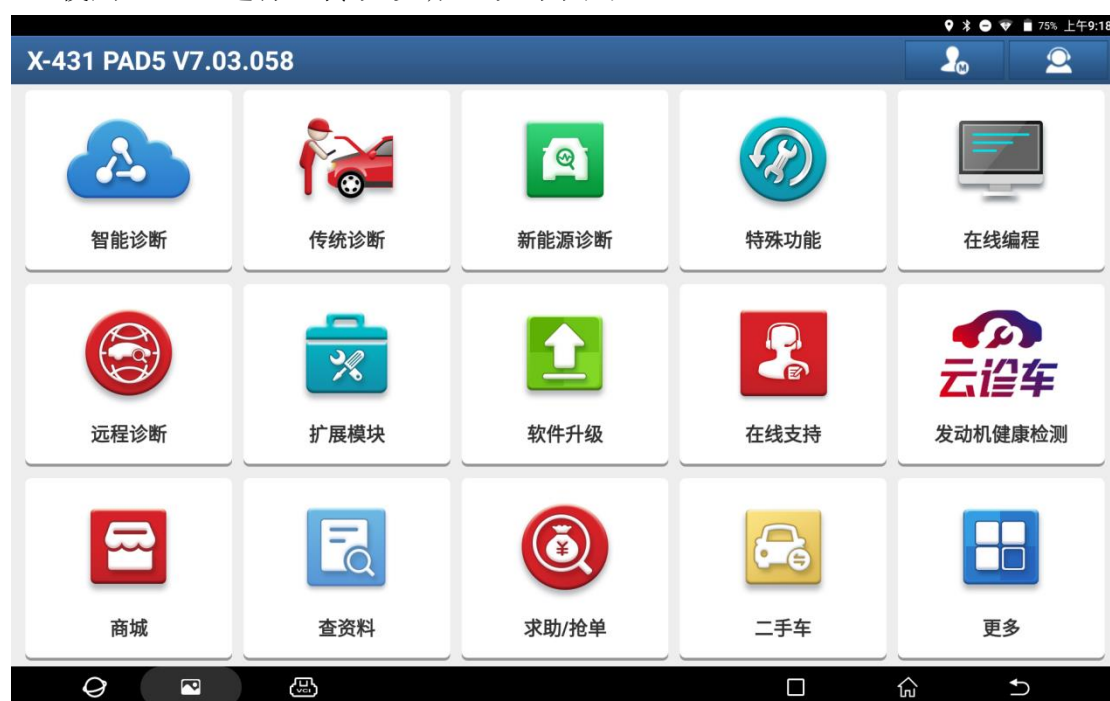


图 1

2. 进入后选择【中国通用】软件进行测试（如下图）；



图 2

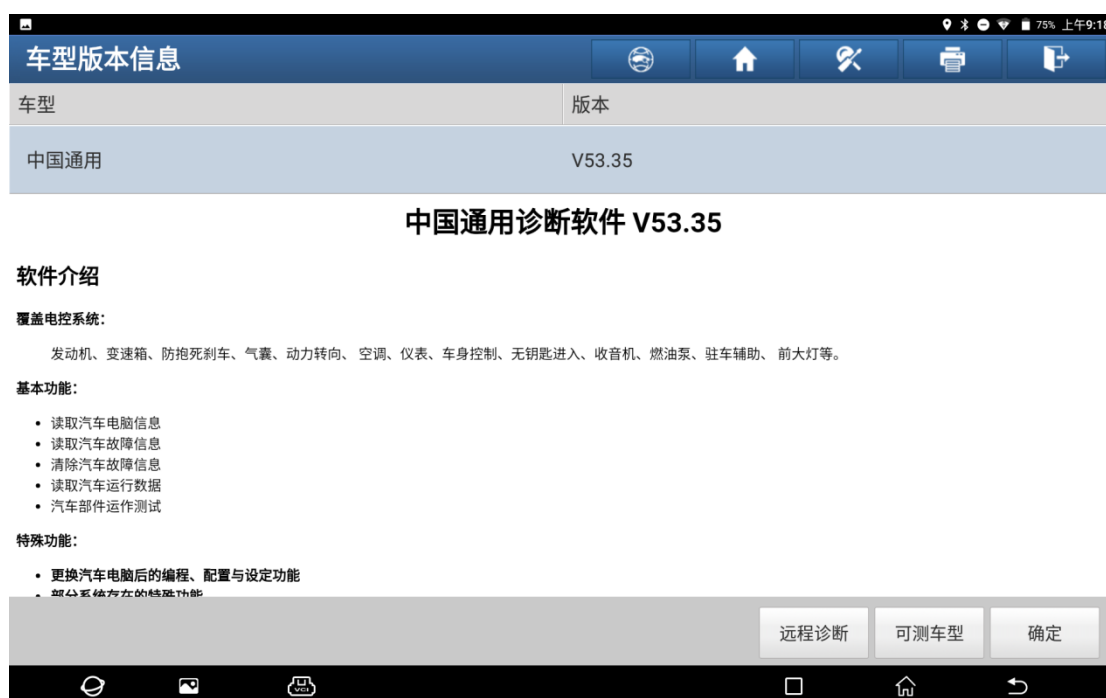


图 3

3. 选择【在线编程】菜单进入系统（如下图）；



图 4

4. 选择【自动扫描】菜单扫描车型，根据“提示信息”了解相关信息并操作进入下一步（如下图）；



图 5

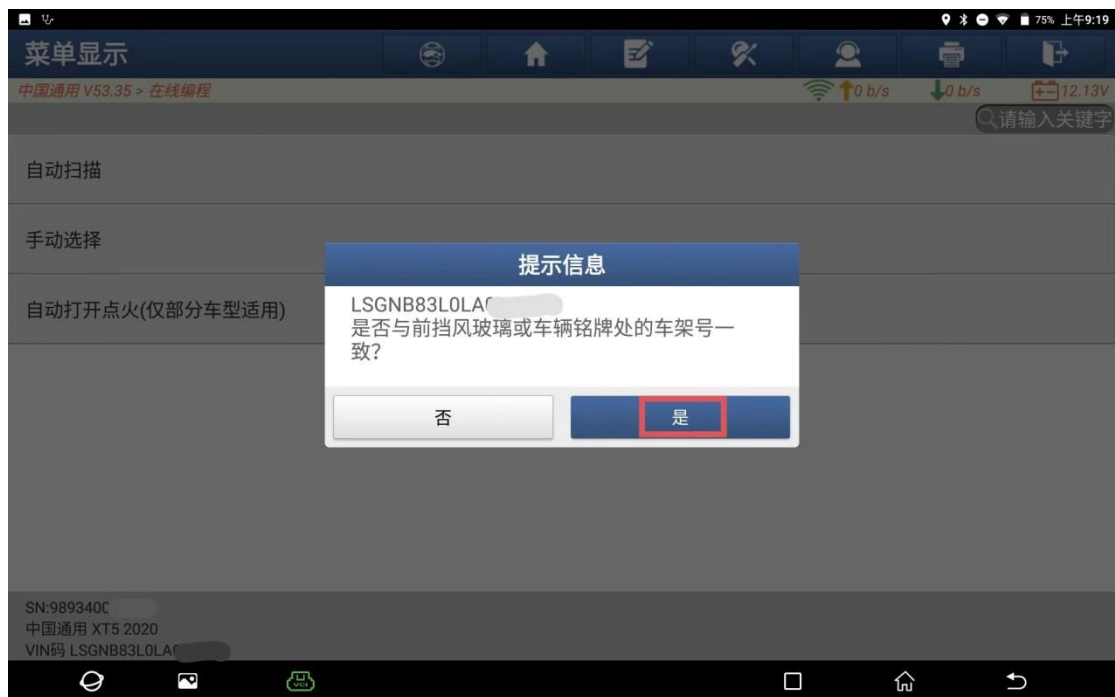


图 6



图 7

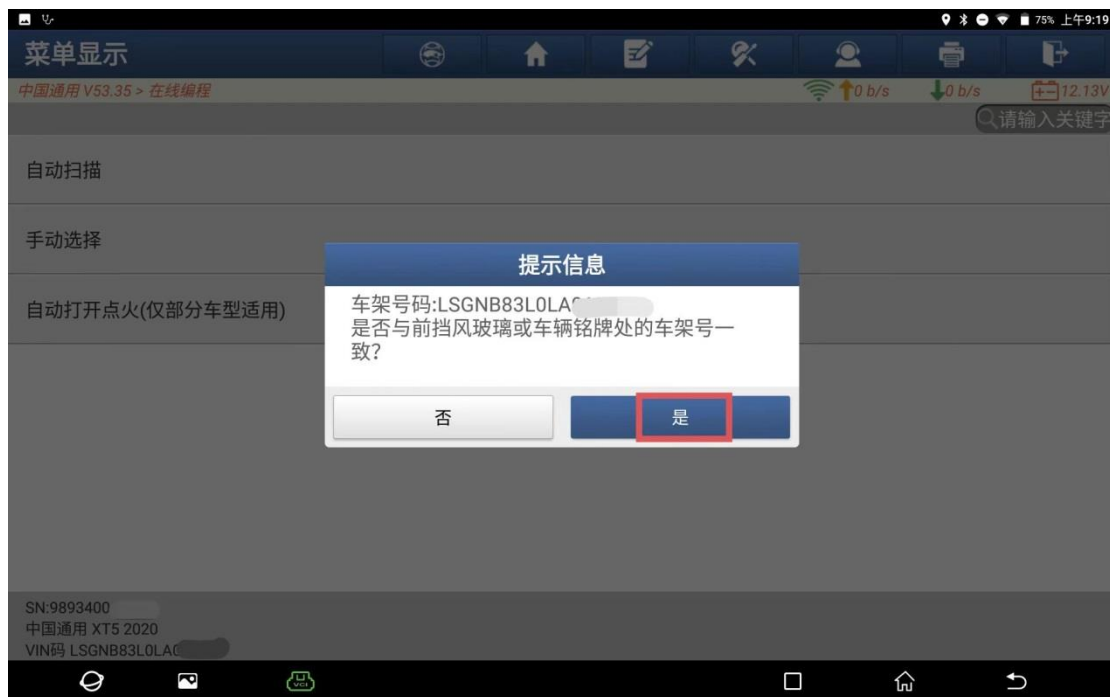


图 8

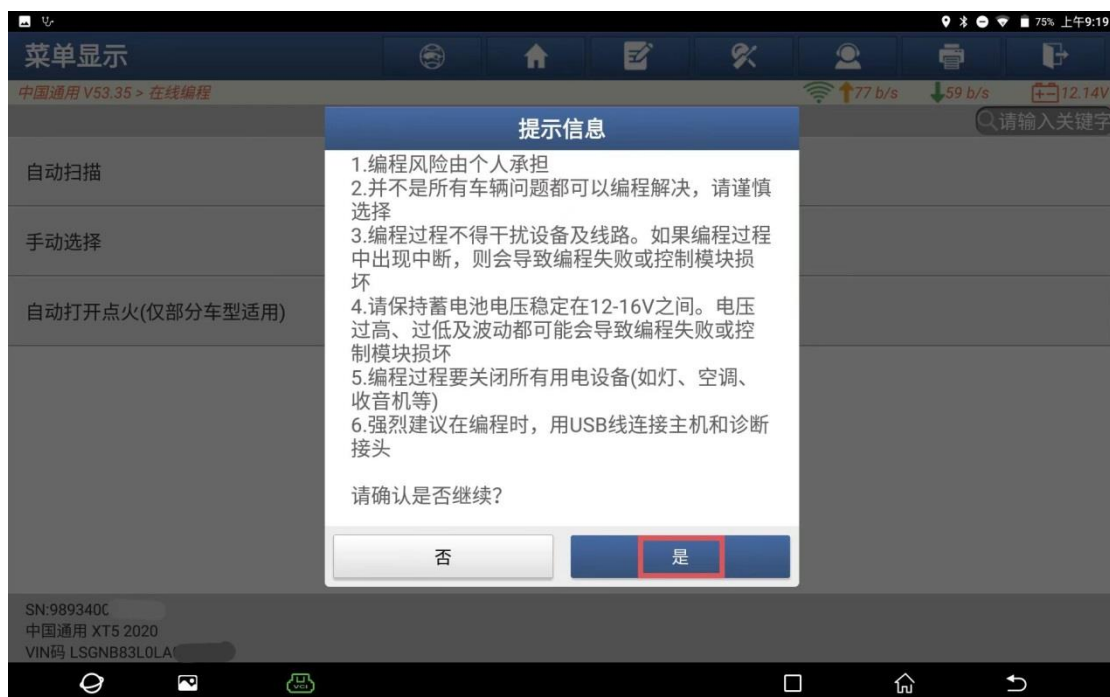


图 9

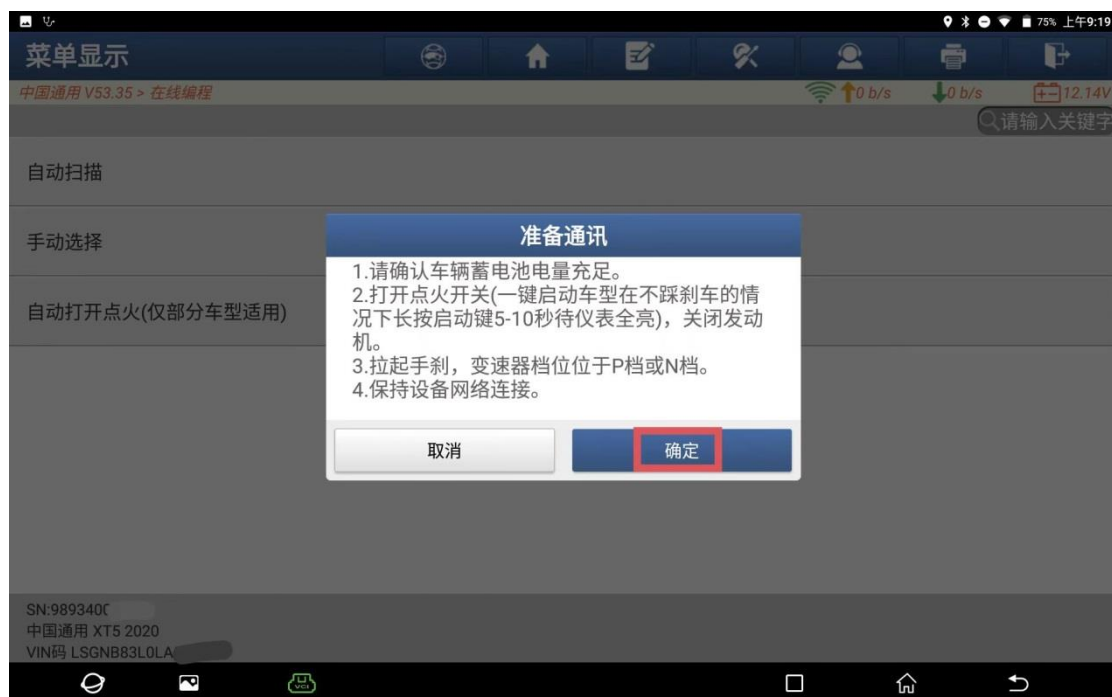


图 10

5. 选择【BSCM(制动系统控制模块)】菜单（如下图）；



图 11

6. 注意,若更换新的 ECU 则直接执行步骤 7。更换旧的 ECU 才执行此步骤,“更换旧的 ECU”,选择【删除(更换旧的 ECU 后,编程前先选此项)】菜单,根据提示信息完成操作要求(如下图);



图 12

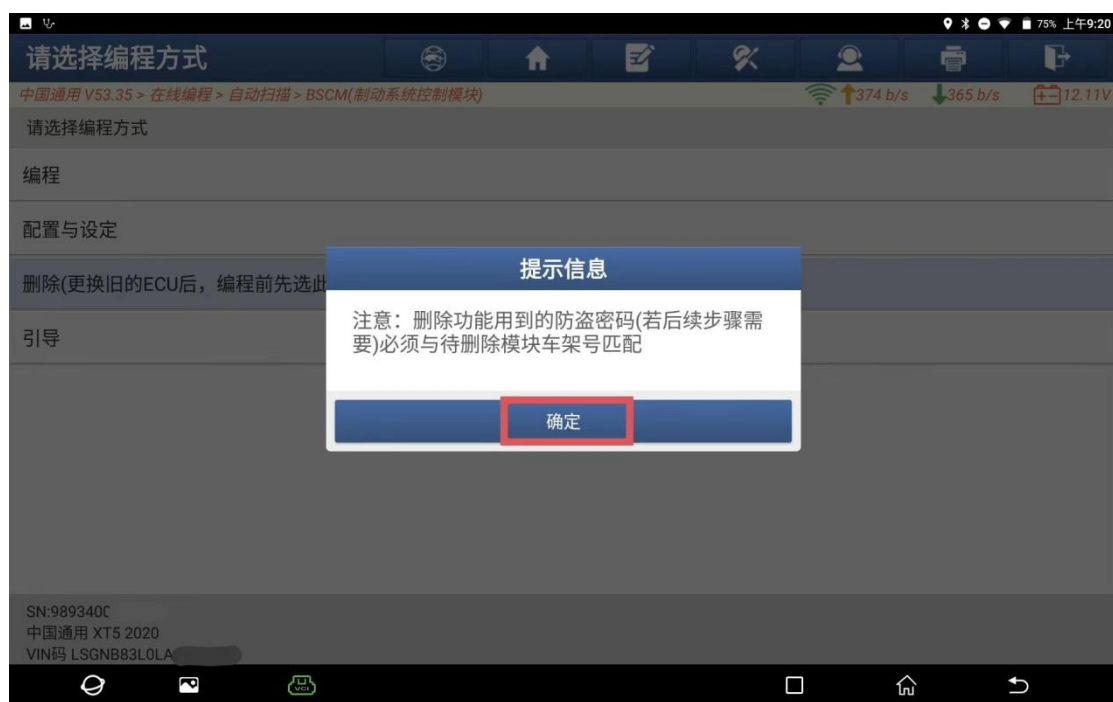


图 13

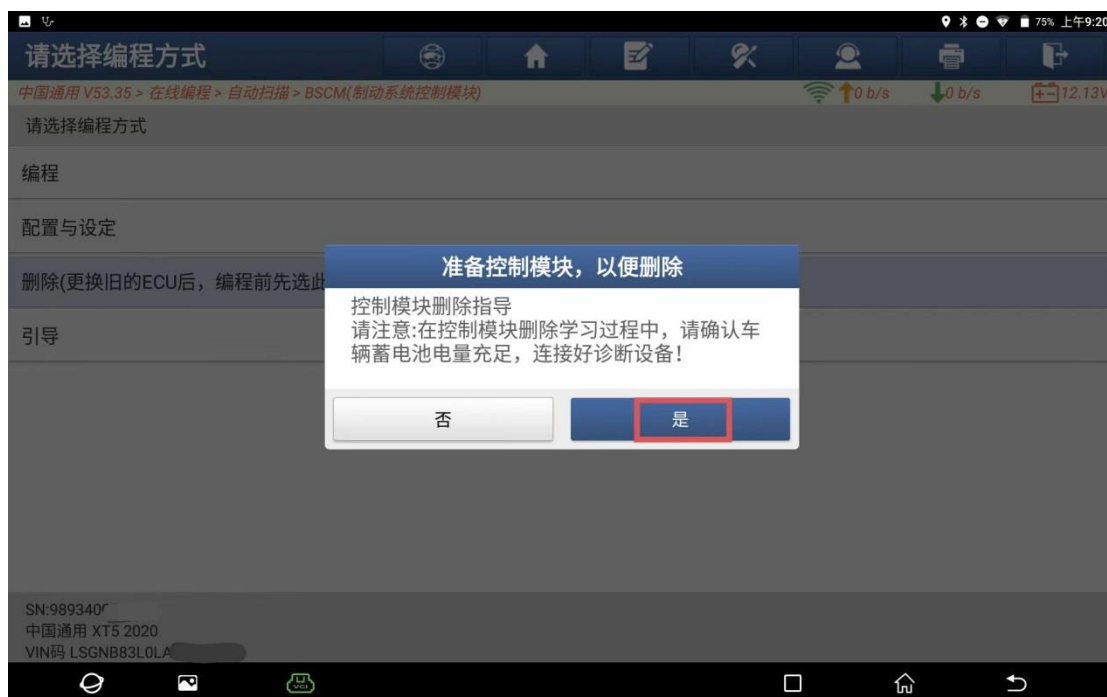


图 14

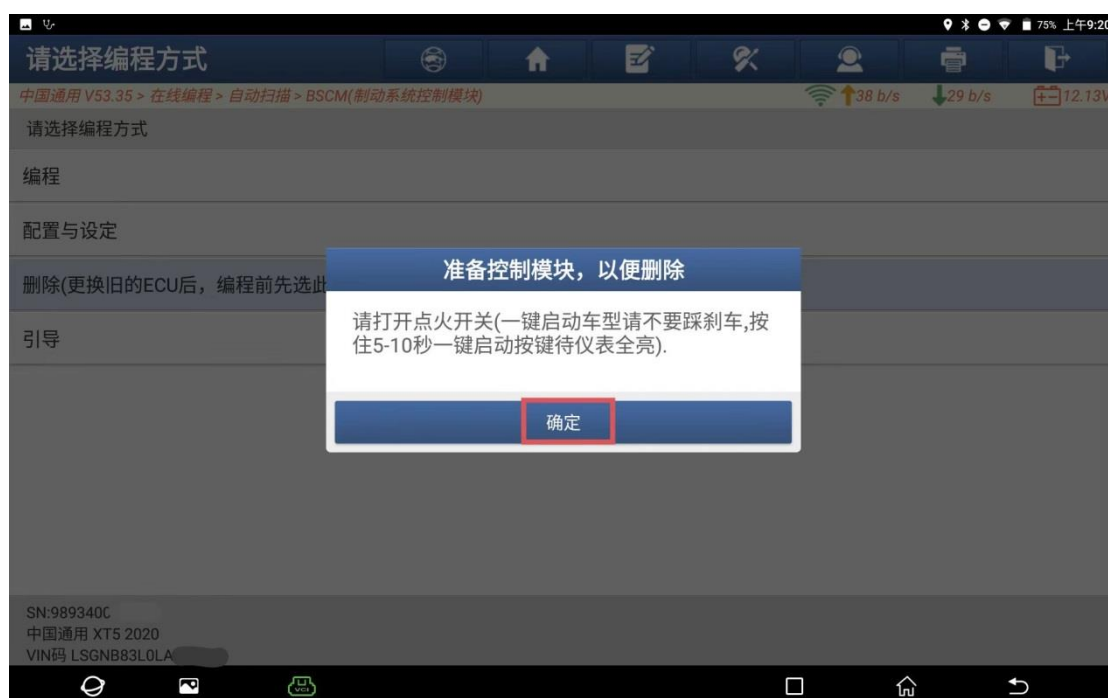


图 15

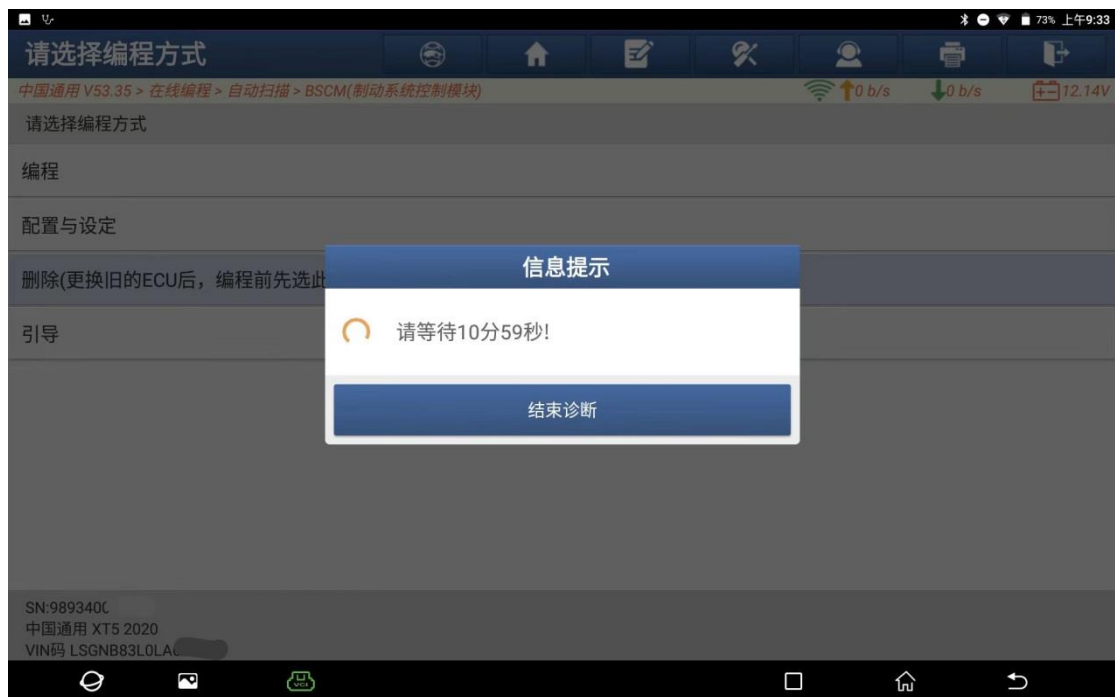


图 16

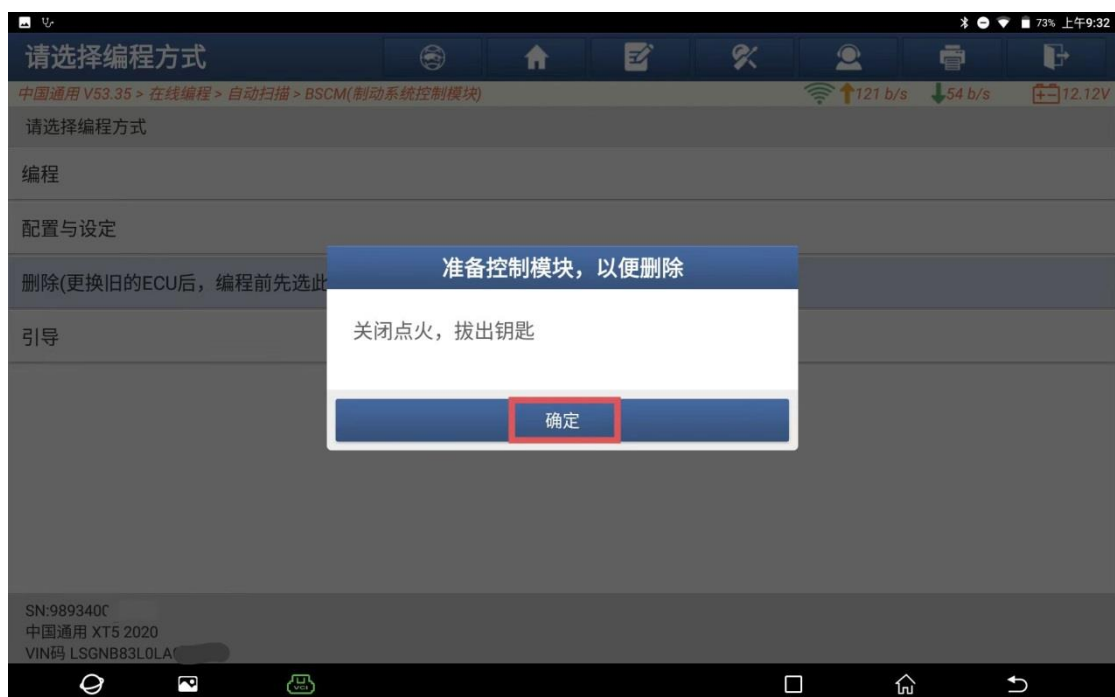


图 17

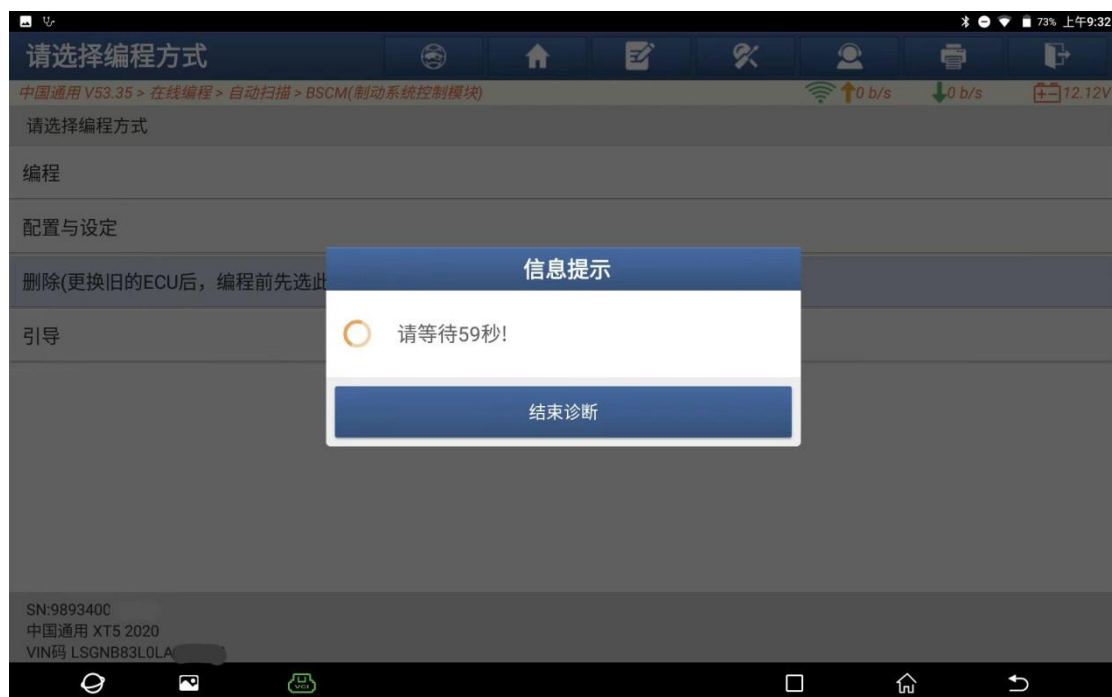


图 18

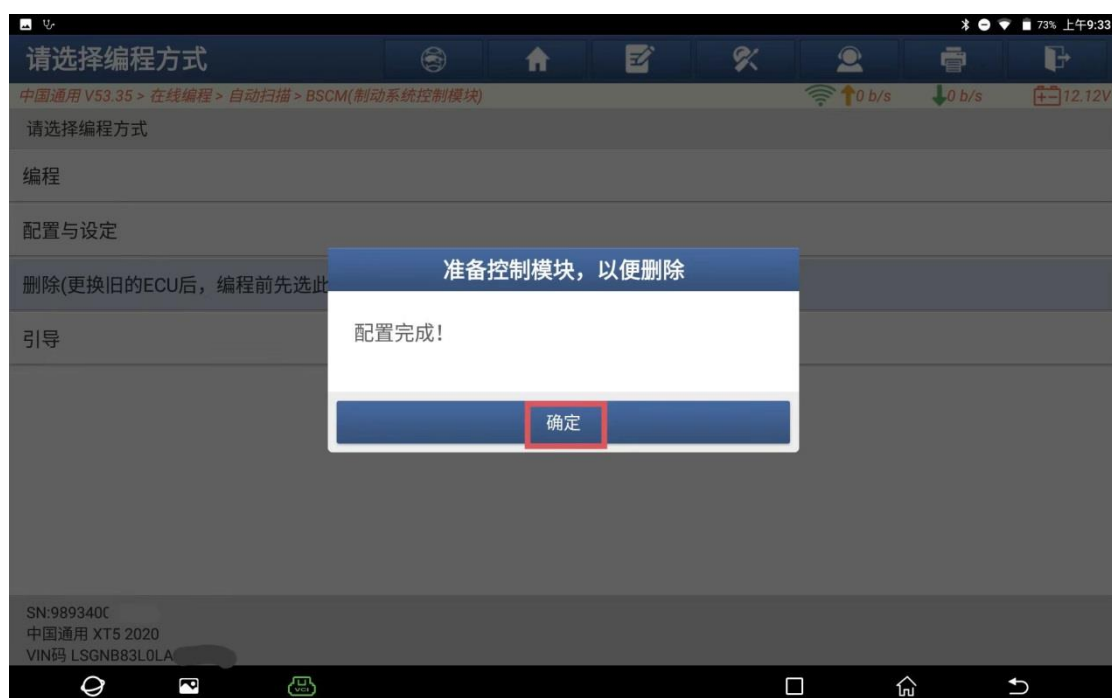


图 19

7. 若无“更换旧的 ECU”，新的 ECU 直接选择【编程】菜单（如下图）；



图 20

8. 根据提示完成相关操作后，点击“是”进入下一步（如下图）；

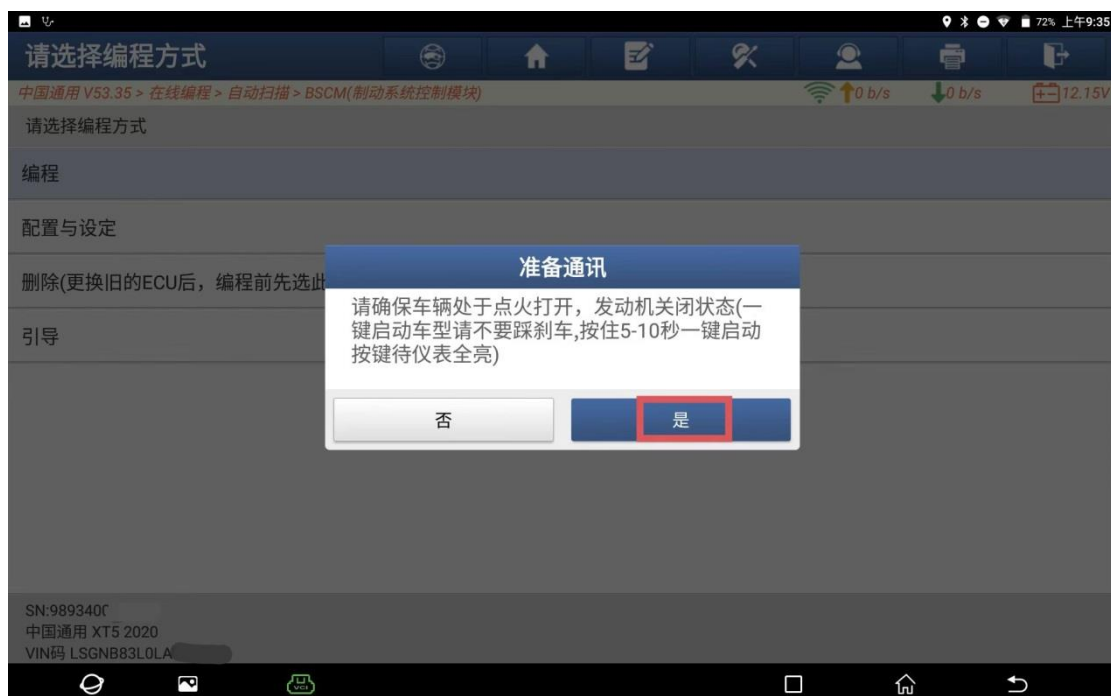


图 21

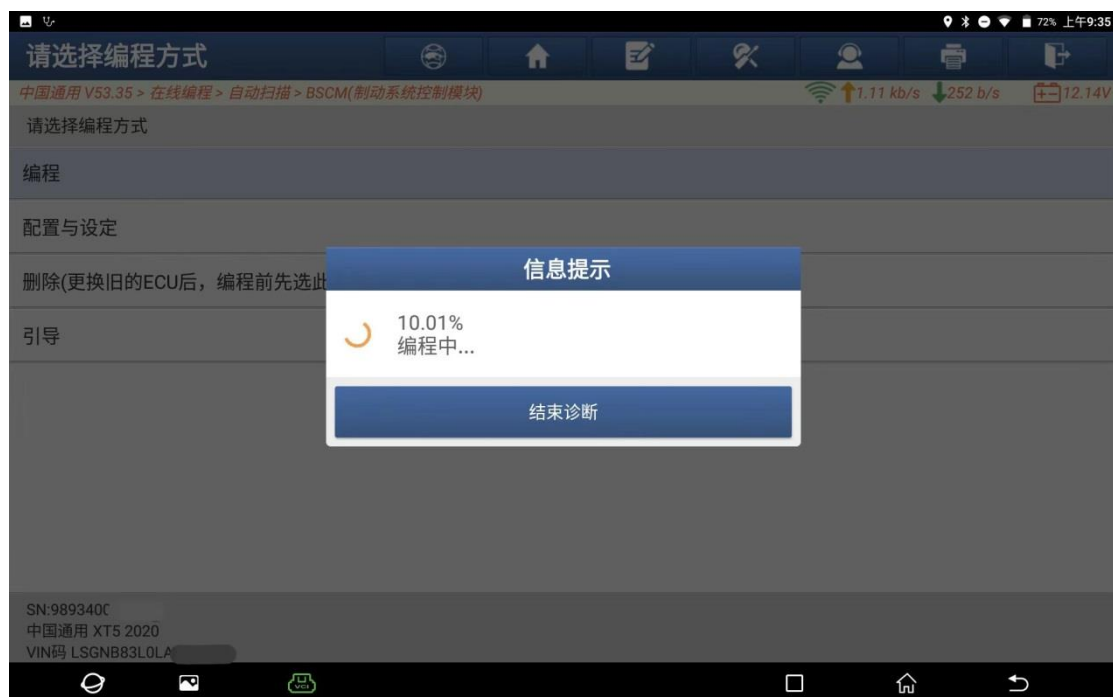


图 22

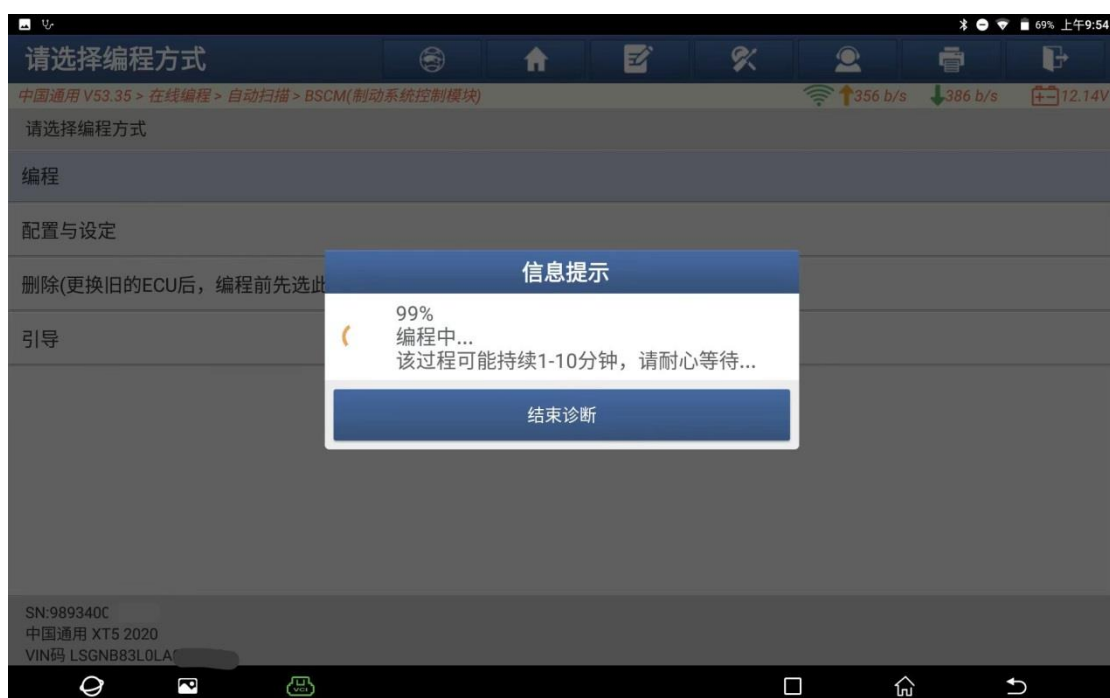


图 23

9. 根据提示信息，完成操作要求，点击“确定”进入下一步（如下图）；



图 24

10. 返回页面，选择【配置与设定】菜单（如下图）；



图 25

11. 点击“是”进入下一步（如下图）；

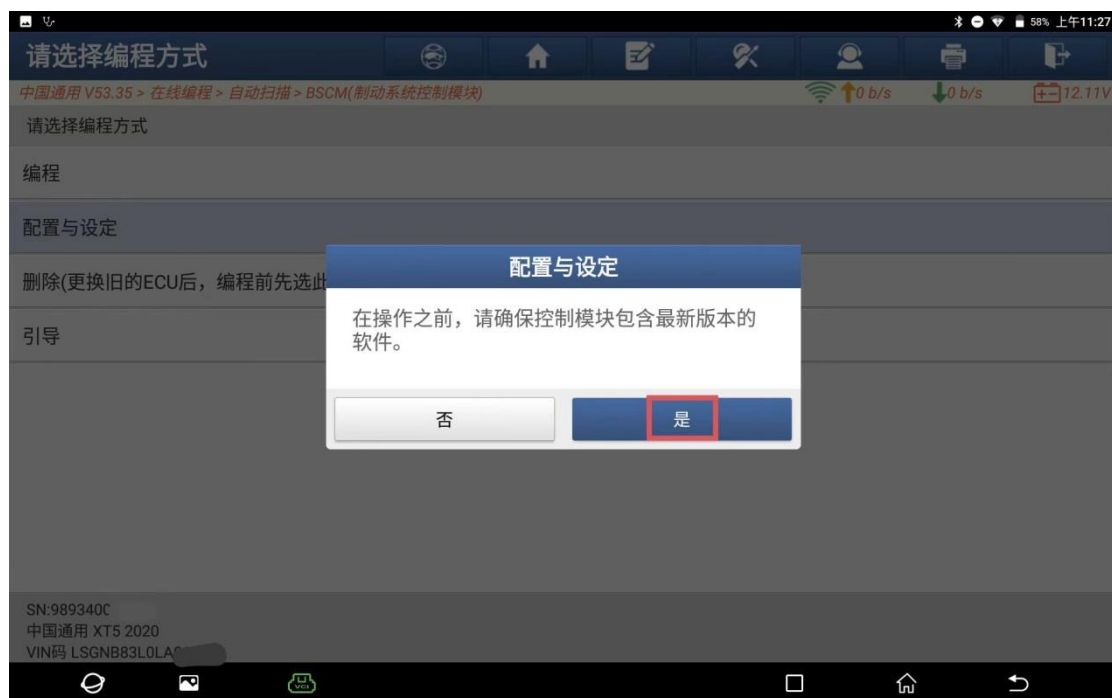


图 26

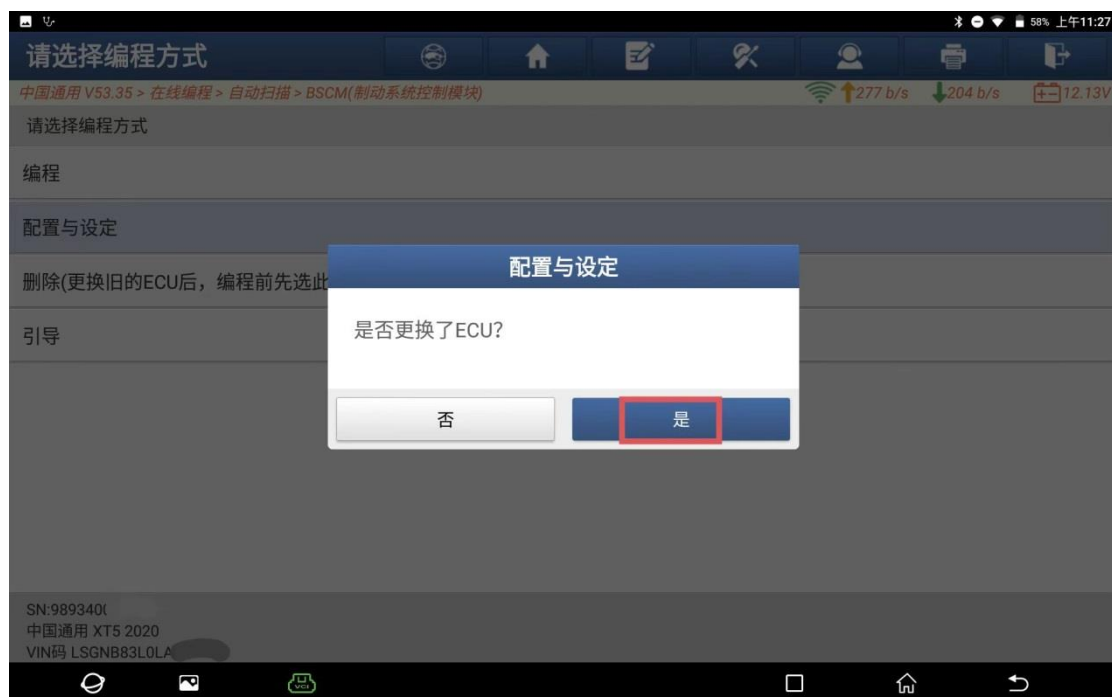


图 27

12. 根据提示，完成相关操作，完成后点击“确定”（如下图）；



图 28

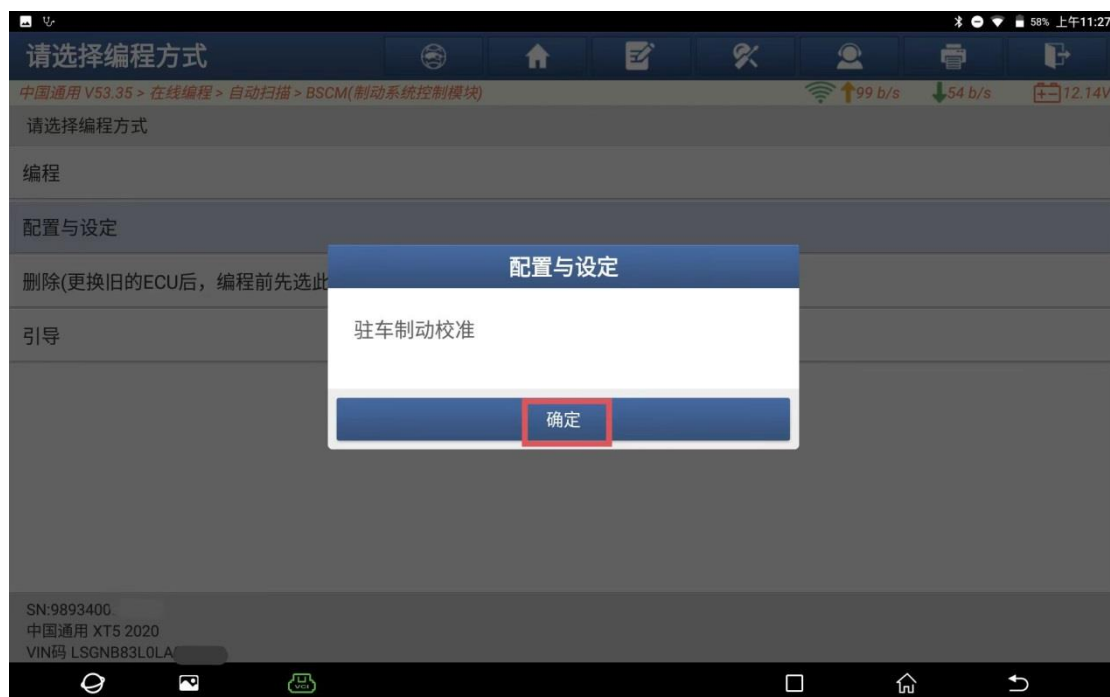


图 29

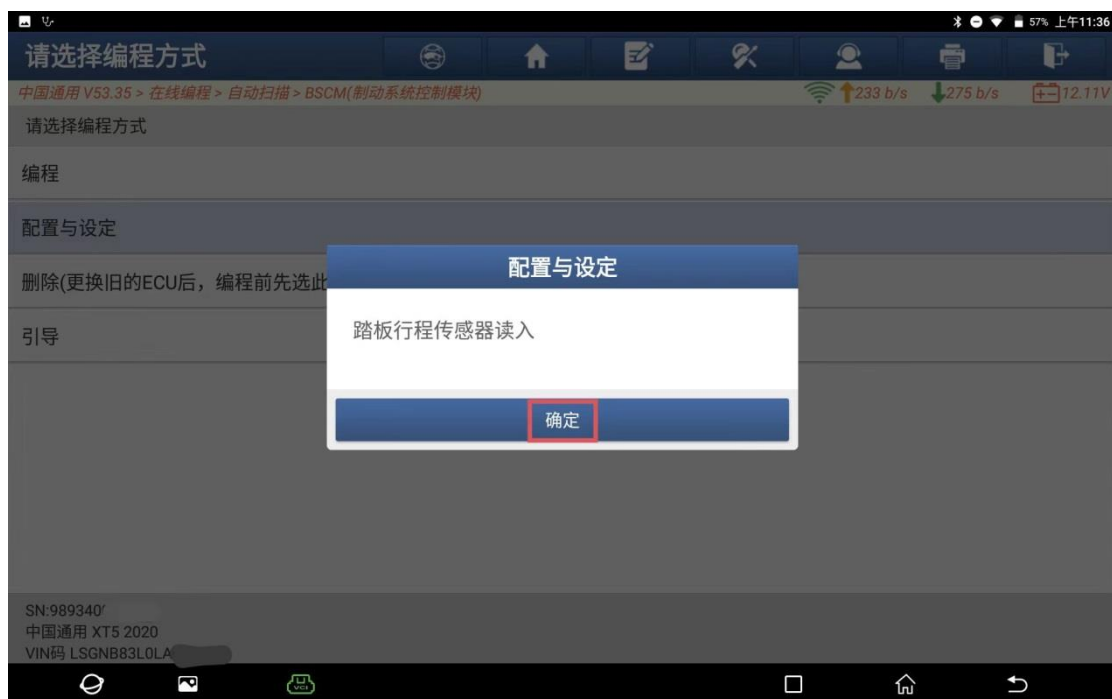


图 30



图 31

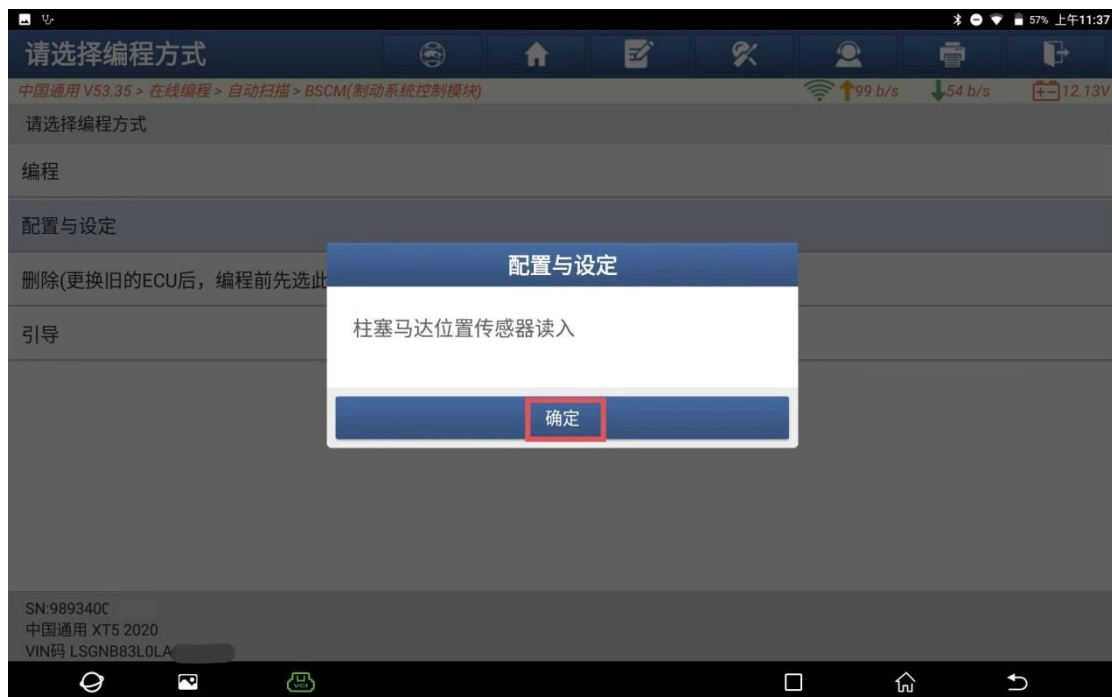


图 32

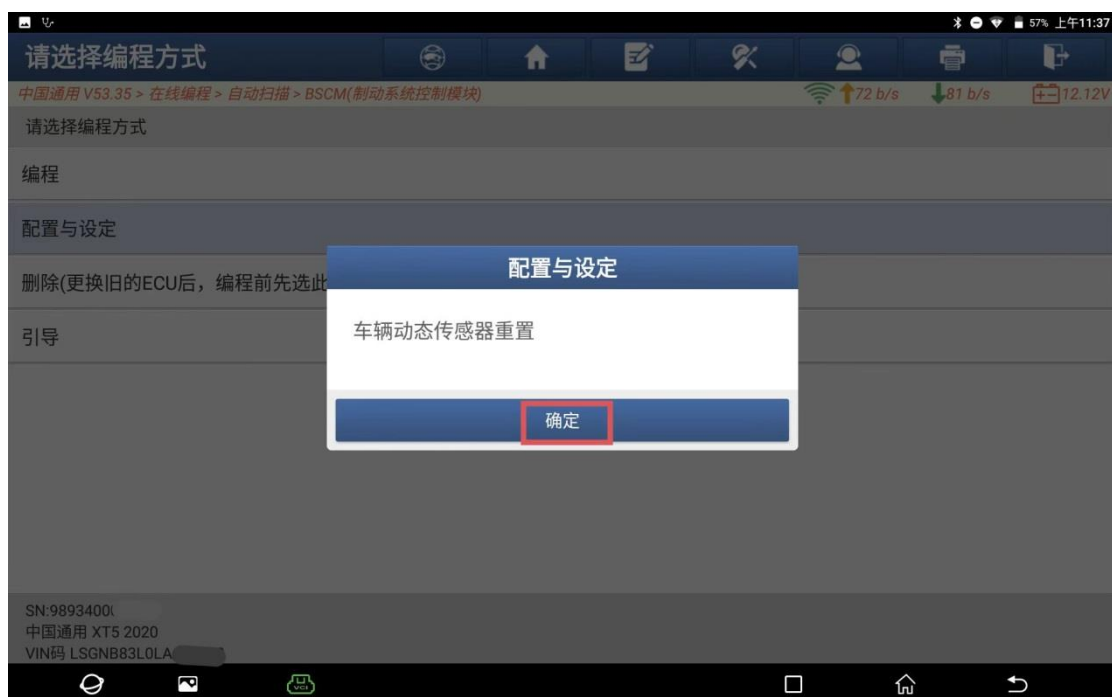


图 33

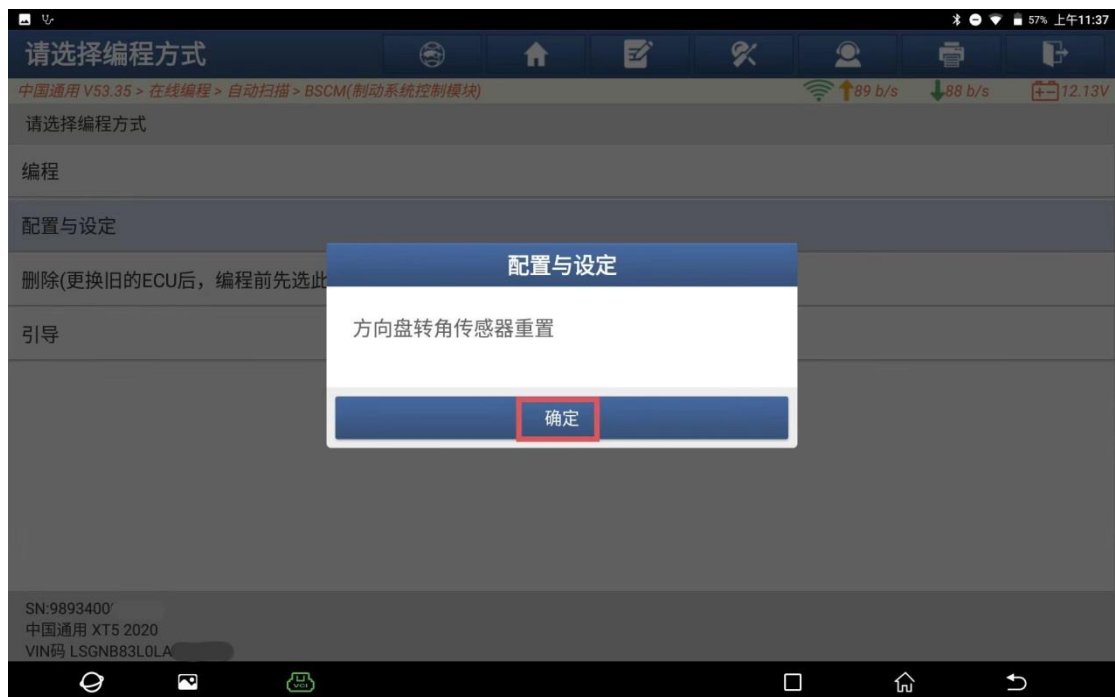


图 34

13. 根据提示“维修制动系统模块时是否有任何液压管路断开？”选择“是”执行此步骤，选择“否”执行步骤 14（如下图）；

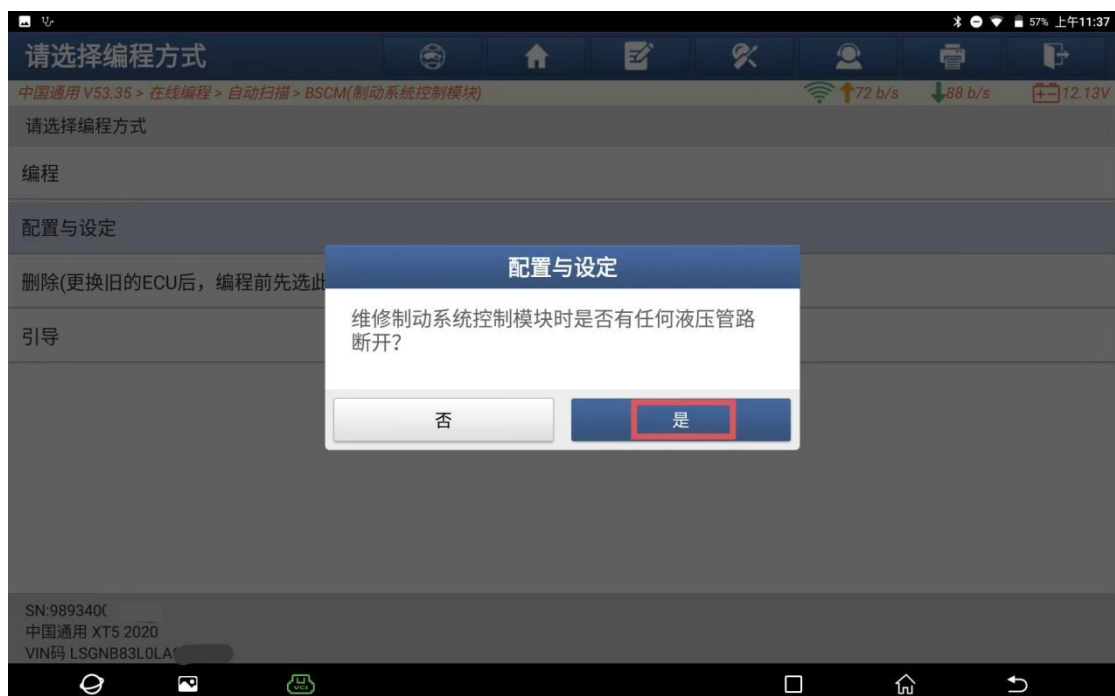


图 35

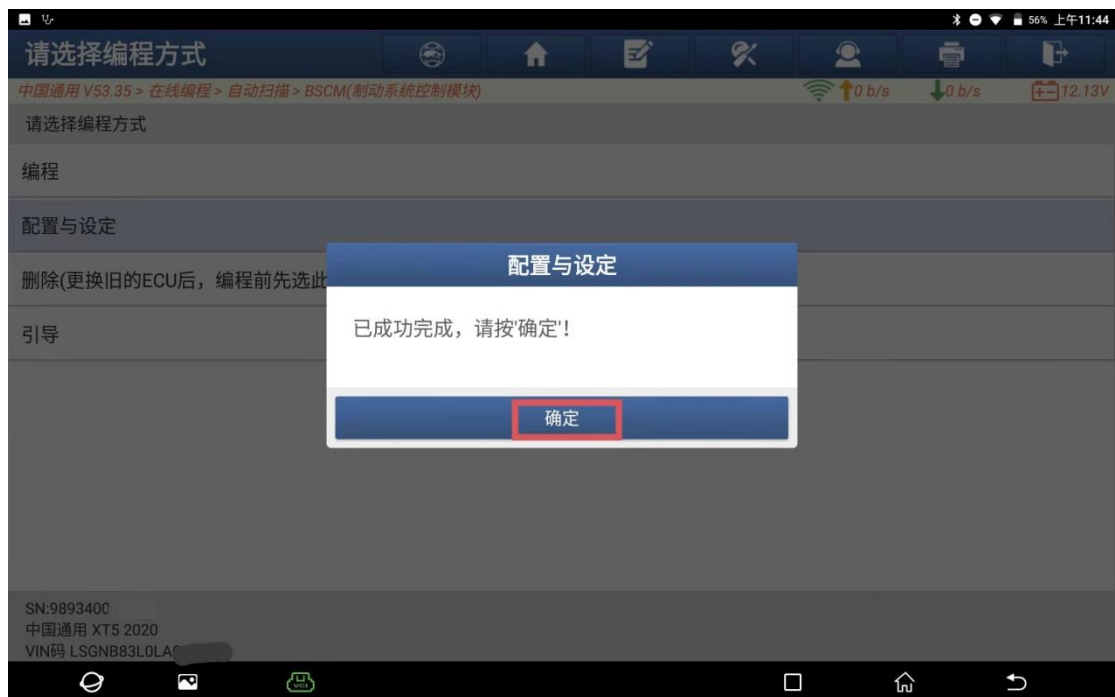


图 36

14. 根据提示“维修制动系统模块时是否有任何液压管路断开？”选择“否”执行此步骤（如下图）；

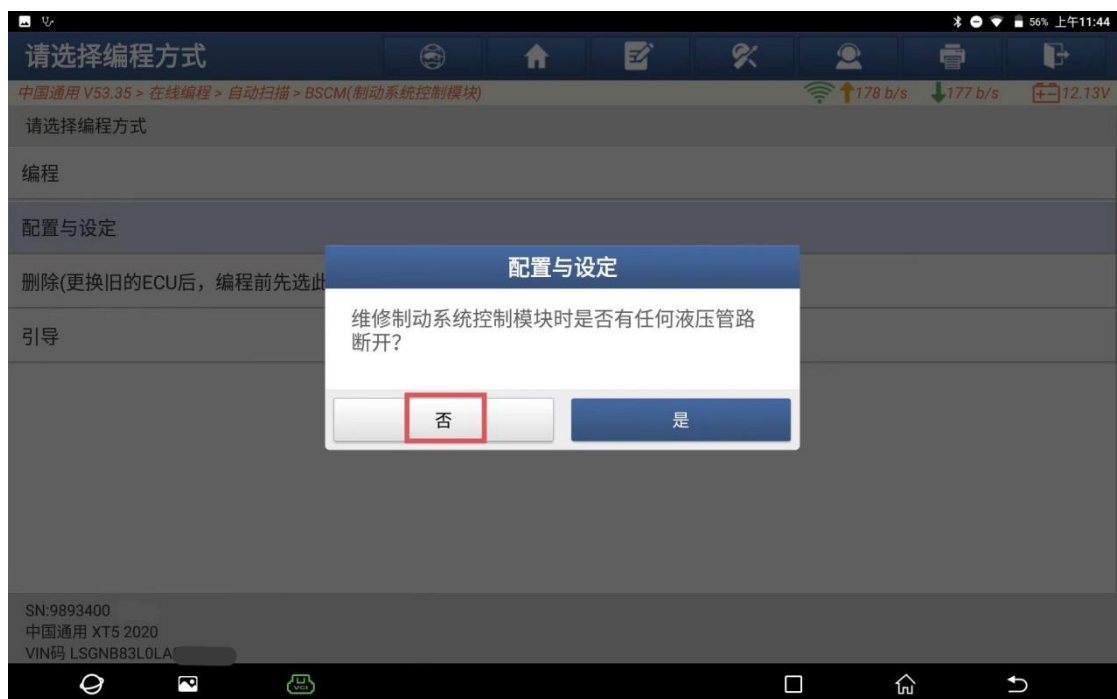


图 37

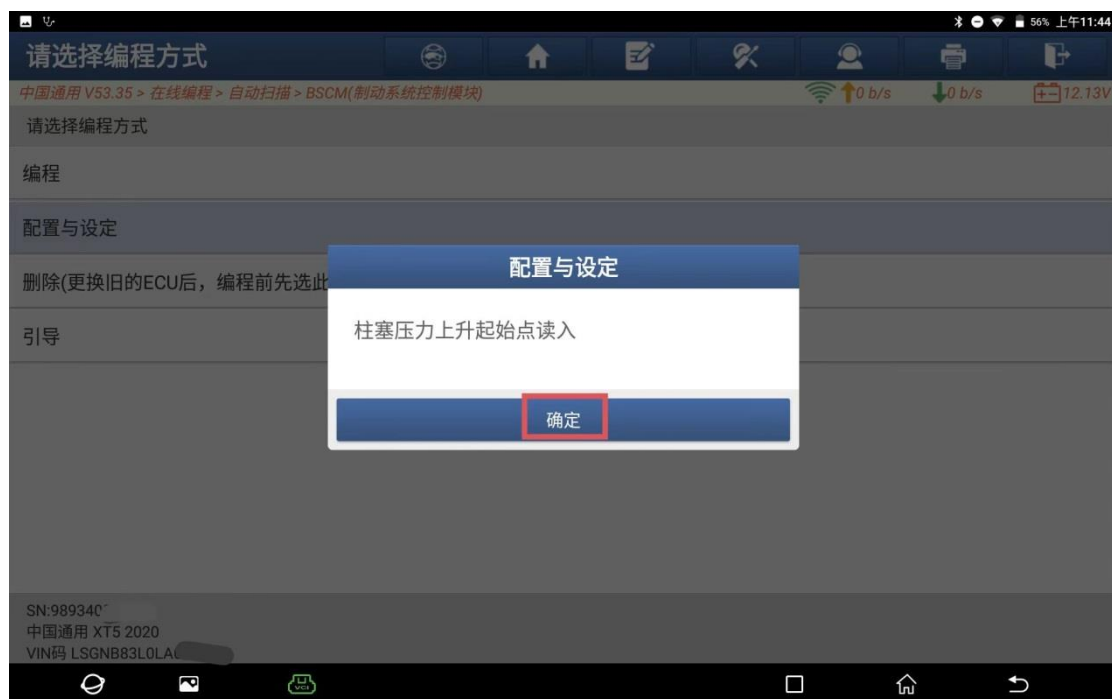


图 38

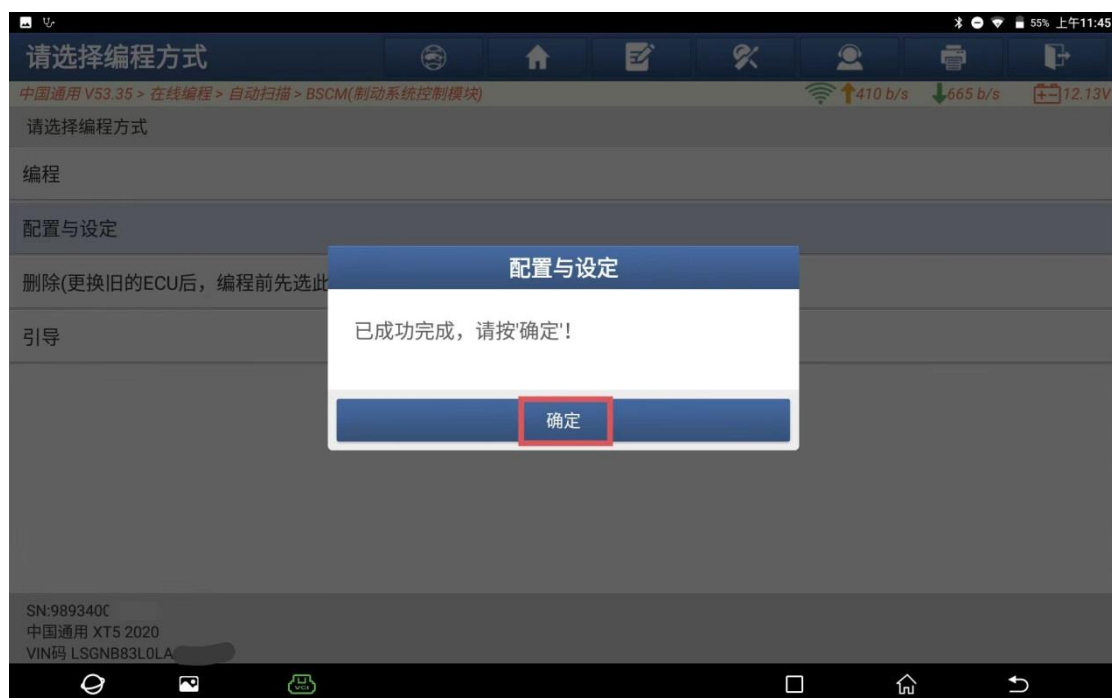


图 39

声明:

该文档内容归深圳市元征版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。