

福特和风制动系统排压


支持设备：元征全系列综合诊断设备

当前设备：PAD 5

功能说明：当给制动系统排气或者进行排气状态检查时，需要执行此功能

实测车型：福特/2022/和风，VIN 码为：LVSHNFACONE*****


1. 使用 PAD 5 选择【传统诊断】：

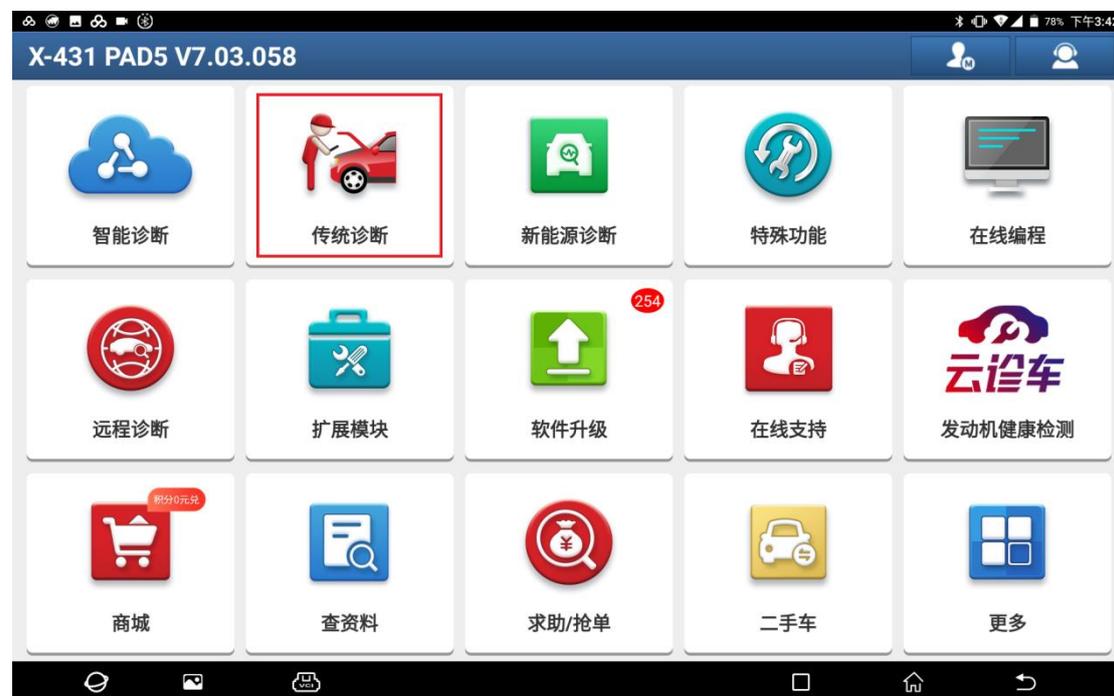


2. 进入后选择【福特】进行测试:




3. 选择【自动搜索（建议优先使用此菜单）】自动识别车型：

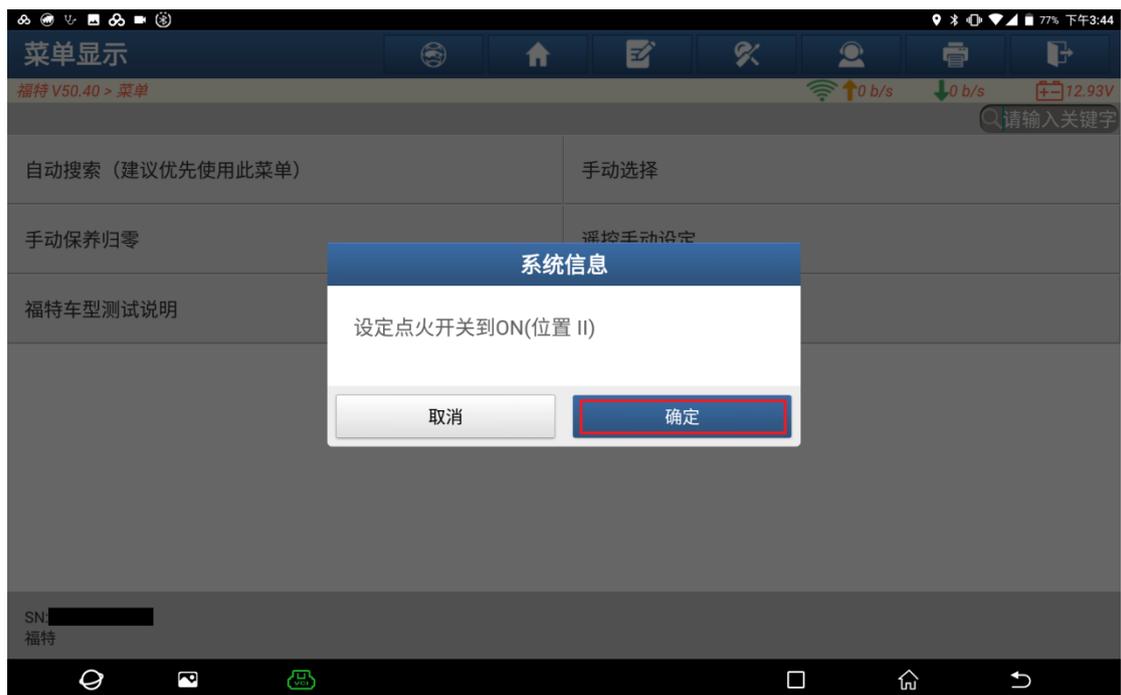


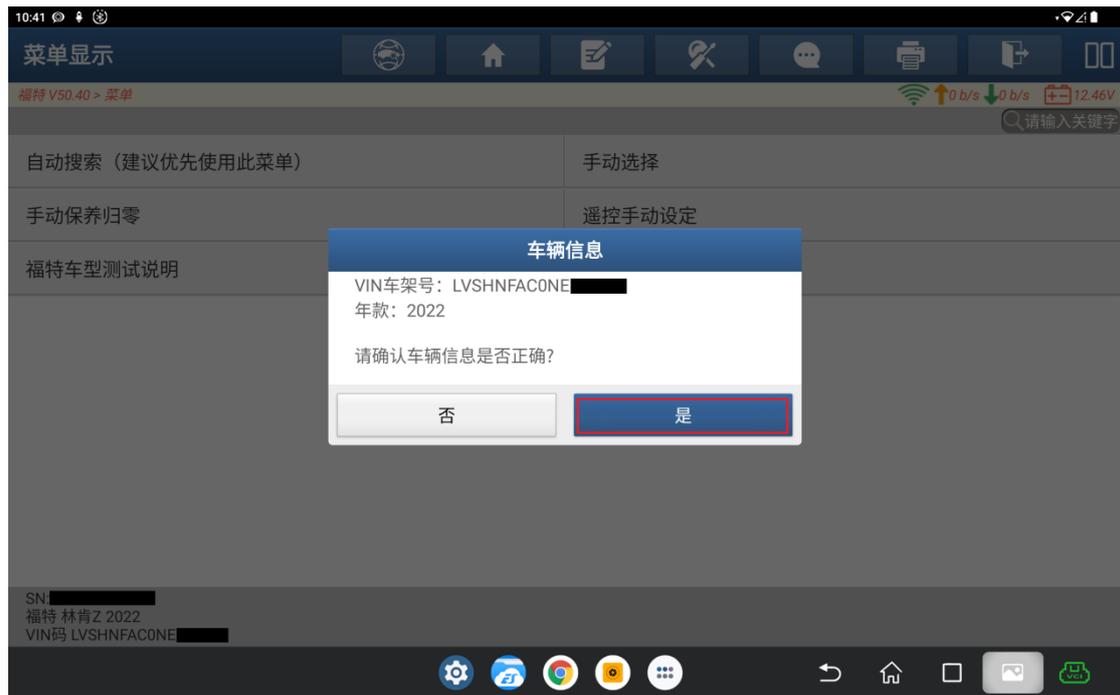


4. 点击【极速检测】按钮，扫描全车系统：

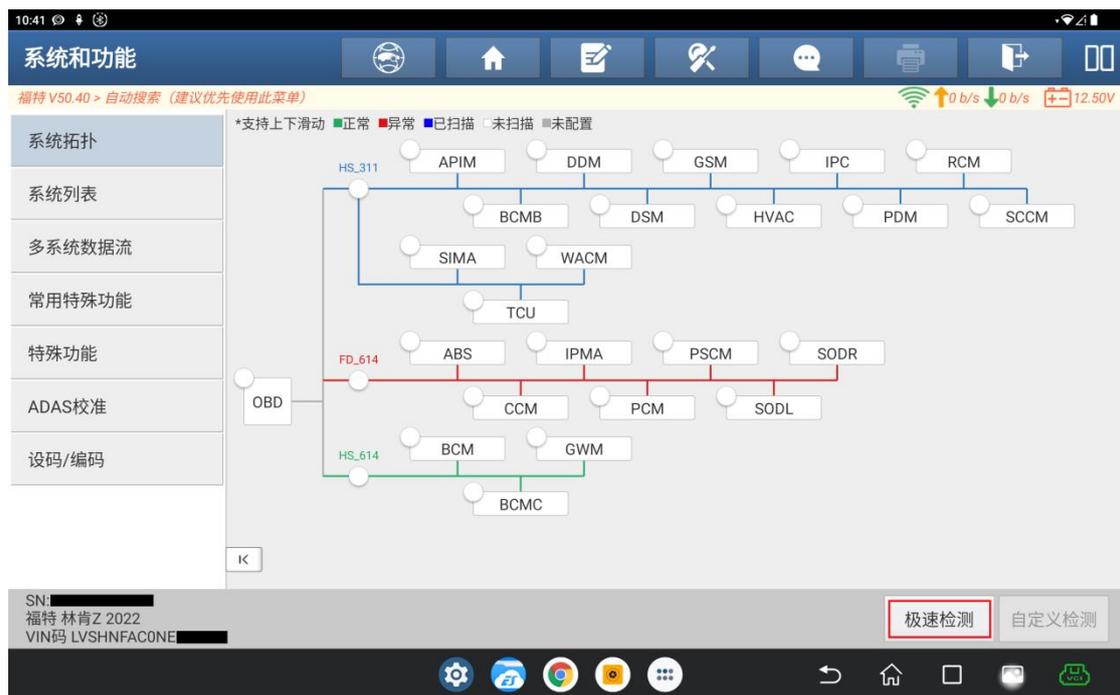

5. 点击【ABS (防抱死制动系统)】进入系统:

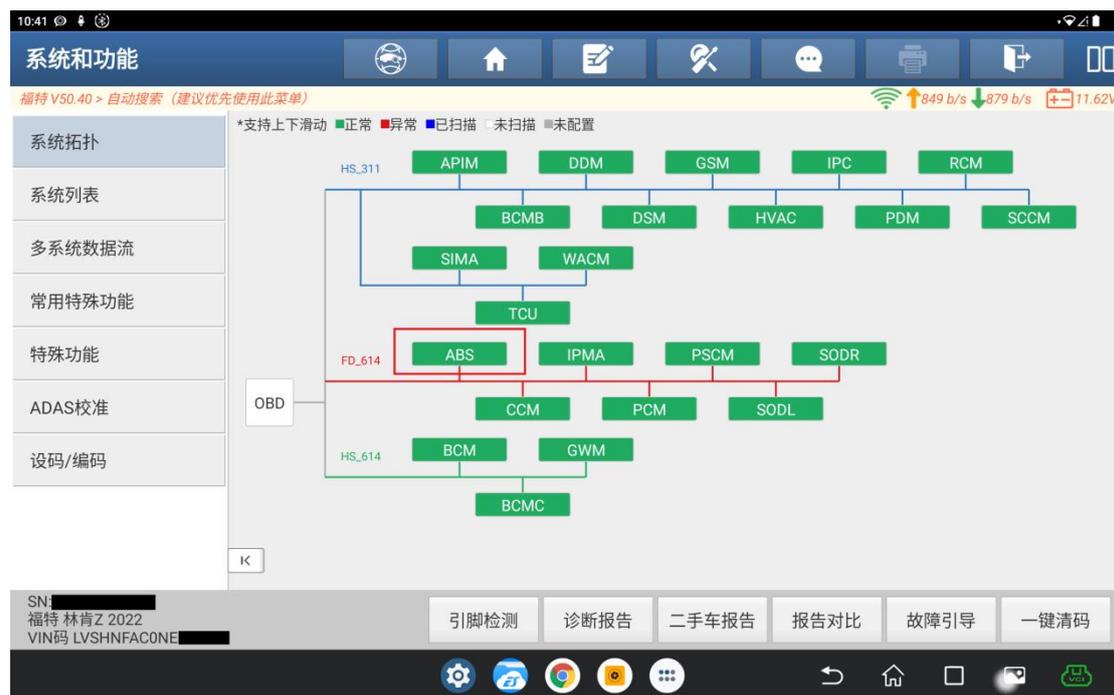

6. 点击【特殊功能】:

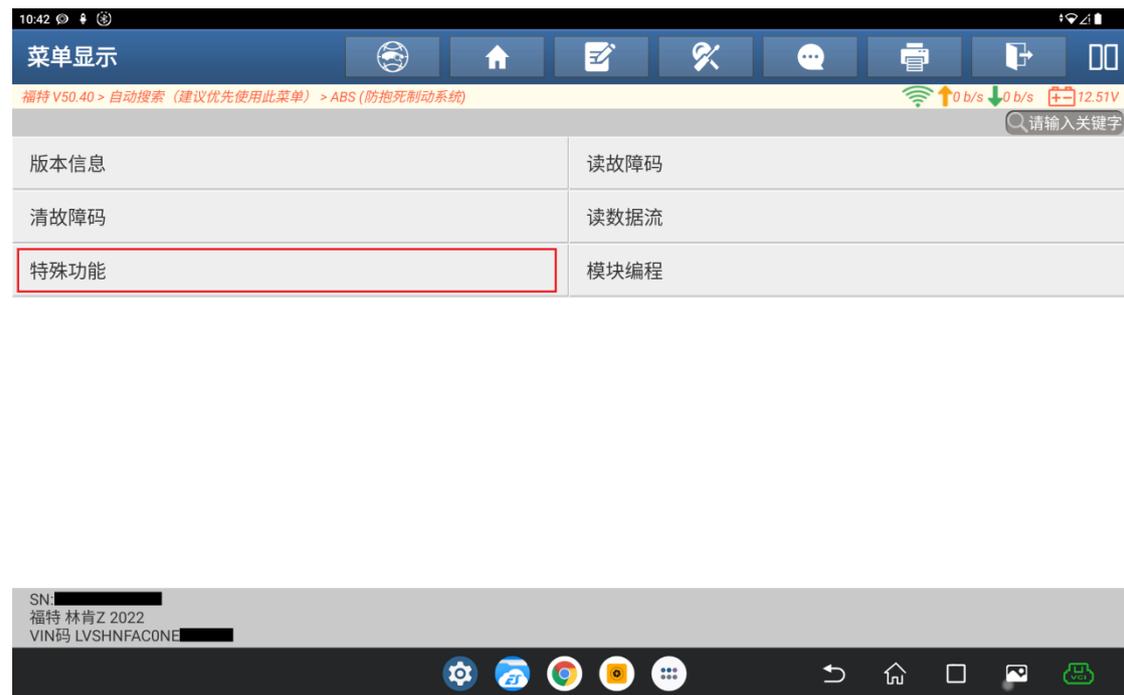


7. 点击【制动系统排压】:




8. 进入主菜单，选择【制动系统泄放和泄放状态检查】




9. 先进行制动模块自排气，根据提示检查是否满足条件

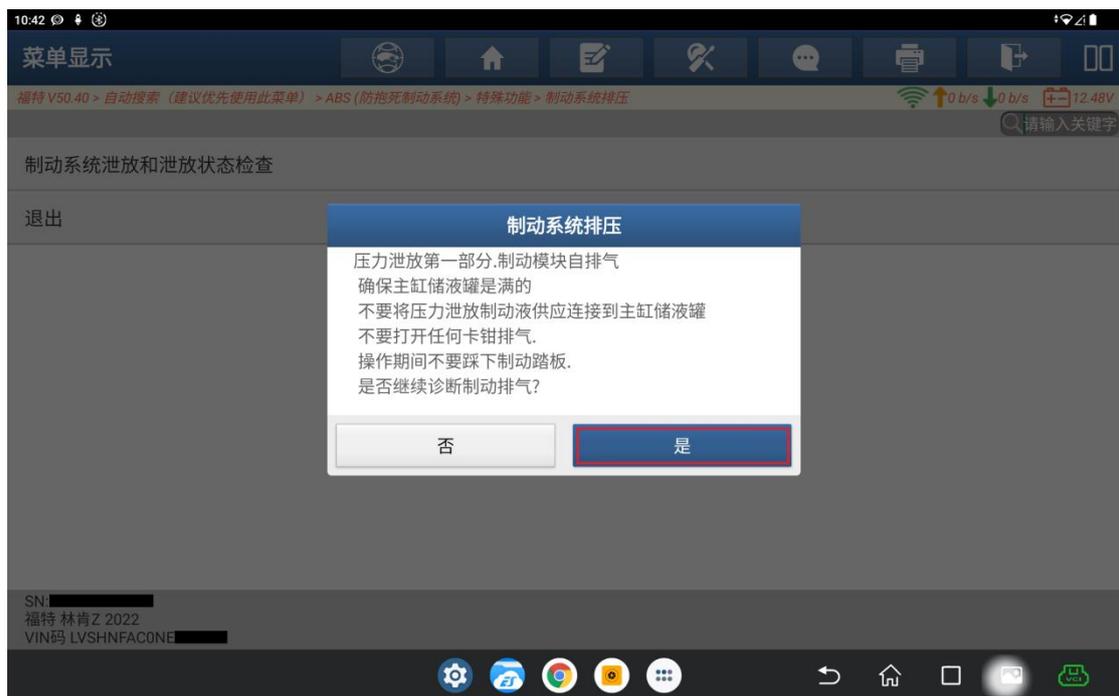


10. 将点火开关打到 ON（位置 II）

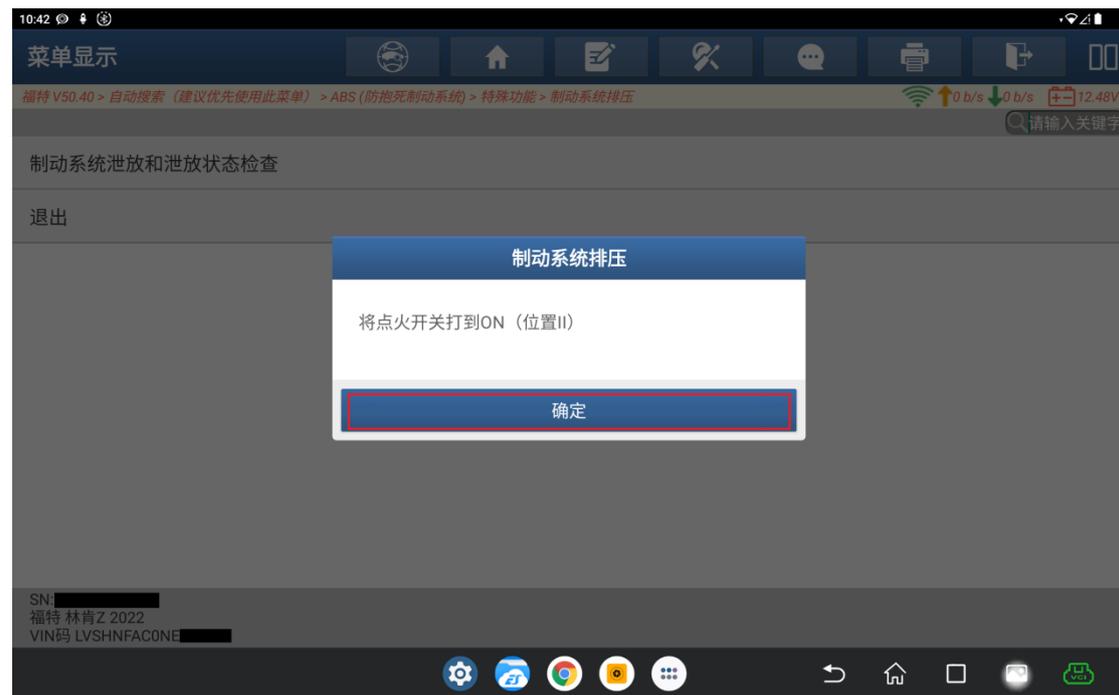


11. 等待程序进行

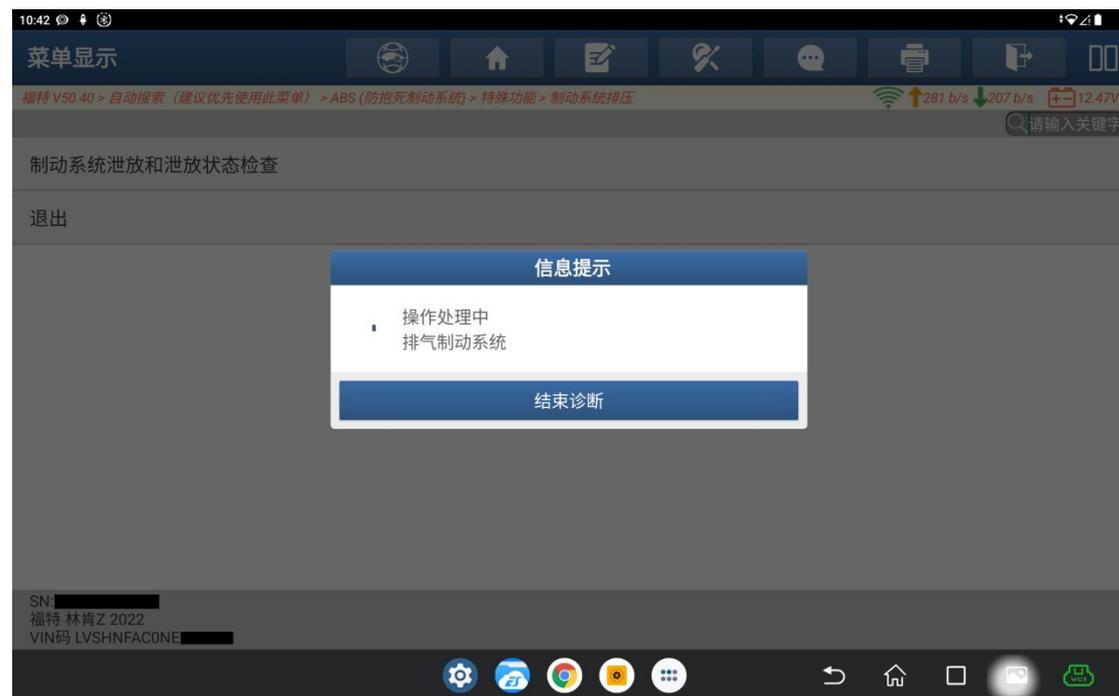



12. 进行主缸排气，根据提示检查是否满足条件


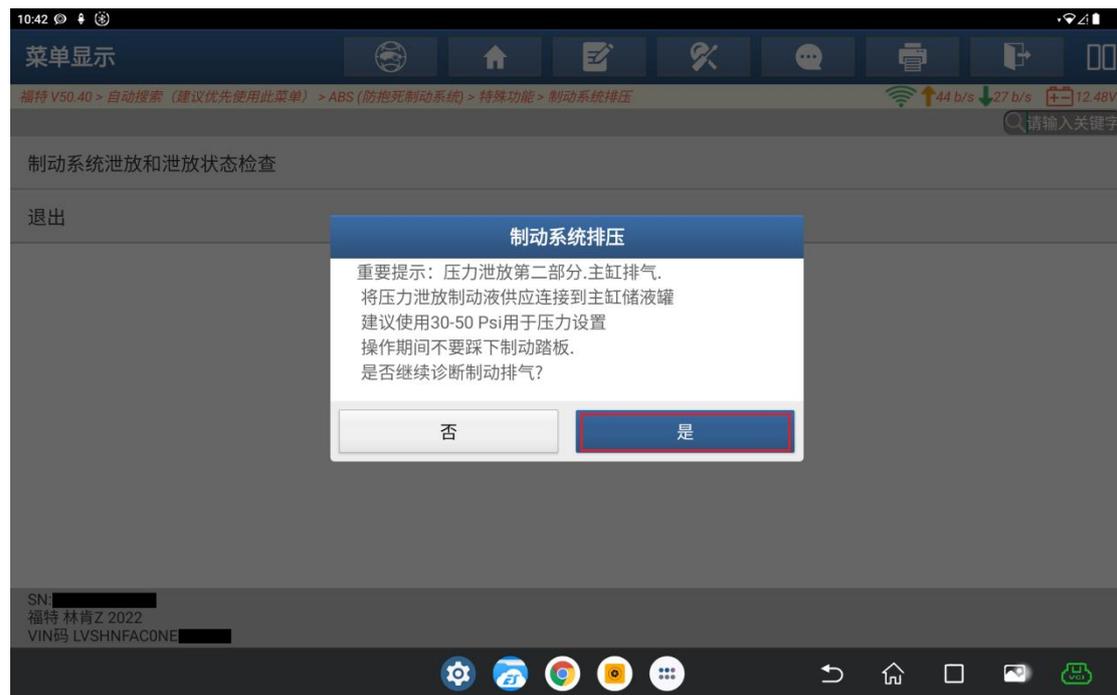


13. 打开电动排气，储罐系统压力为 30-50PSI

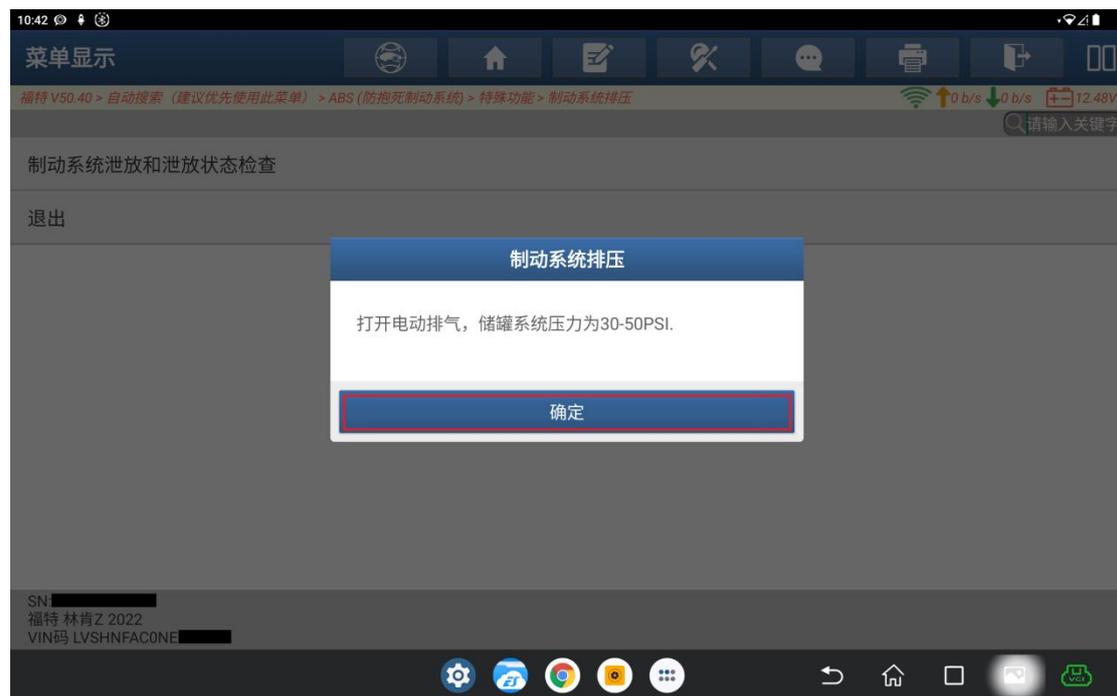


14. 按照提示，连接排气瓶至排气螺栓并打开排气螺栓

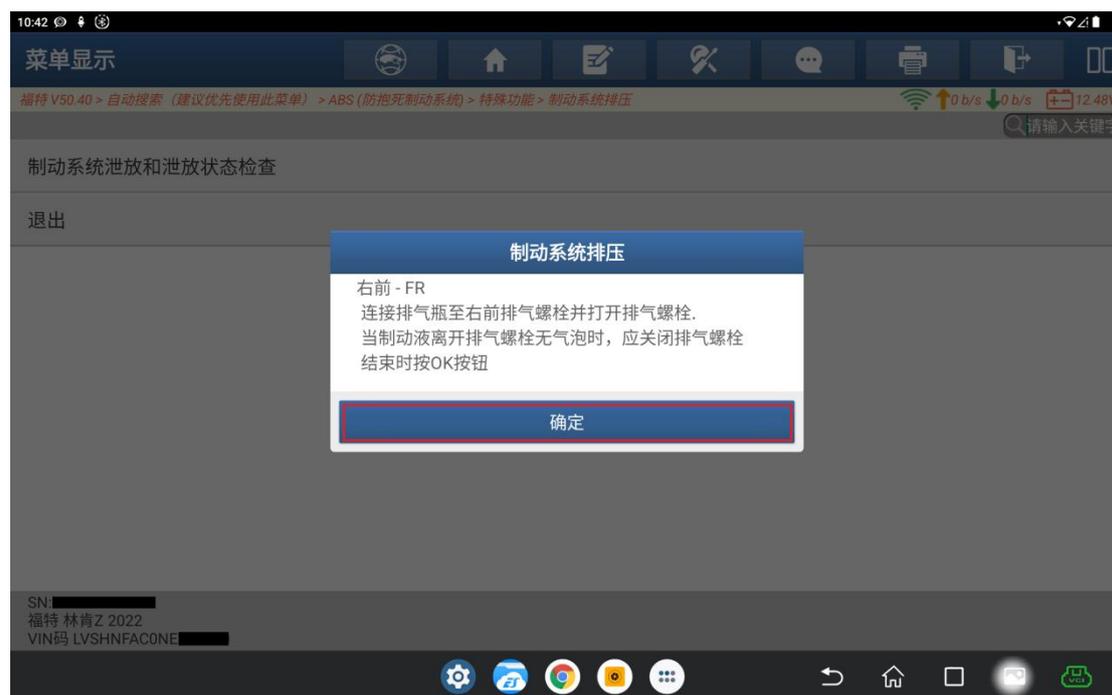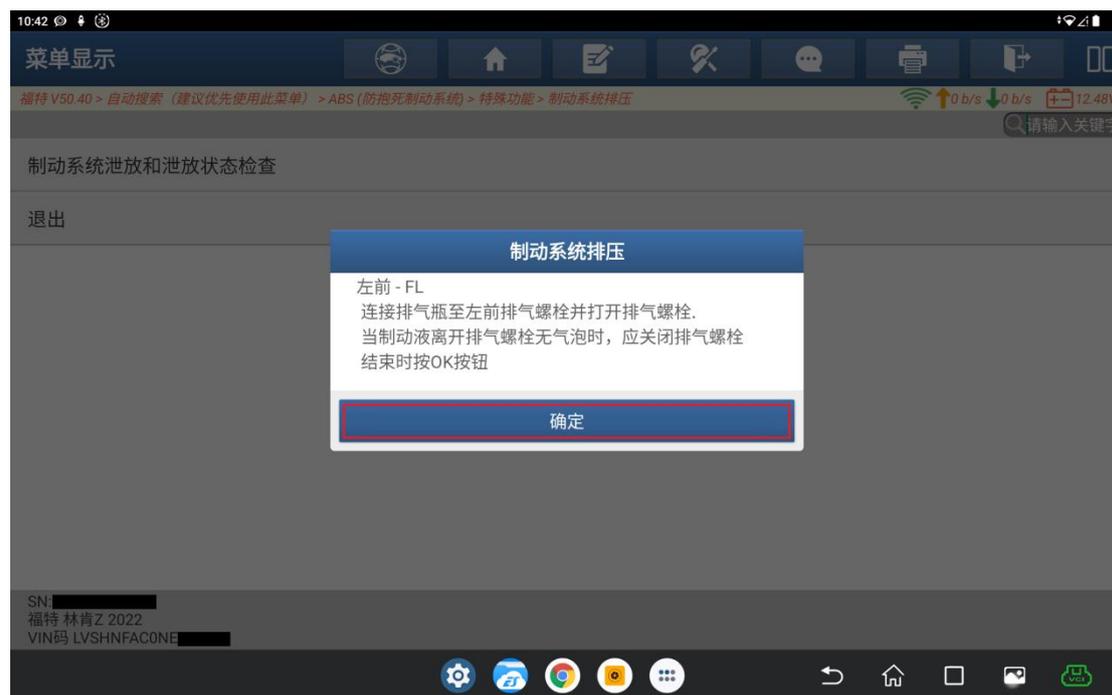


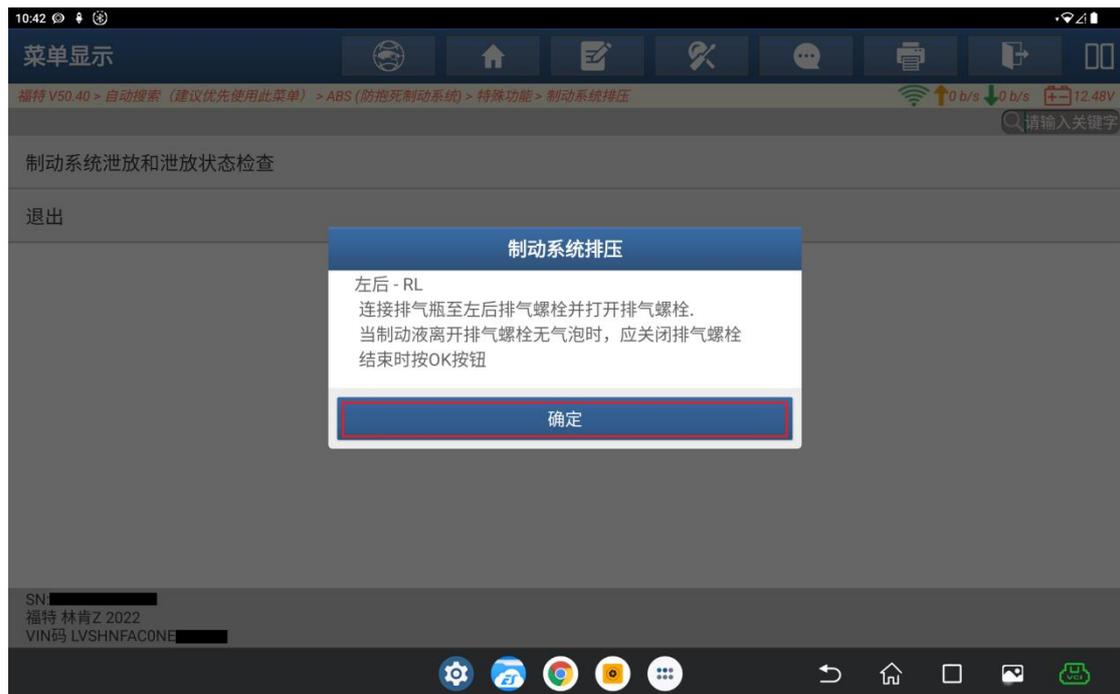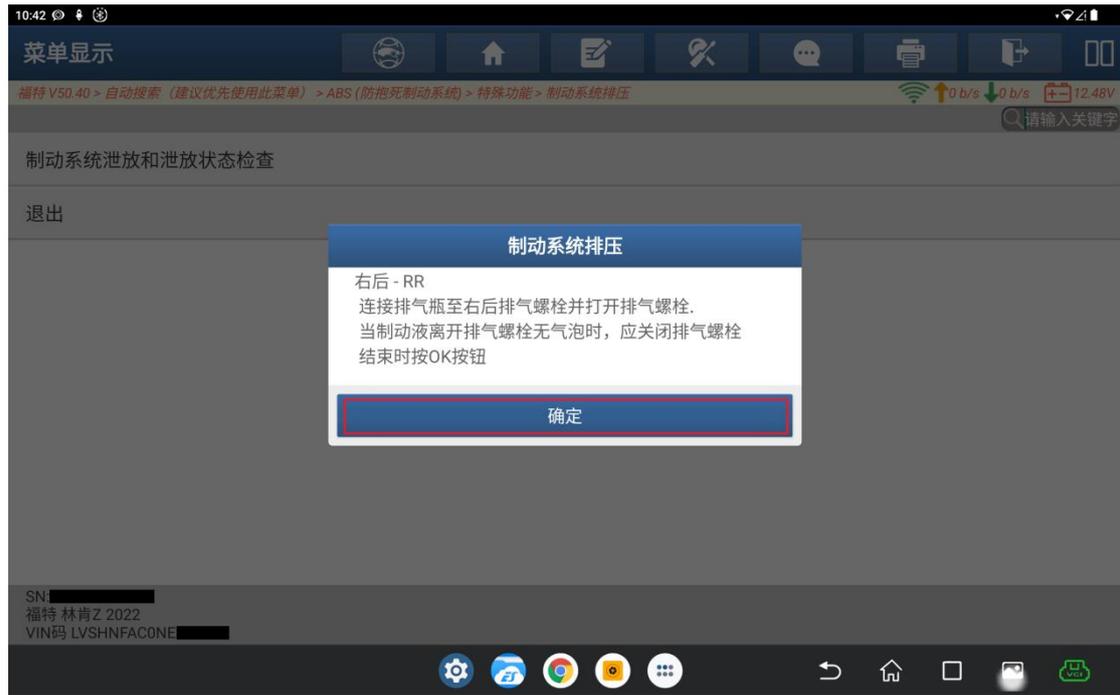


15. 关闭电源放气阀（此步骤指的是关闭通过气压或电动泵向刹车油储液罐加压，以将刹车油路中的空气快速排出的这种设备上的气压阀门或者电源开关）

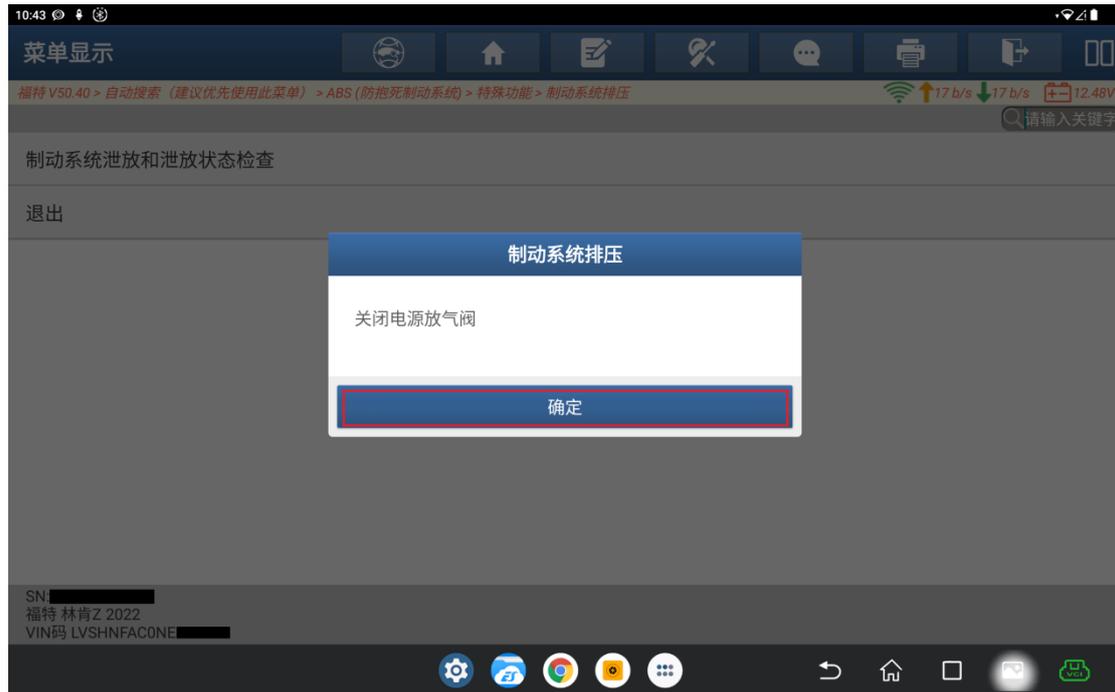


16. 退出泄放程序

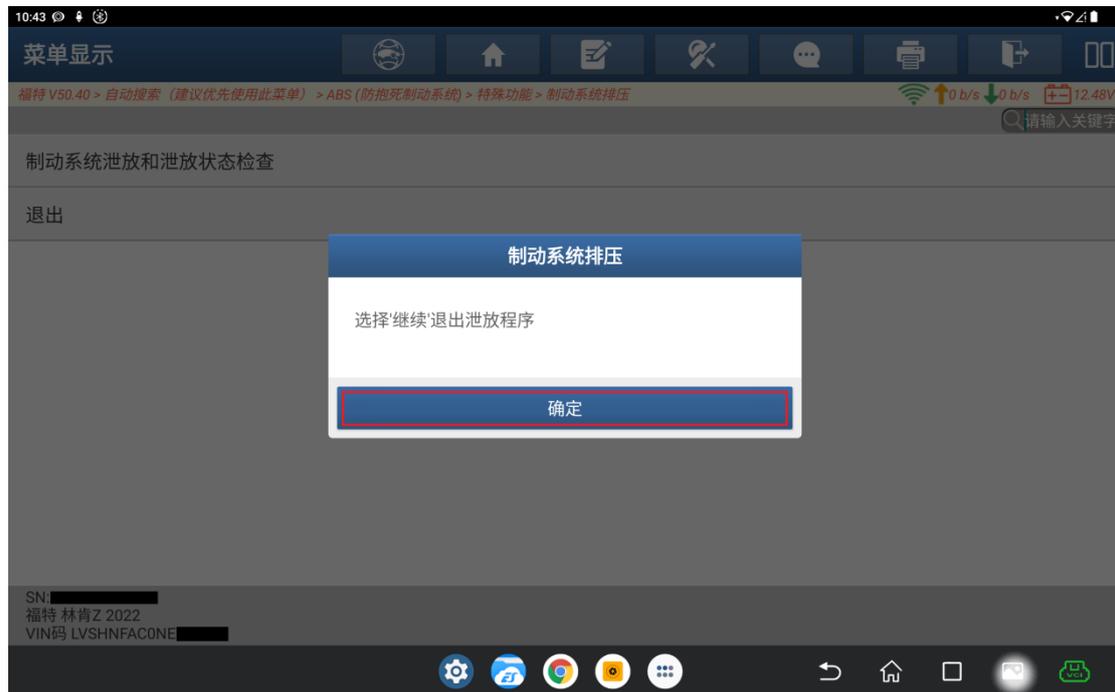


17. 请勿踩下制动踏板

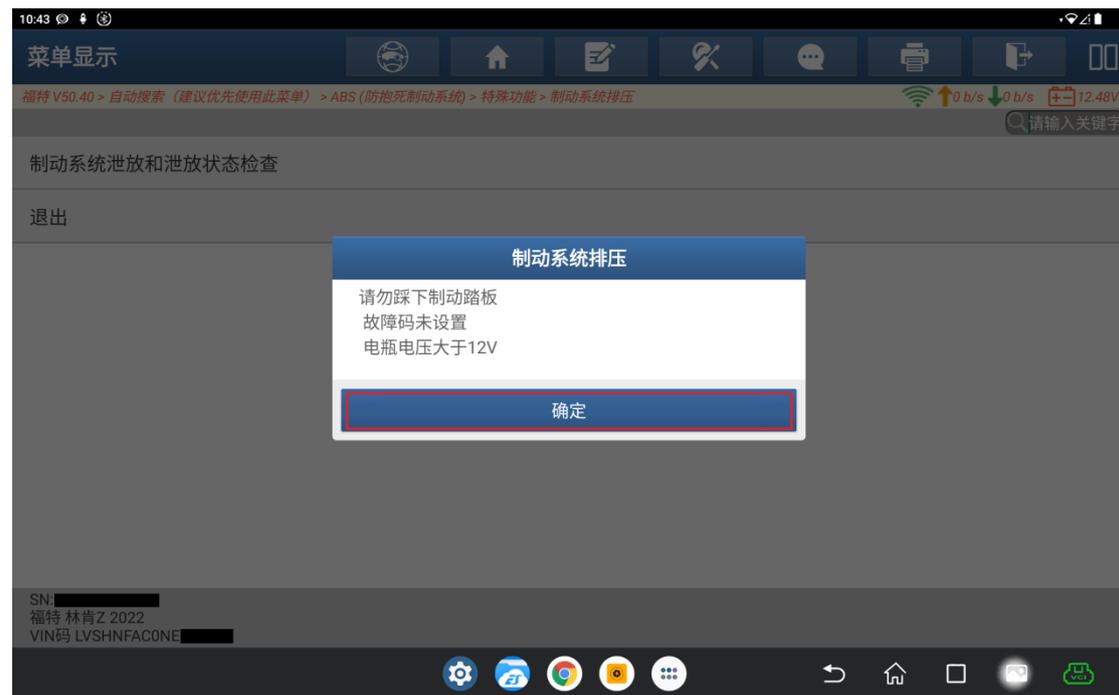


18. 运行制动排气检查

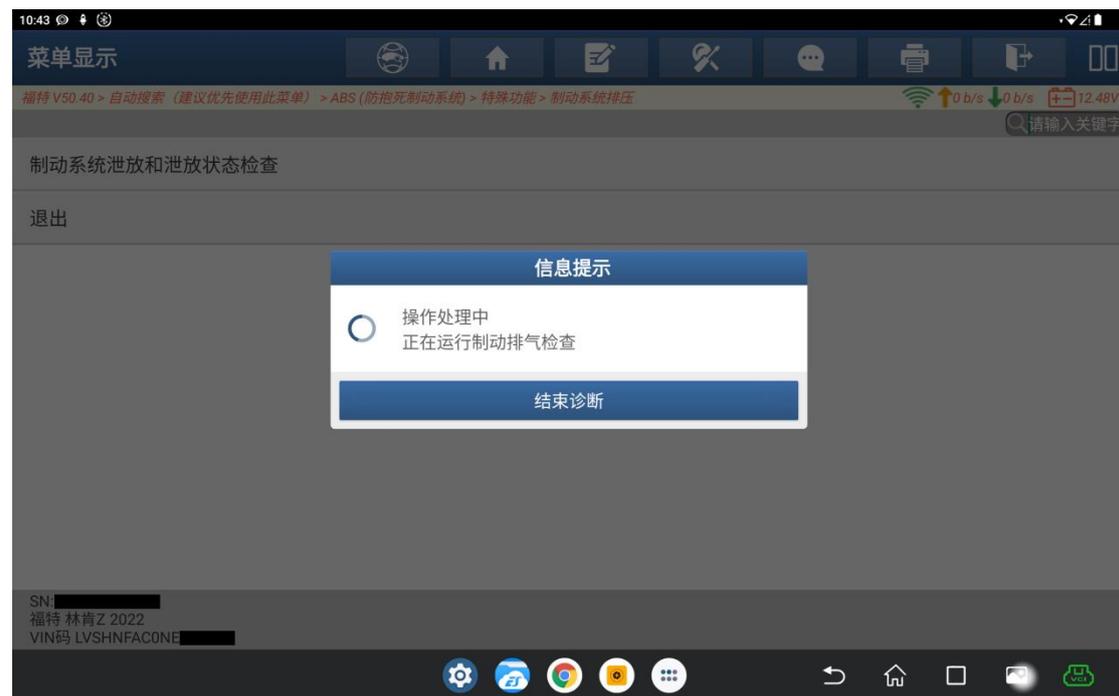


19. 排气检查已完成，无泄露且系统中无空气

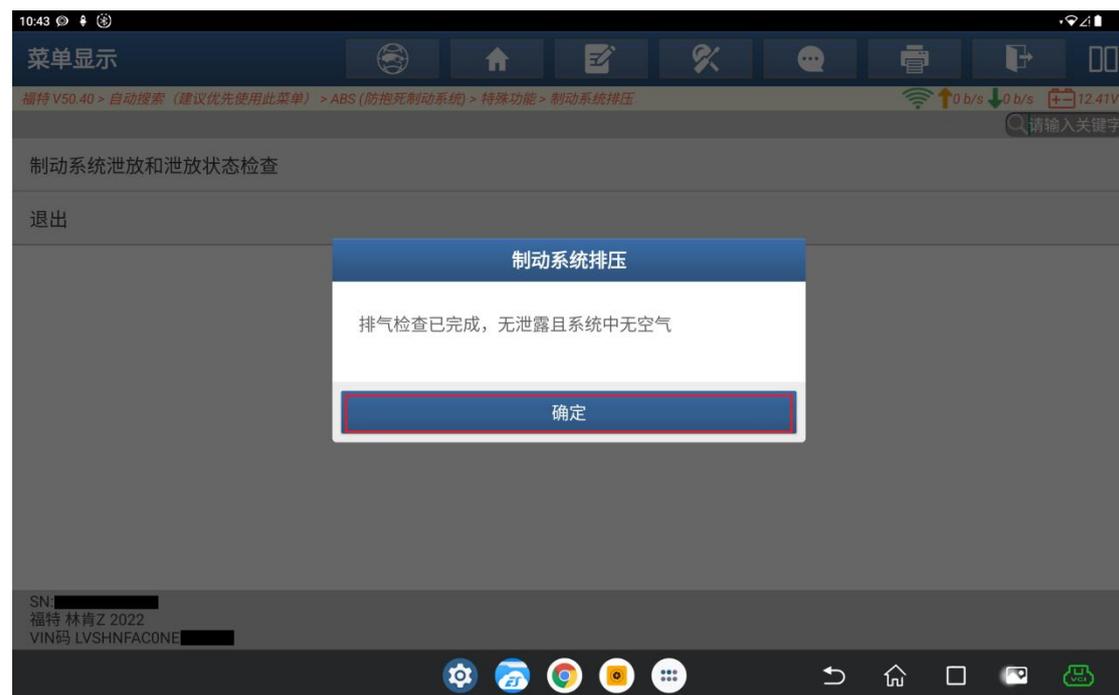


20. 将点火开关打到 OFF (位置 0)

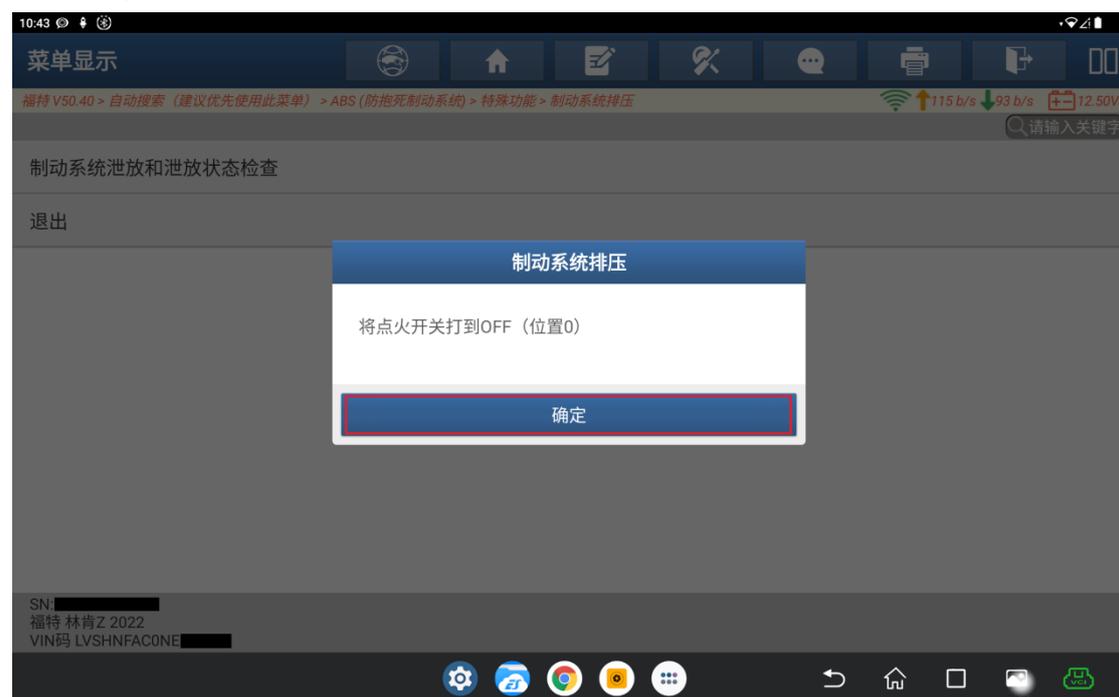


21. 程序完成

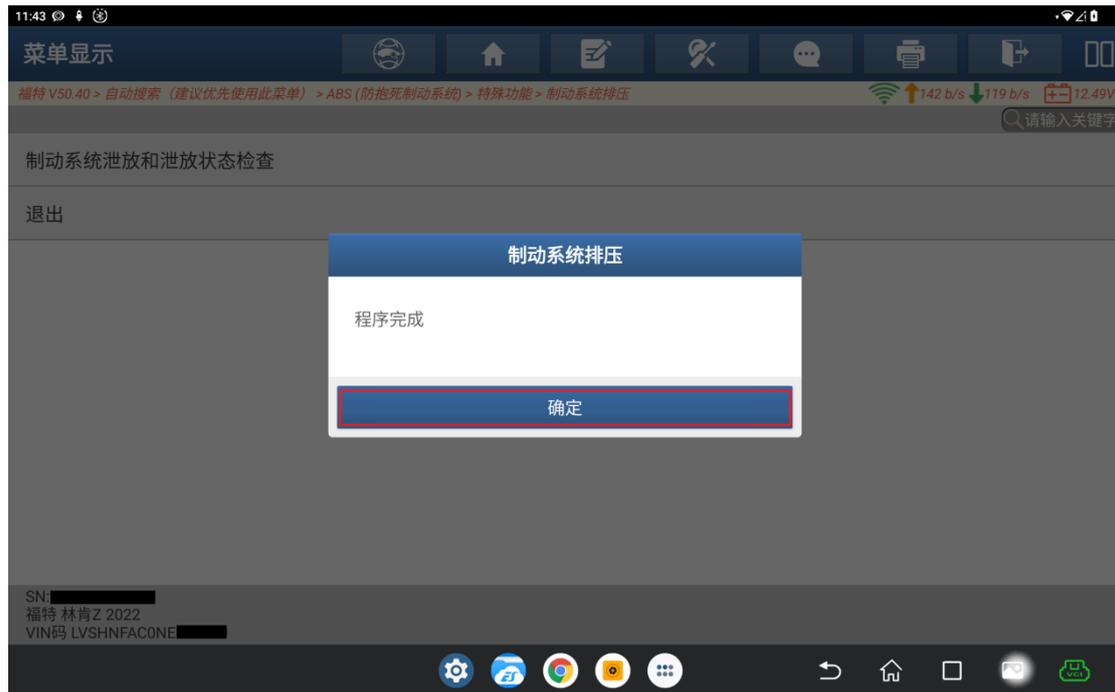


22. 将点火开关打到 OFF (位置 0)

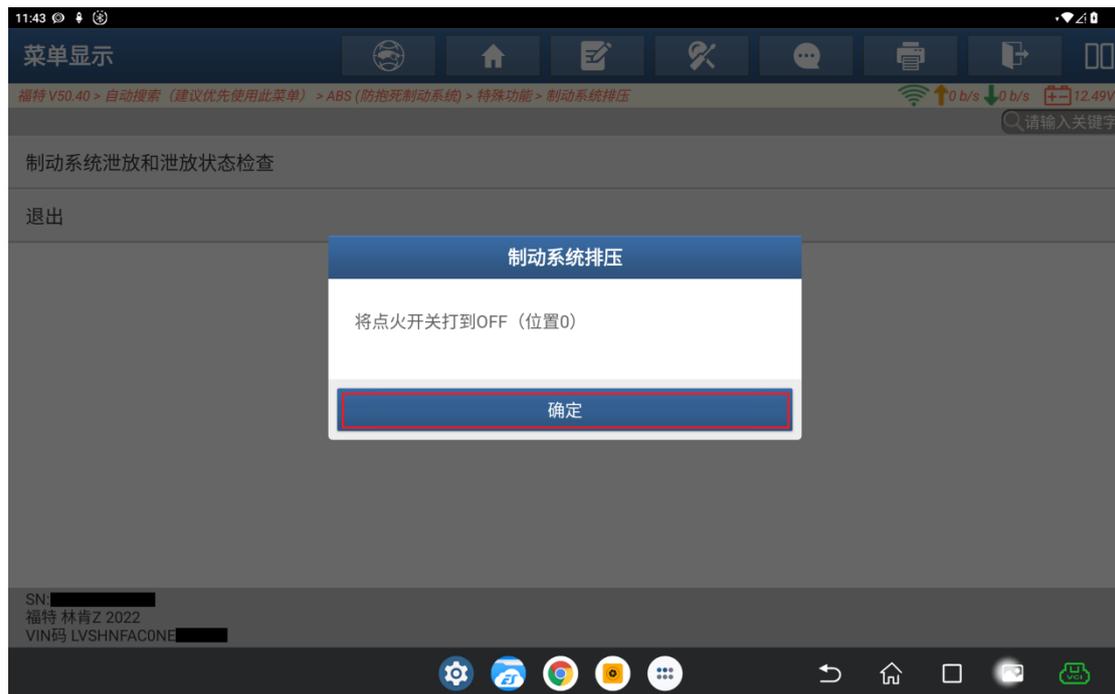

23. 断开压力泄放器，返回主菜单

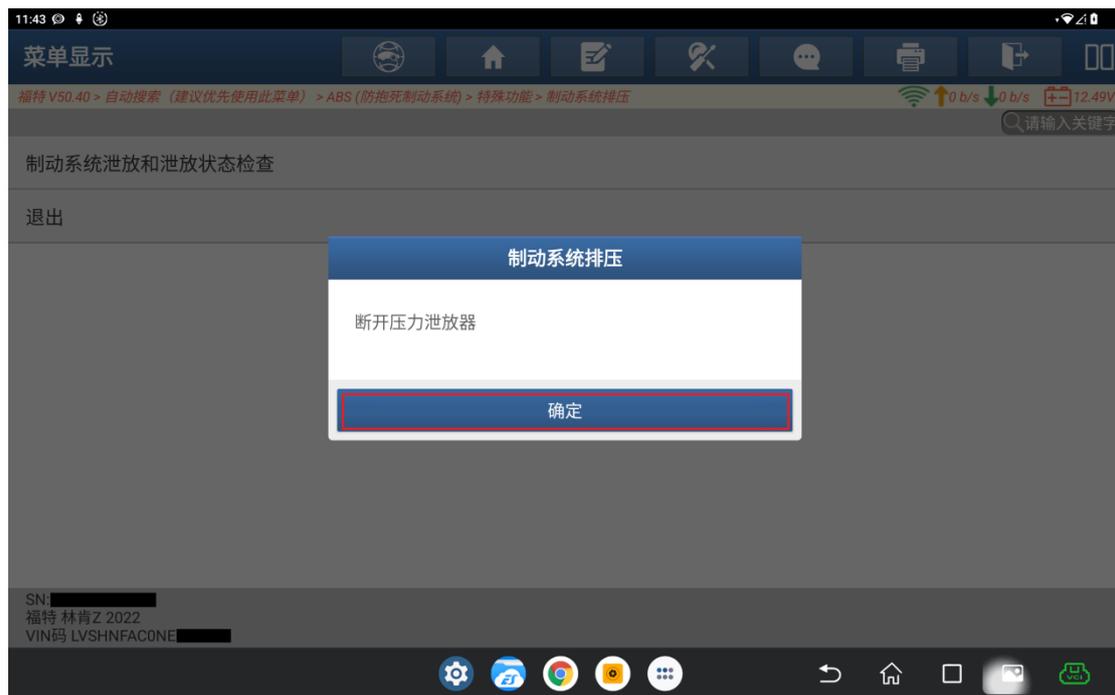

24. 选择【退出】，退出程序

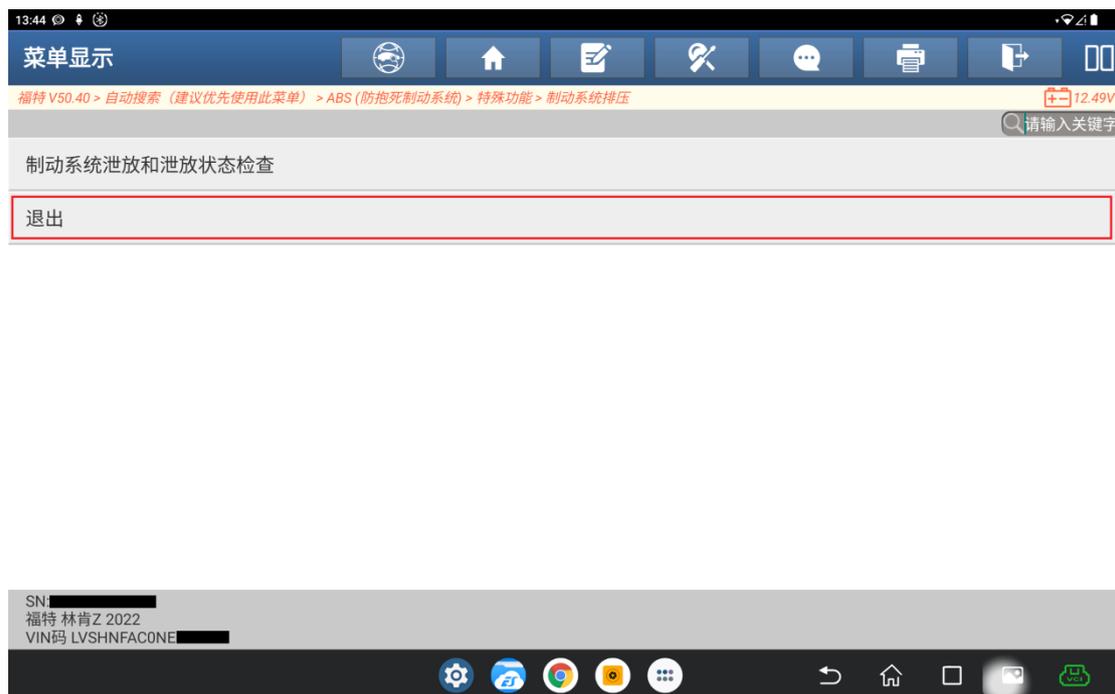

声明:

该文档内容归深圳市元征版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。