

福特锐界电子驻车制动维修模式激活和解除


支持设备： 元征全系列综合诊断设备

当前设备： PAD 5


功能说明： 此程序将模块放入维修位置用于更换刹车片或刹车钳，以便安全地进行刹车系统维修。

实测车型： 福特/2022/锐界，VIN 码为：WFOJXXWPCJNM*****

1. 使用 PAD 5 选择【传统诊断】：

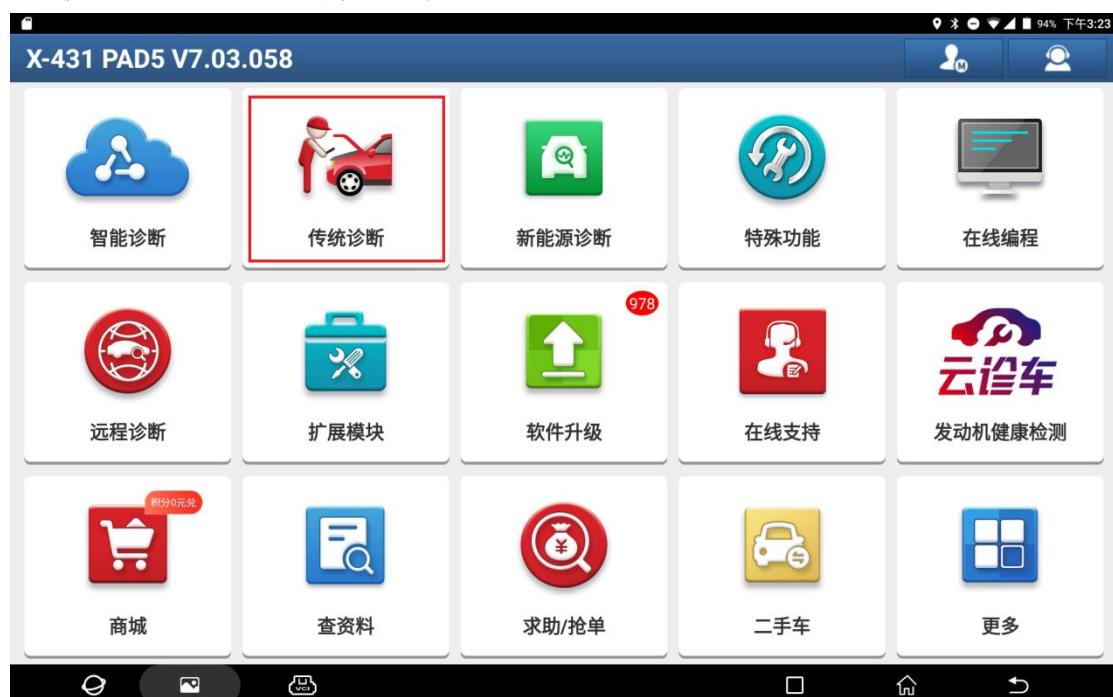

2. 进入后选择【福特】进行测试：

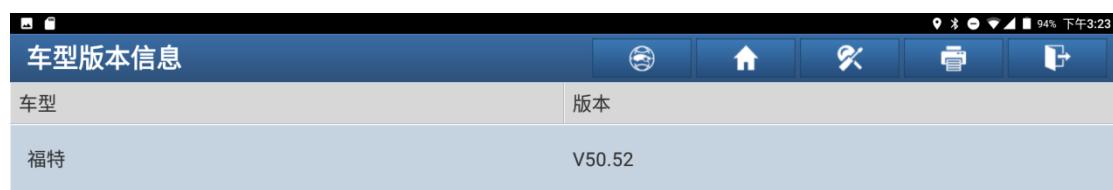

软件介绍

覆盖电控系统概要：

本诊断软件能测试美国福特汽车的各模块,包括:发动机,自动变速箱,防抱刹车,安全气囊,空调,仪表板,防盗,巡航,通用电子,座椅,灯光等模块

覆盖基本功能概要：


- 读取汽车电脑信息
- 读取汽车故障信息
- 读取汽车运行数据
- 汽车部件运作测试
- 读取汽车模块信息


覆盖特殊功能概要：

- 可编程模块安装
- ~~CCDI读取时向行驶向行驶数据读取功能~~




3. 选择【自动搜索（建议优先使用此菜单）】自动识别车型；

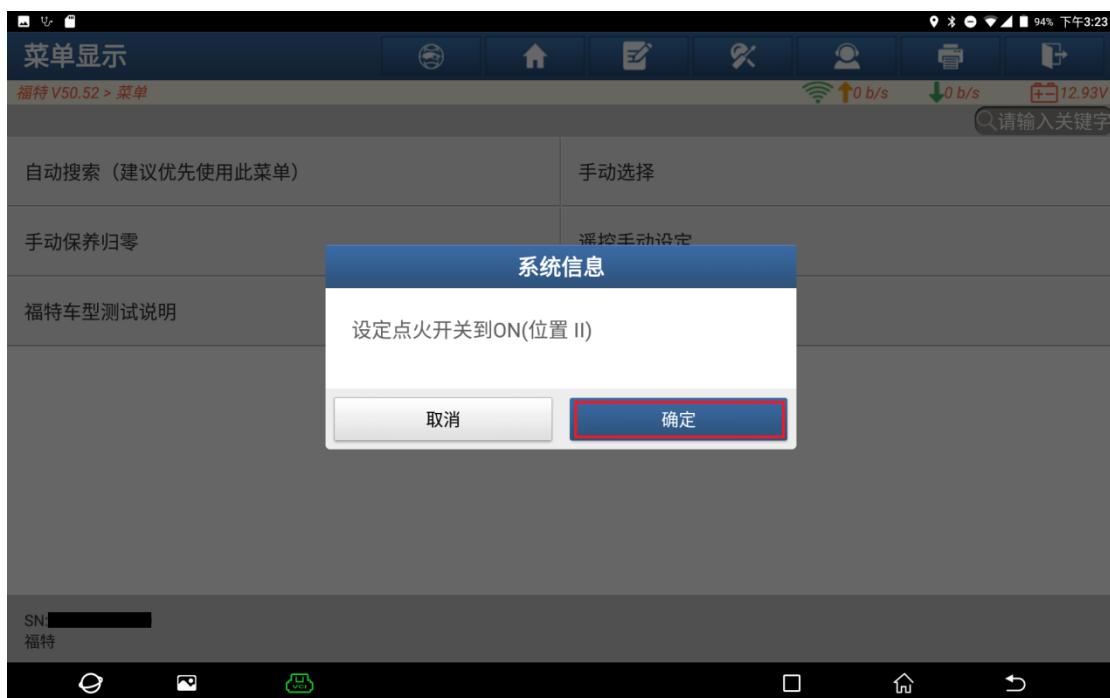

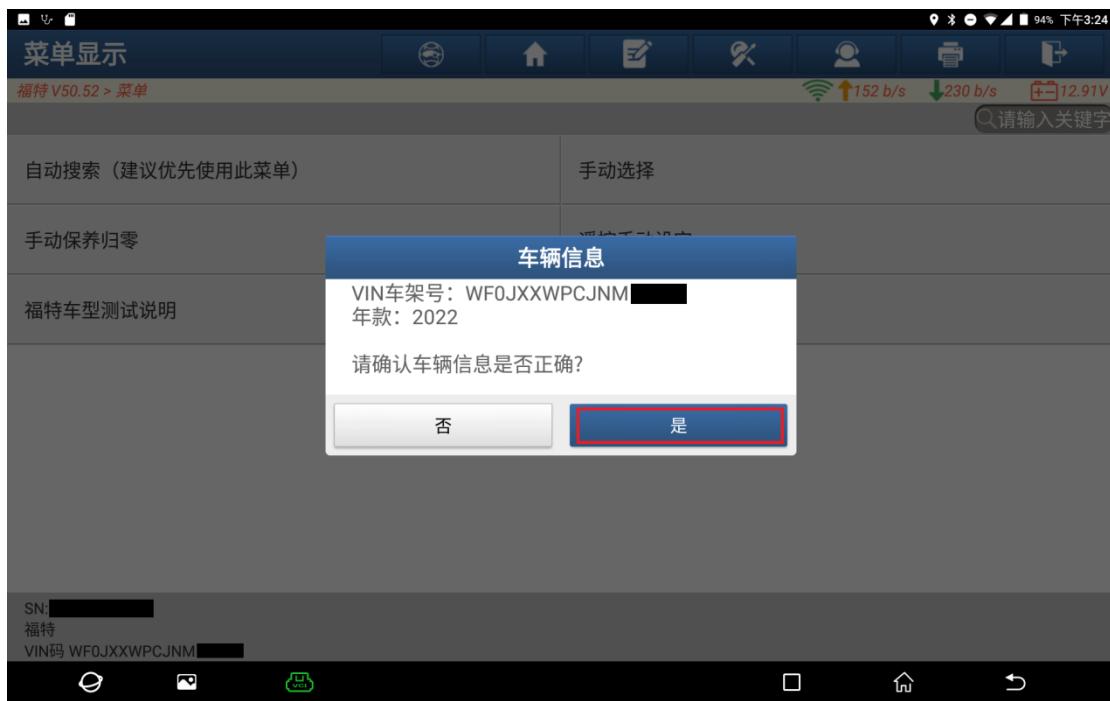

4. 点击【极速检测】按钮，扫描全车系统；

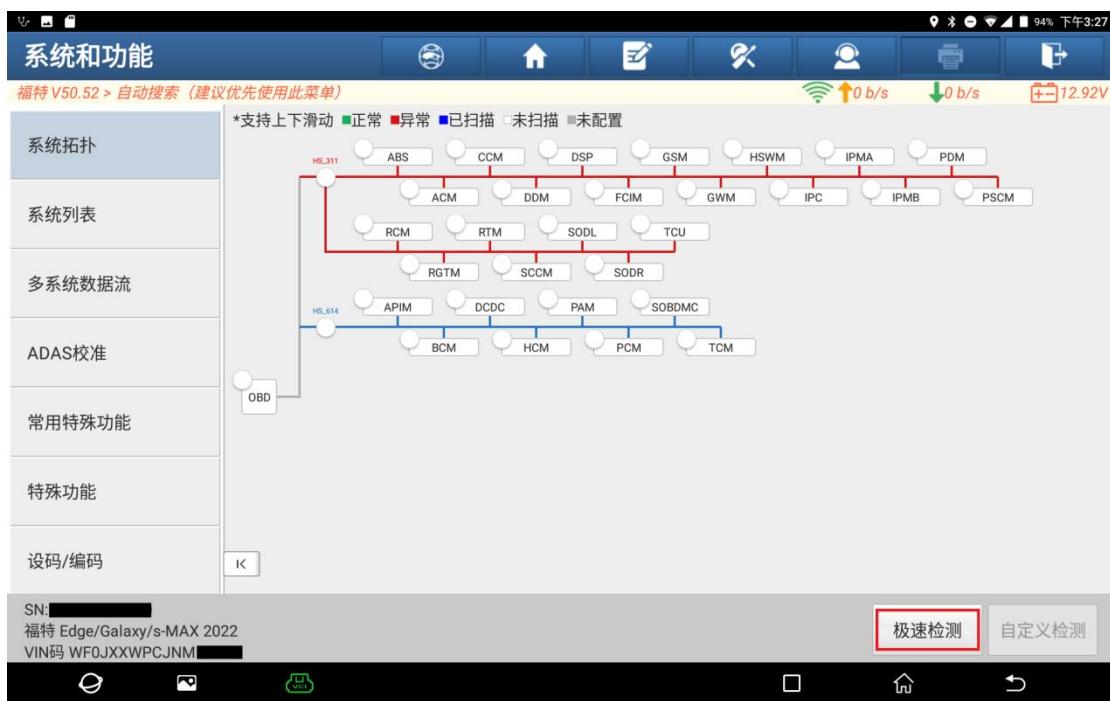

5. 点击【ABS (防抱死制动系统)】进入系统:




6. 点击【特殊功能】:




7. 点击【电子驻车制动 (EPB) 保维修模式激活和解除】:




8. 进入主菜单，选择【注意：进入维修模式】：

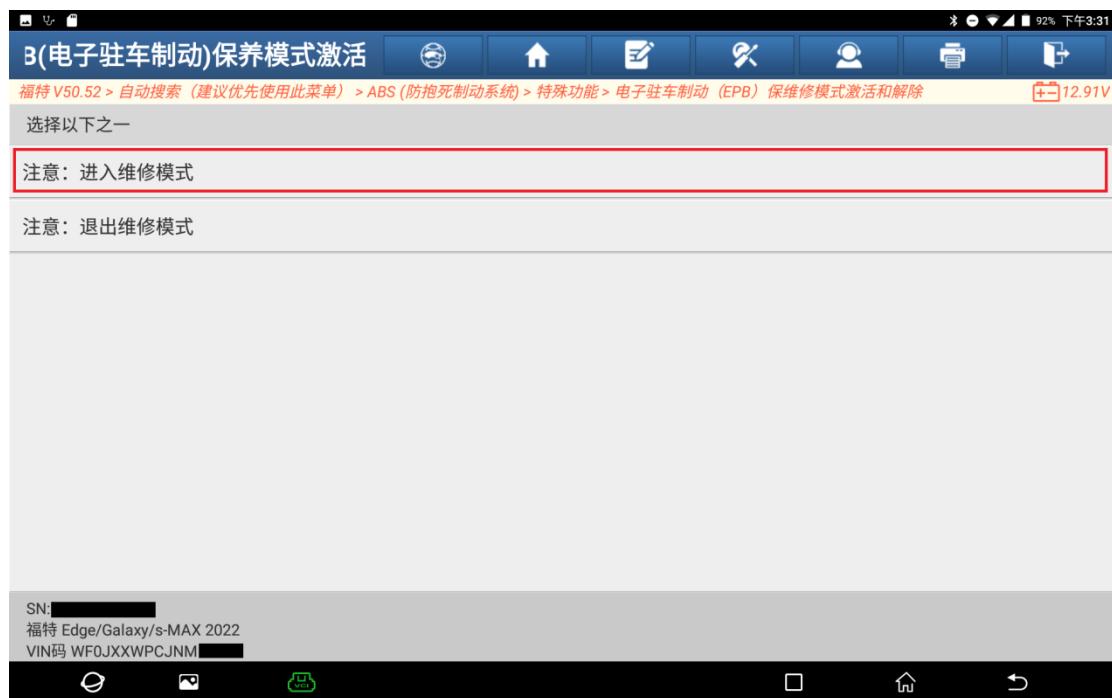


9. 根据提示，确保注意事项已完成：

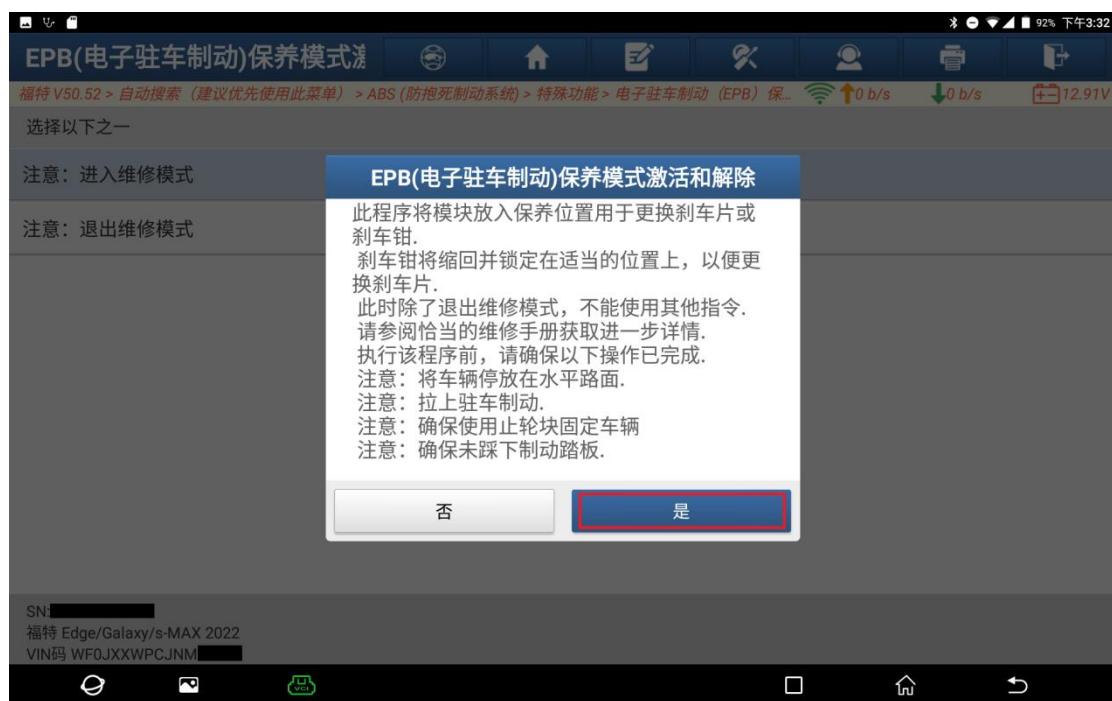


10. 等待载入数据:

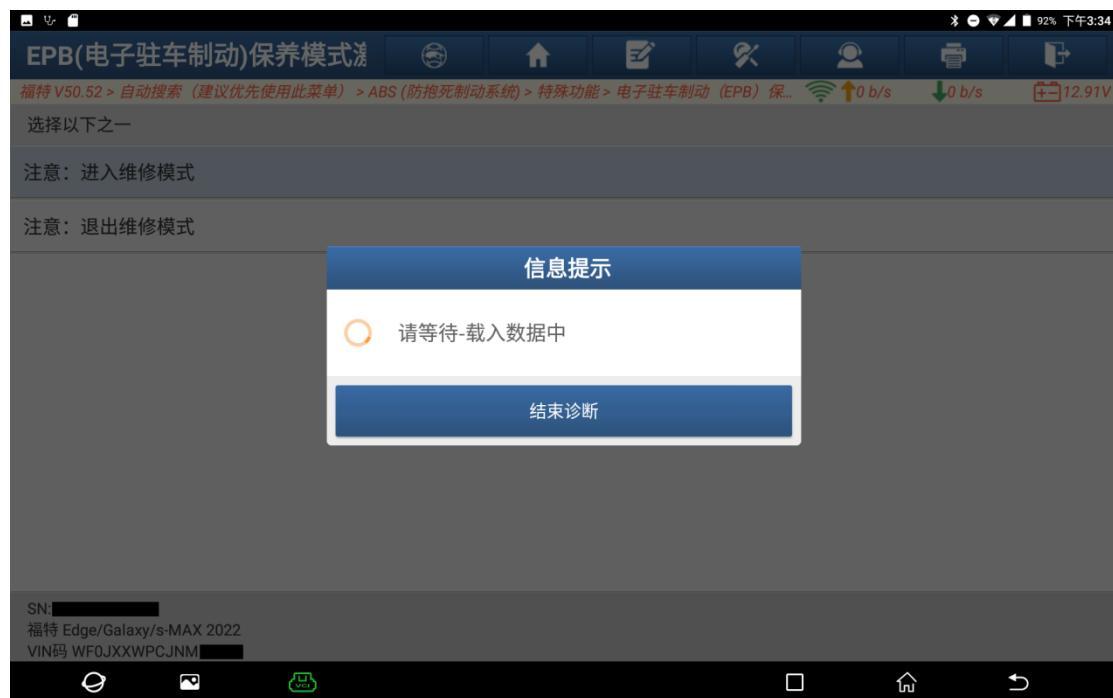


11. 点火状态: 点火打开, 发动机关闭;

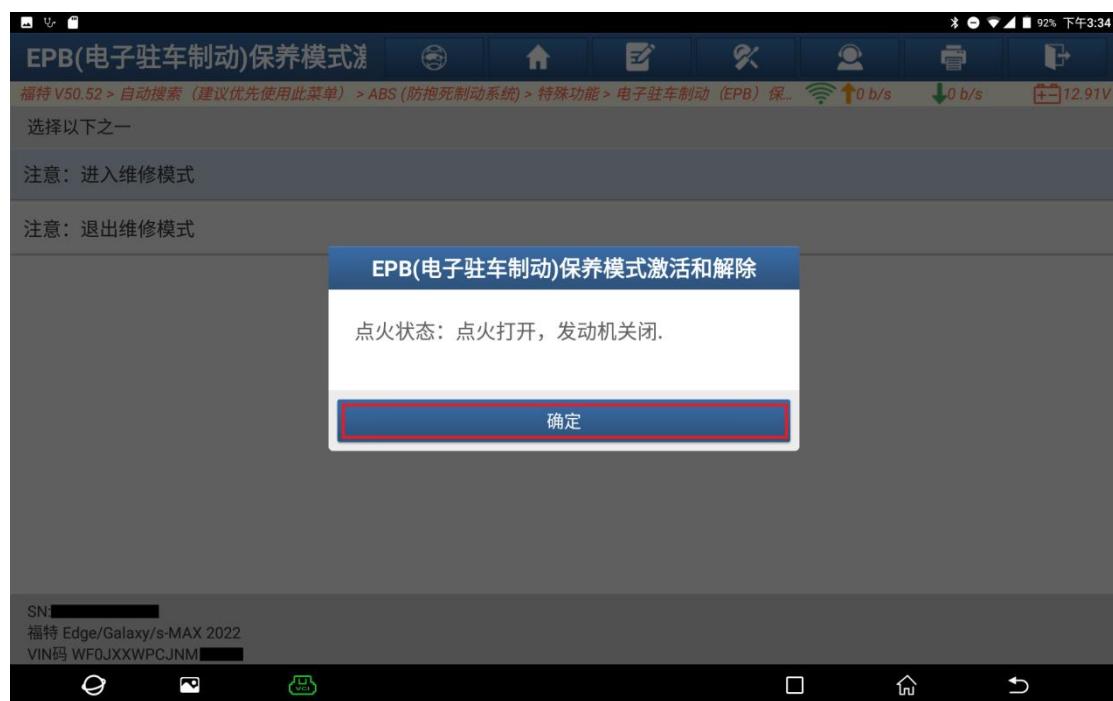


12. 等待程序执行；

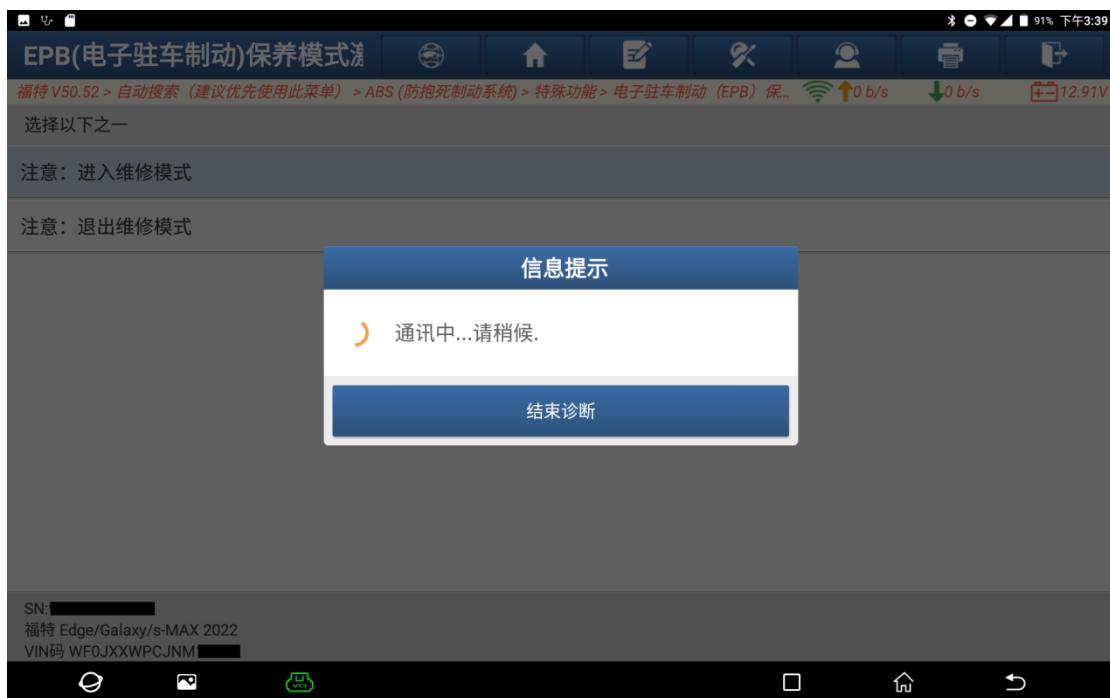


13. 进入维修模式程序完成；

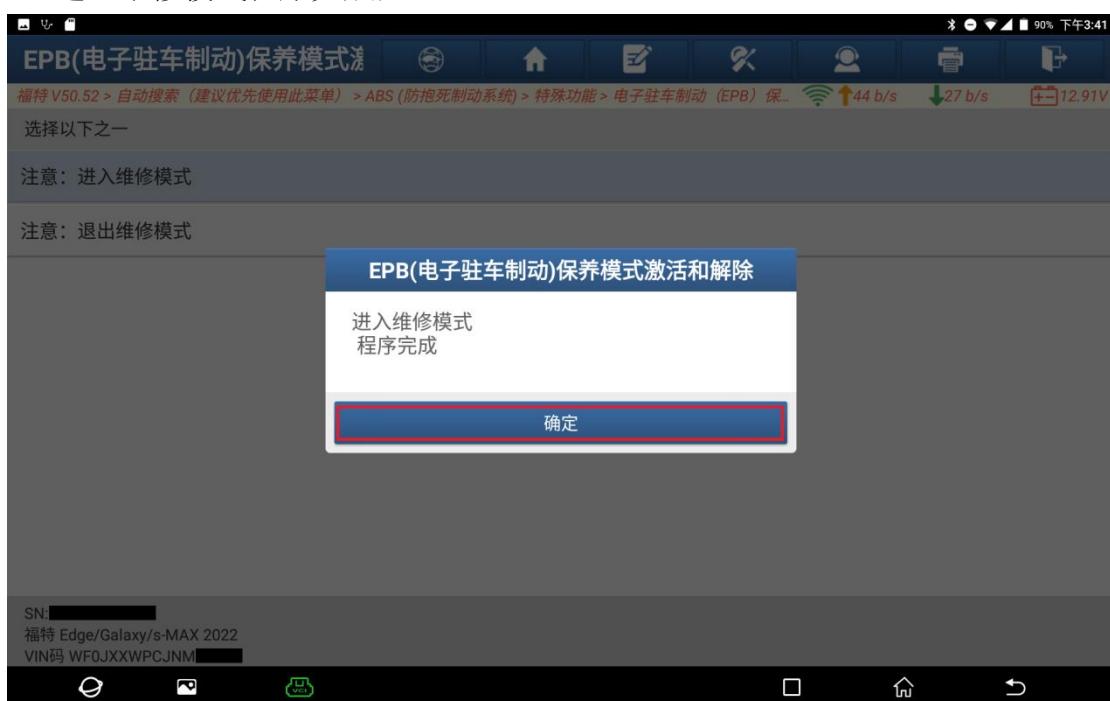


14. 点火状态：点火关闭；

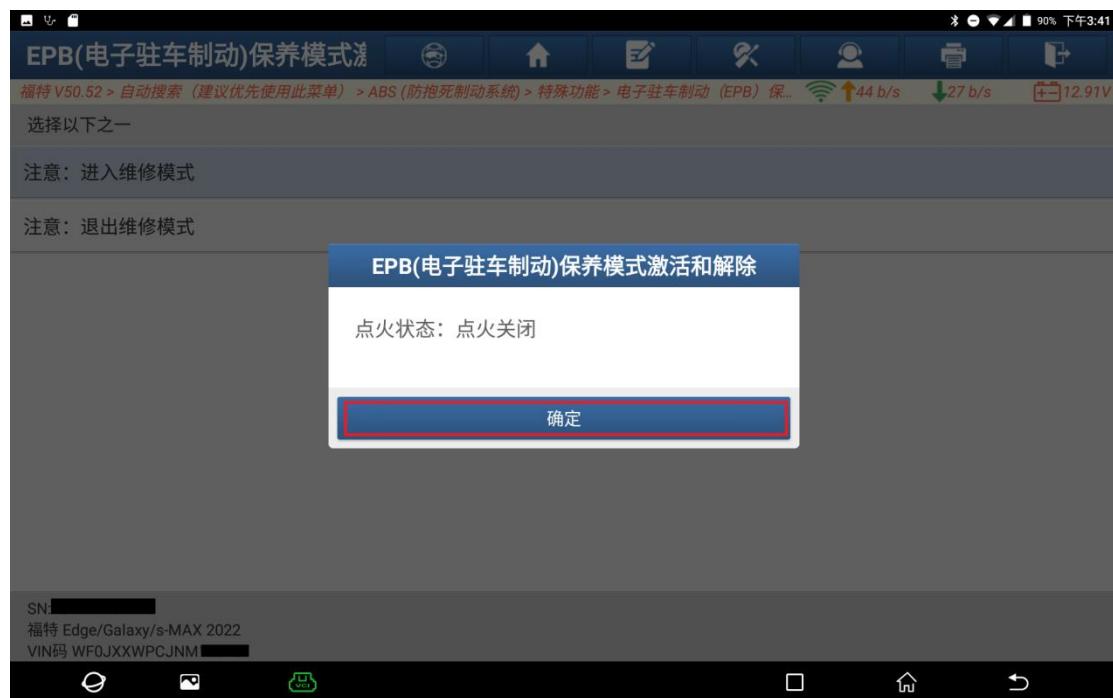


15. 程序成功完成，退出程序；

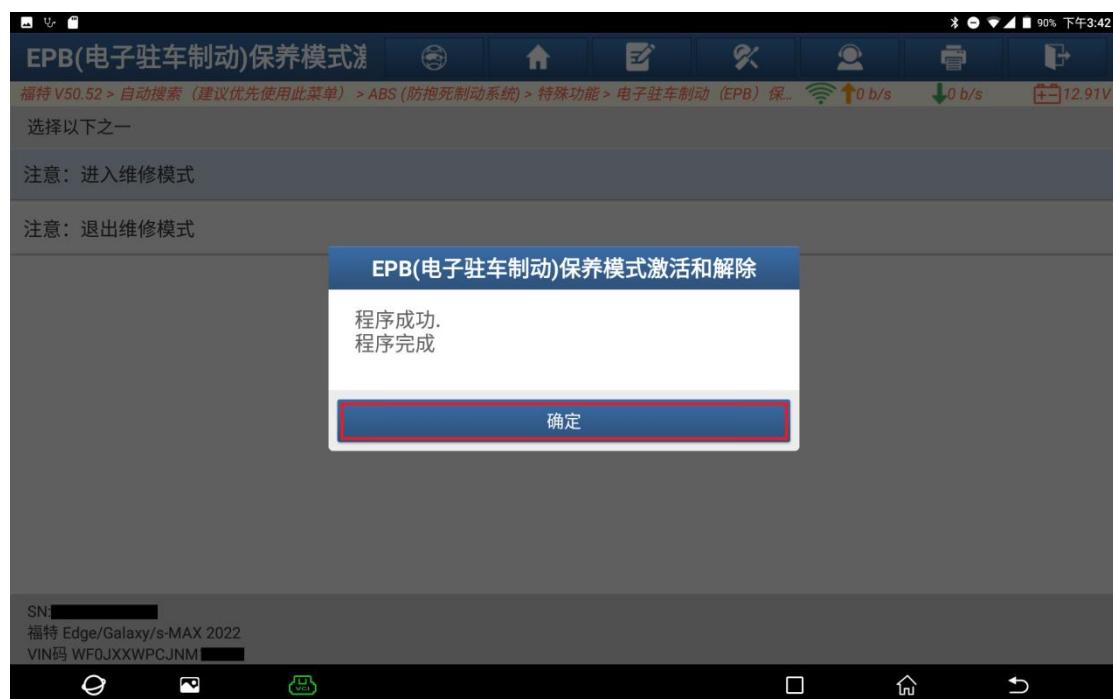


16. 如果主菜单选择【注意：退出维修模式】：

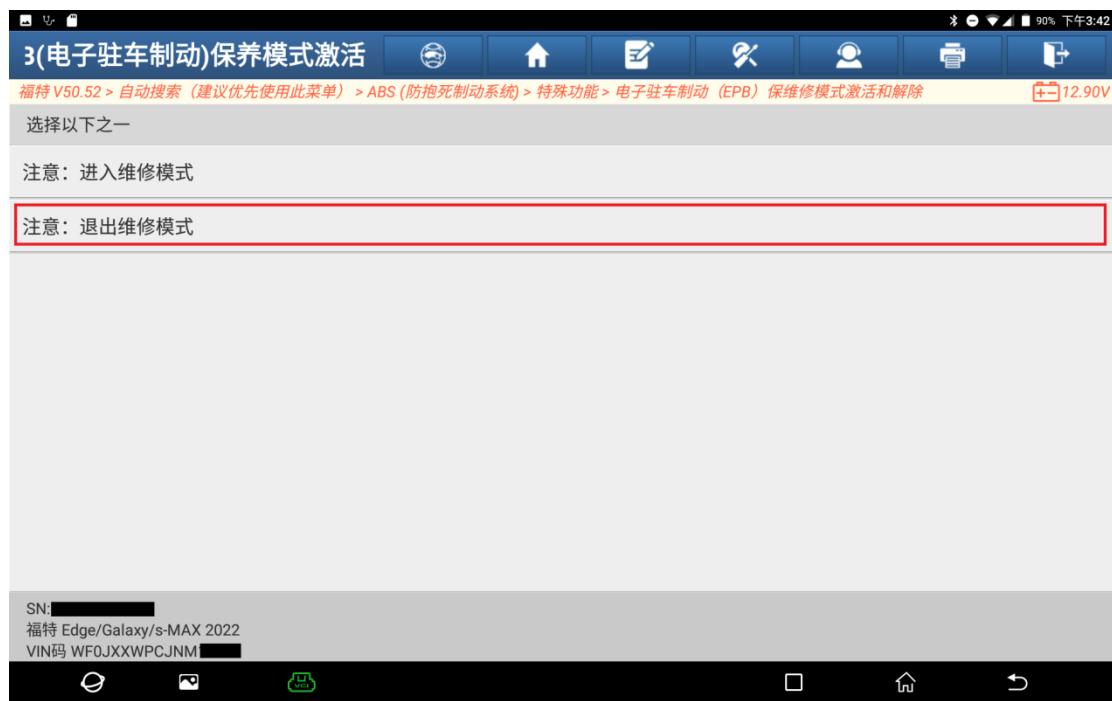


17. 根据提示，确保注意事项已完成：

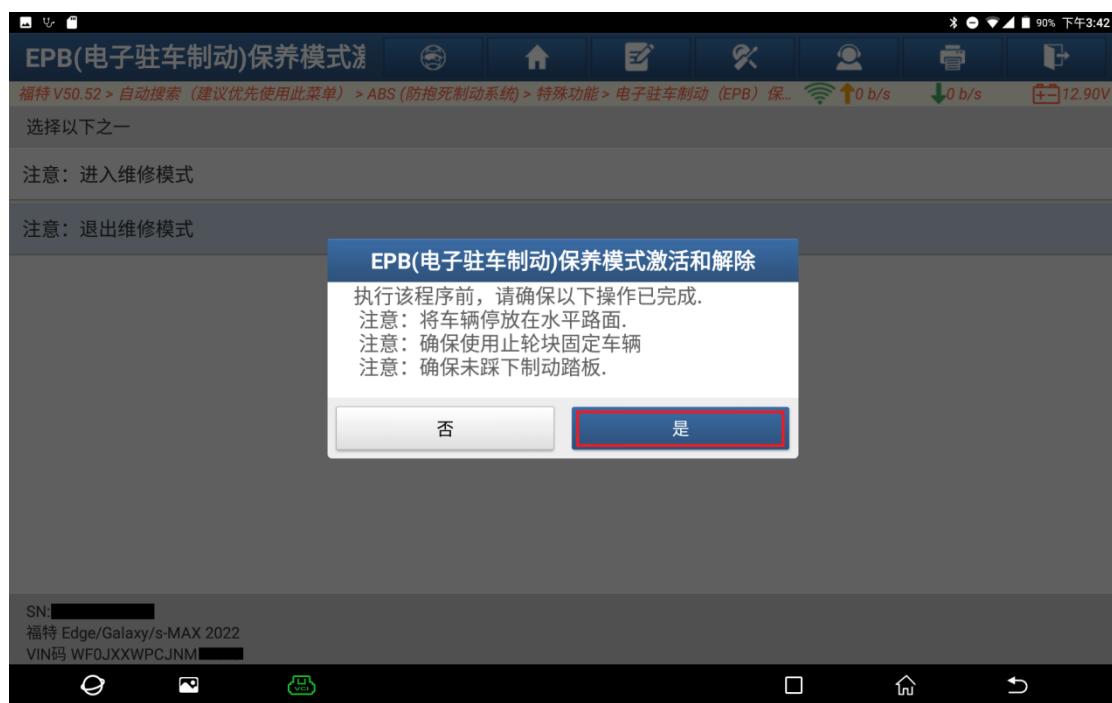


18. 等待载入数据:

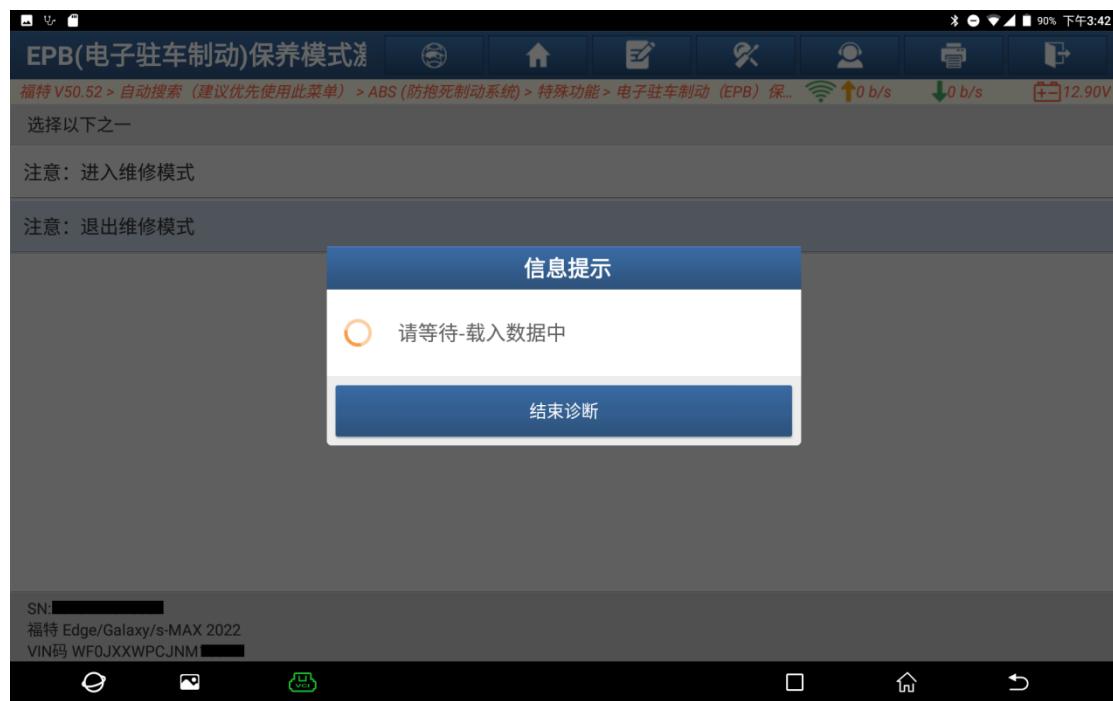


19. 点火状态: 点火打开, 发动机关闭;

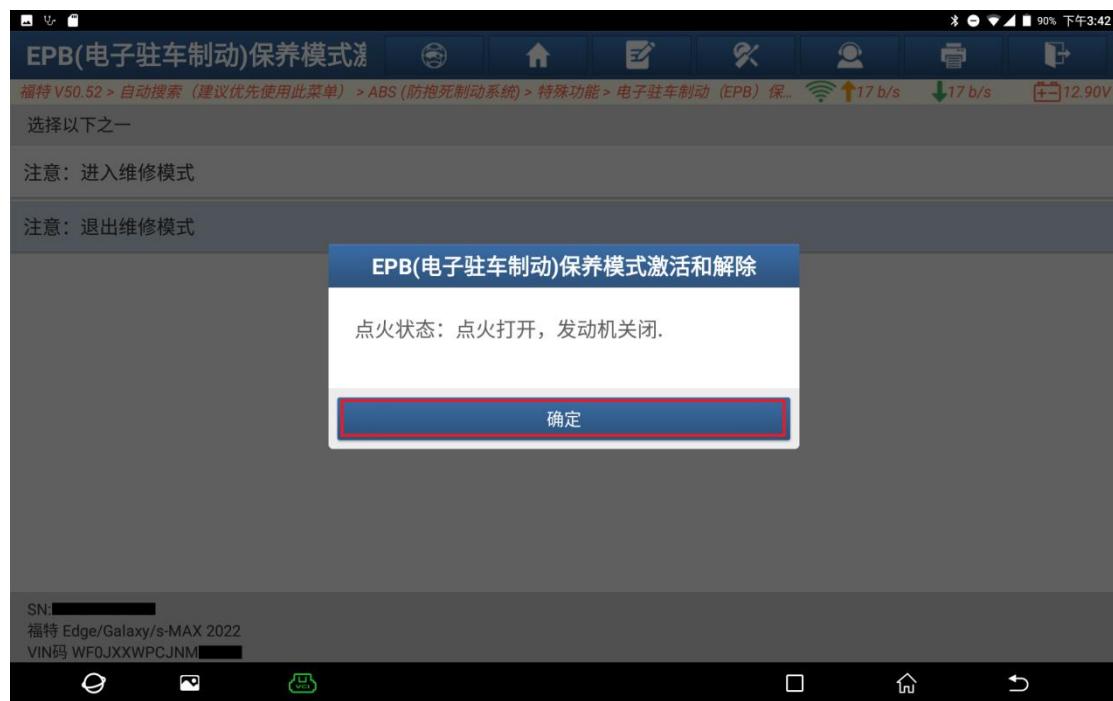


20. 等待程序进行；

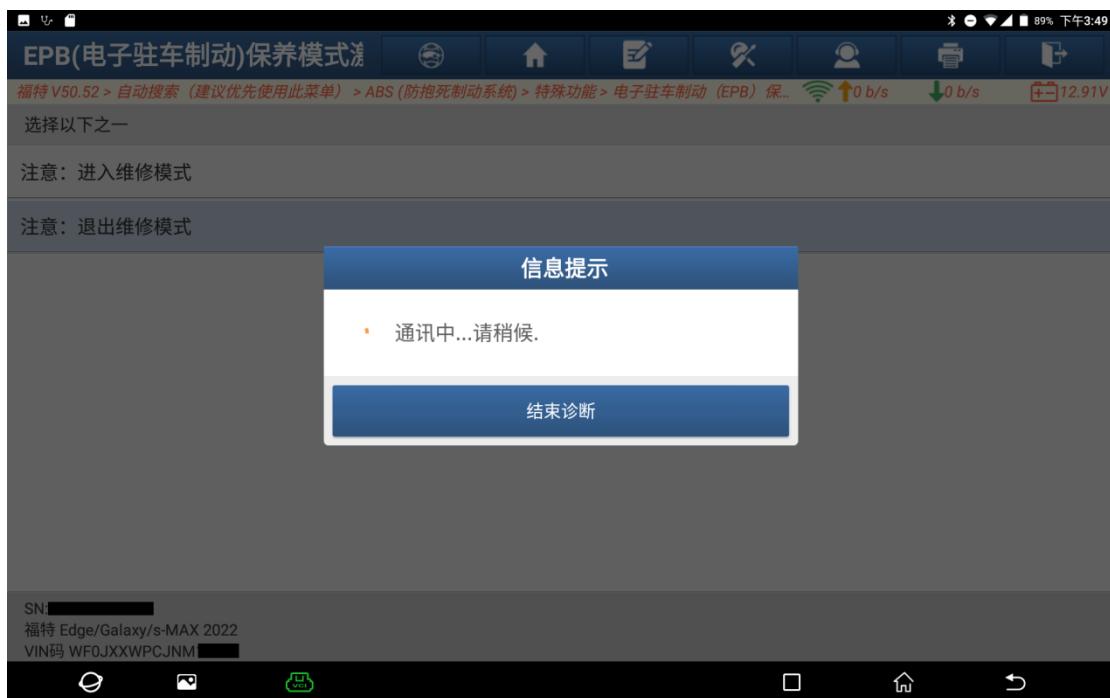

21. 退出维修模式程序完成；

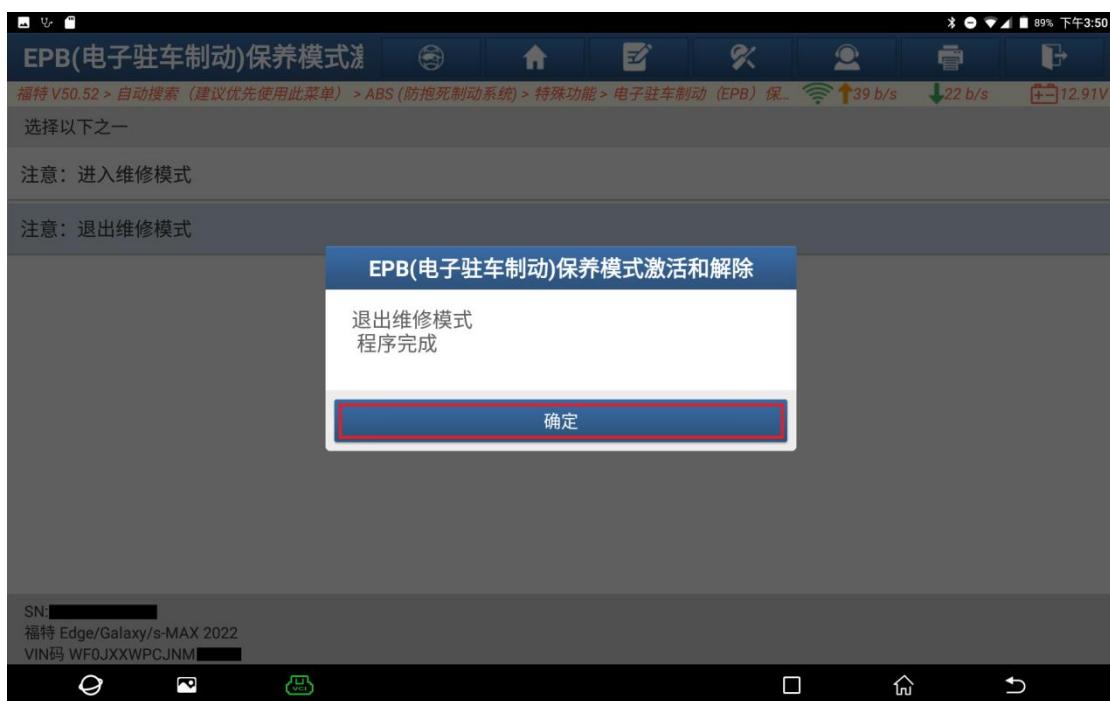

22. 点火状态：点火关闭；

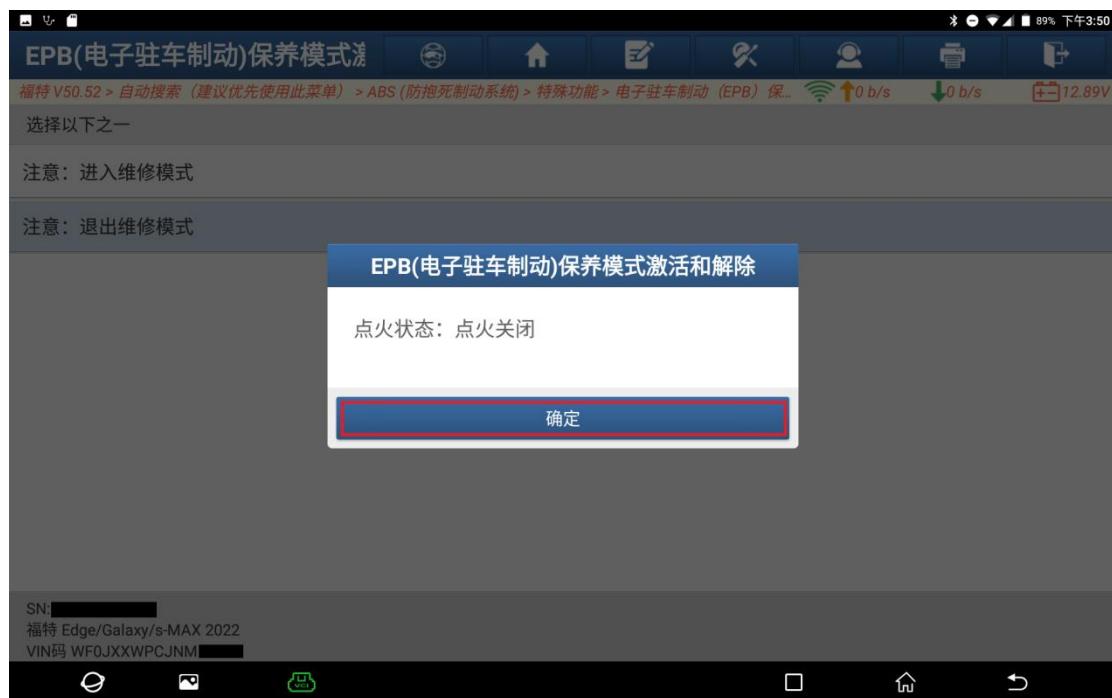

23. 程序成功完成，退出程序；



声明：

该文档内容归深圳市元征版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。