2010现代劳恩斯大灯喷水器电路图

摘要：

该文档主要描述2010现代劳恩斯大灯喷水器电路图。

关键字：

2010 现代 劳恩斯 大灯喷水器 电路图 大灯 喷水器

LAUNCH

1. 大灯喷水器

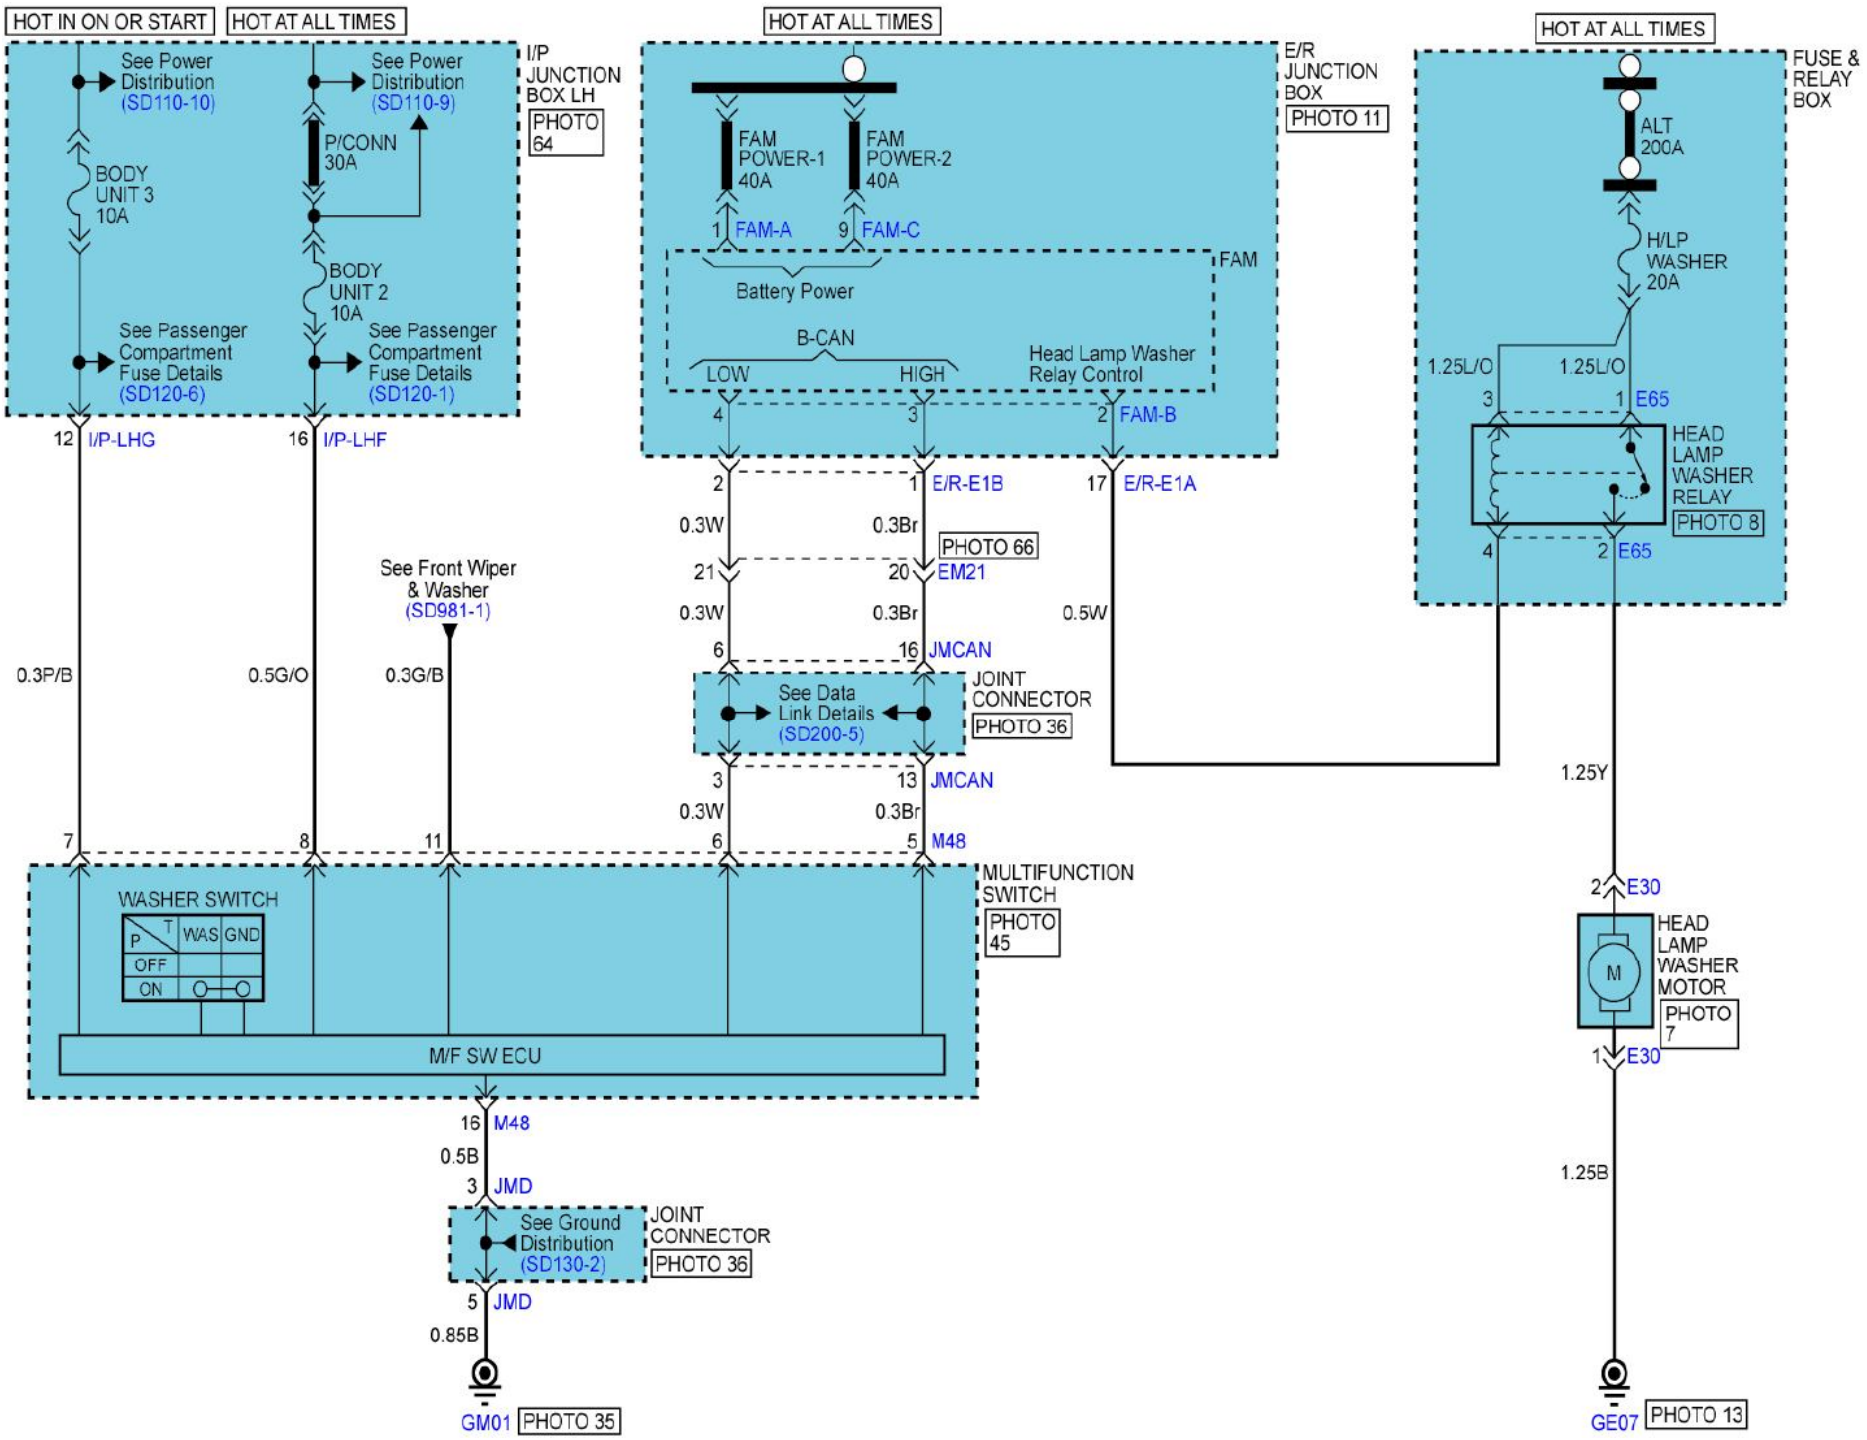
HOT IN ON OR START
HOT AT ALL TIMES
I/P JUNCTION BOX LH
PHOTO 64
See Power Distribution (SD110-10)
See Power Distribution (SD110-9)
P/CONN 30A
BODY UNIT 3 10A
BODY UNIT 2 10A
See Passenger Compartment Fuse Details (SD120-6)
See Passenger Compartment Fuse Details (SD120-1)
12 I/P-LHG
16 I/P-LHF
HOT AT ALL TIMES
E/R JUNCTION BOX
PHOTO 11
FAM POWER-1 40A
FAM POWER-2 40A
1 FAM-A
9 FAM-C
FAM
Battery Power
B-CAN
LOW
HIGH
Head Lamp Washer Relay Control
4
3
2 FAM-B
2
1 E/R-E1B
17 E/R-E1A
0.3W
0.3Br
PHOTO 66
21
20 EM21
0.3W
0.3Br
0.5W
6
16 JMCAN
See Data Link Details (SD200-5)
JOINT CONNECTOR
PHOTO 36
3
13 JMCAN
0.3W
0.3Br
6
5 M48
HOT AT ALL TIMES
FUSE & RELAY BOX
ALT 200A
H/LP WASHER 20A
1.25L/O
1.25L/O
3
1 E65
HEAD LAMP WASHER RELAY
PHOTO 8
4
2 E65
1.25Y
See Front Wiper & Washer (SD981-1)
0.3P/B
0.5G/O
0.3G/B
7
8
11
WASHER SWITCH
P
T
WAS
GND
OFF
ON
MULTIFUNCTION SWITCH
PHOTO 45
M/F SW ECU
16 M48
0.5B
3 JMD
See Ground Distribution (SD130-2)
JOINT CONNECTOR
PHOTO 36
5 JMD
0.85B
GM01
PHOTO 35
2 E30
M
HEAD LAMP WASHER MOTOR
PHOTO 7
1 E30
1.25B
GE07
PHOTO 13

E30

E65

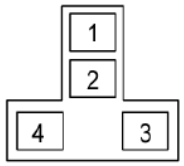

FAM-A

*	6	5	4	3	2	1
13	12	11	10	9	8	

FAM-B

6	5	4	3	2	*
*	11	*	*	8	7
18	*	16	*	*	13

FAM-C

9	4	3	2	*
	8	7	6	5

M48

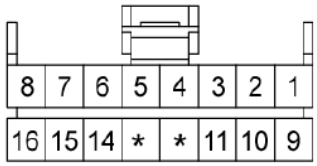

LAUNCH