2.24 前雨刮器、喷水器

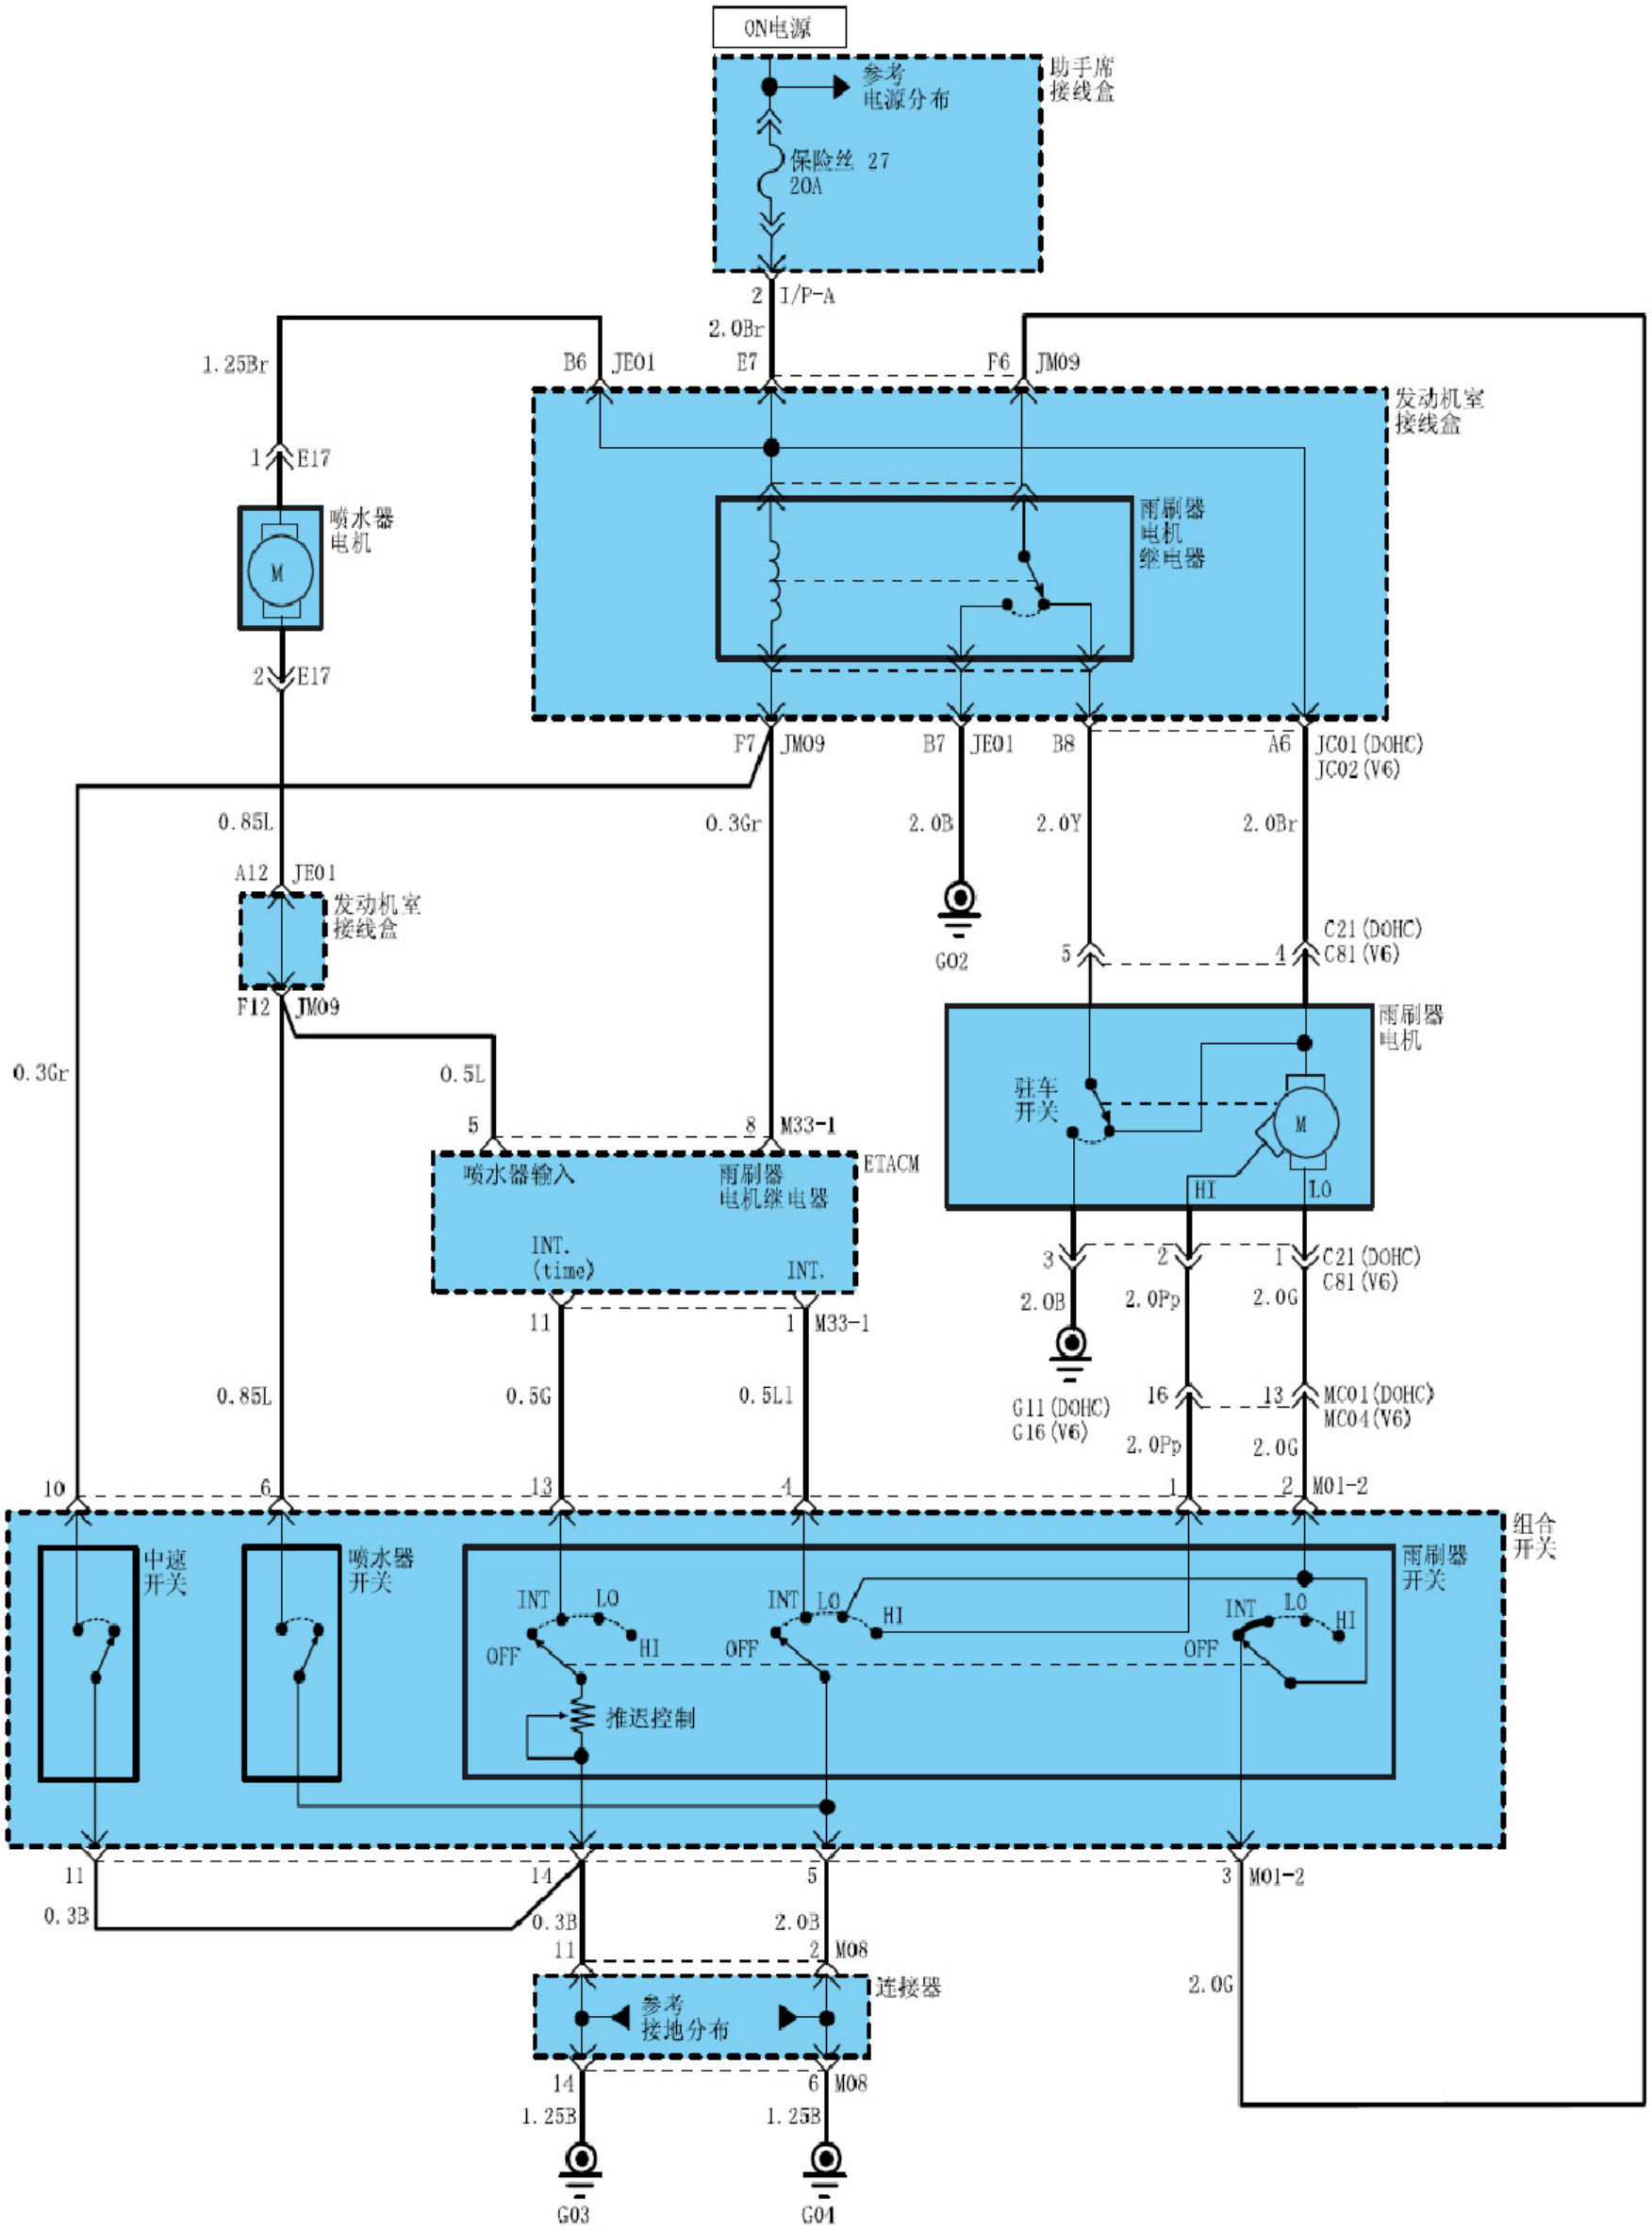
ON电源
助手席接线盒
参考电源分布
保险丝 27 20A
2 I/P-A 2.0Br
B6 JE01
E7
F6 JM09
发动机室接线盒
雨刷器电机继电器
1.25Br
1 E17
喷水器电机
M
2 E17
F7 JM09
B7 JE01
B8
A6 JC01(DOHC) JC02(V6)
0.85L
0.3Gr
2.0B
2.0Y
2.0Br
A12 JE01
发动机室接线盒
F12 JM09
G02
5
4 C21(DOHC) C81(V6)
雨刷器电机
驻车开关
M
HI
LO
0.3Gr
0.5L
5
8 M33-1
喷水器输入
雨刷器电机继电器
ETACM
INT.(time)
INT.
11
1 M33-1
3
2
1 C21(DOHC) C81(V6)
2.0B
2.0Pp
2.0G
0.85L
0.5G
0.5L1
G11(DOHC) G16(V6)
16
13 MC01(DOHC) MC04(V6)
2.0Pp
2.0G
10
6
13
4
1
2 M01-2
组合开关
中速开关
喷水器开关
雨刷器开关
INT
LO
HI
OFF
推迟控制
11
0.3B
14
0.3B
5
2.0B
3 M01-2
11
2 M08
连接器
参考接地分布
2.0G
14
1.25B
6 M08
1.25B
G03
G04