9. 引擎控制

1). 巡航控制

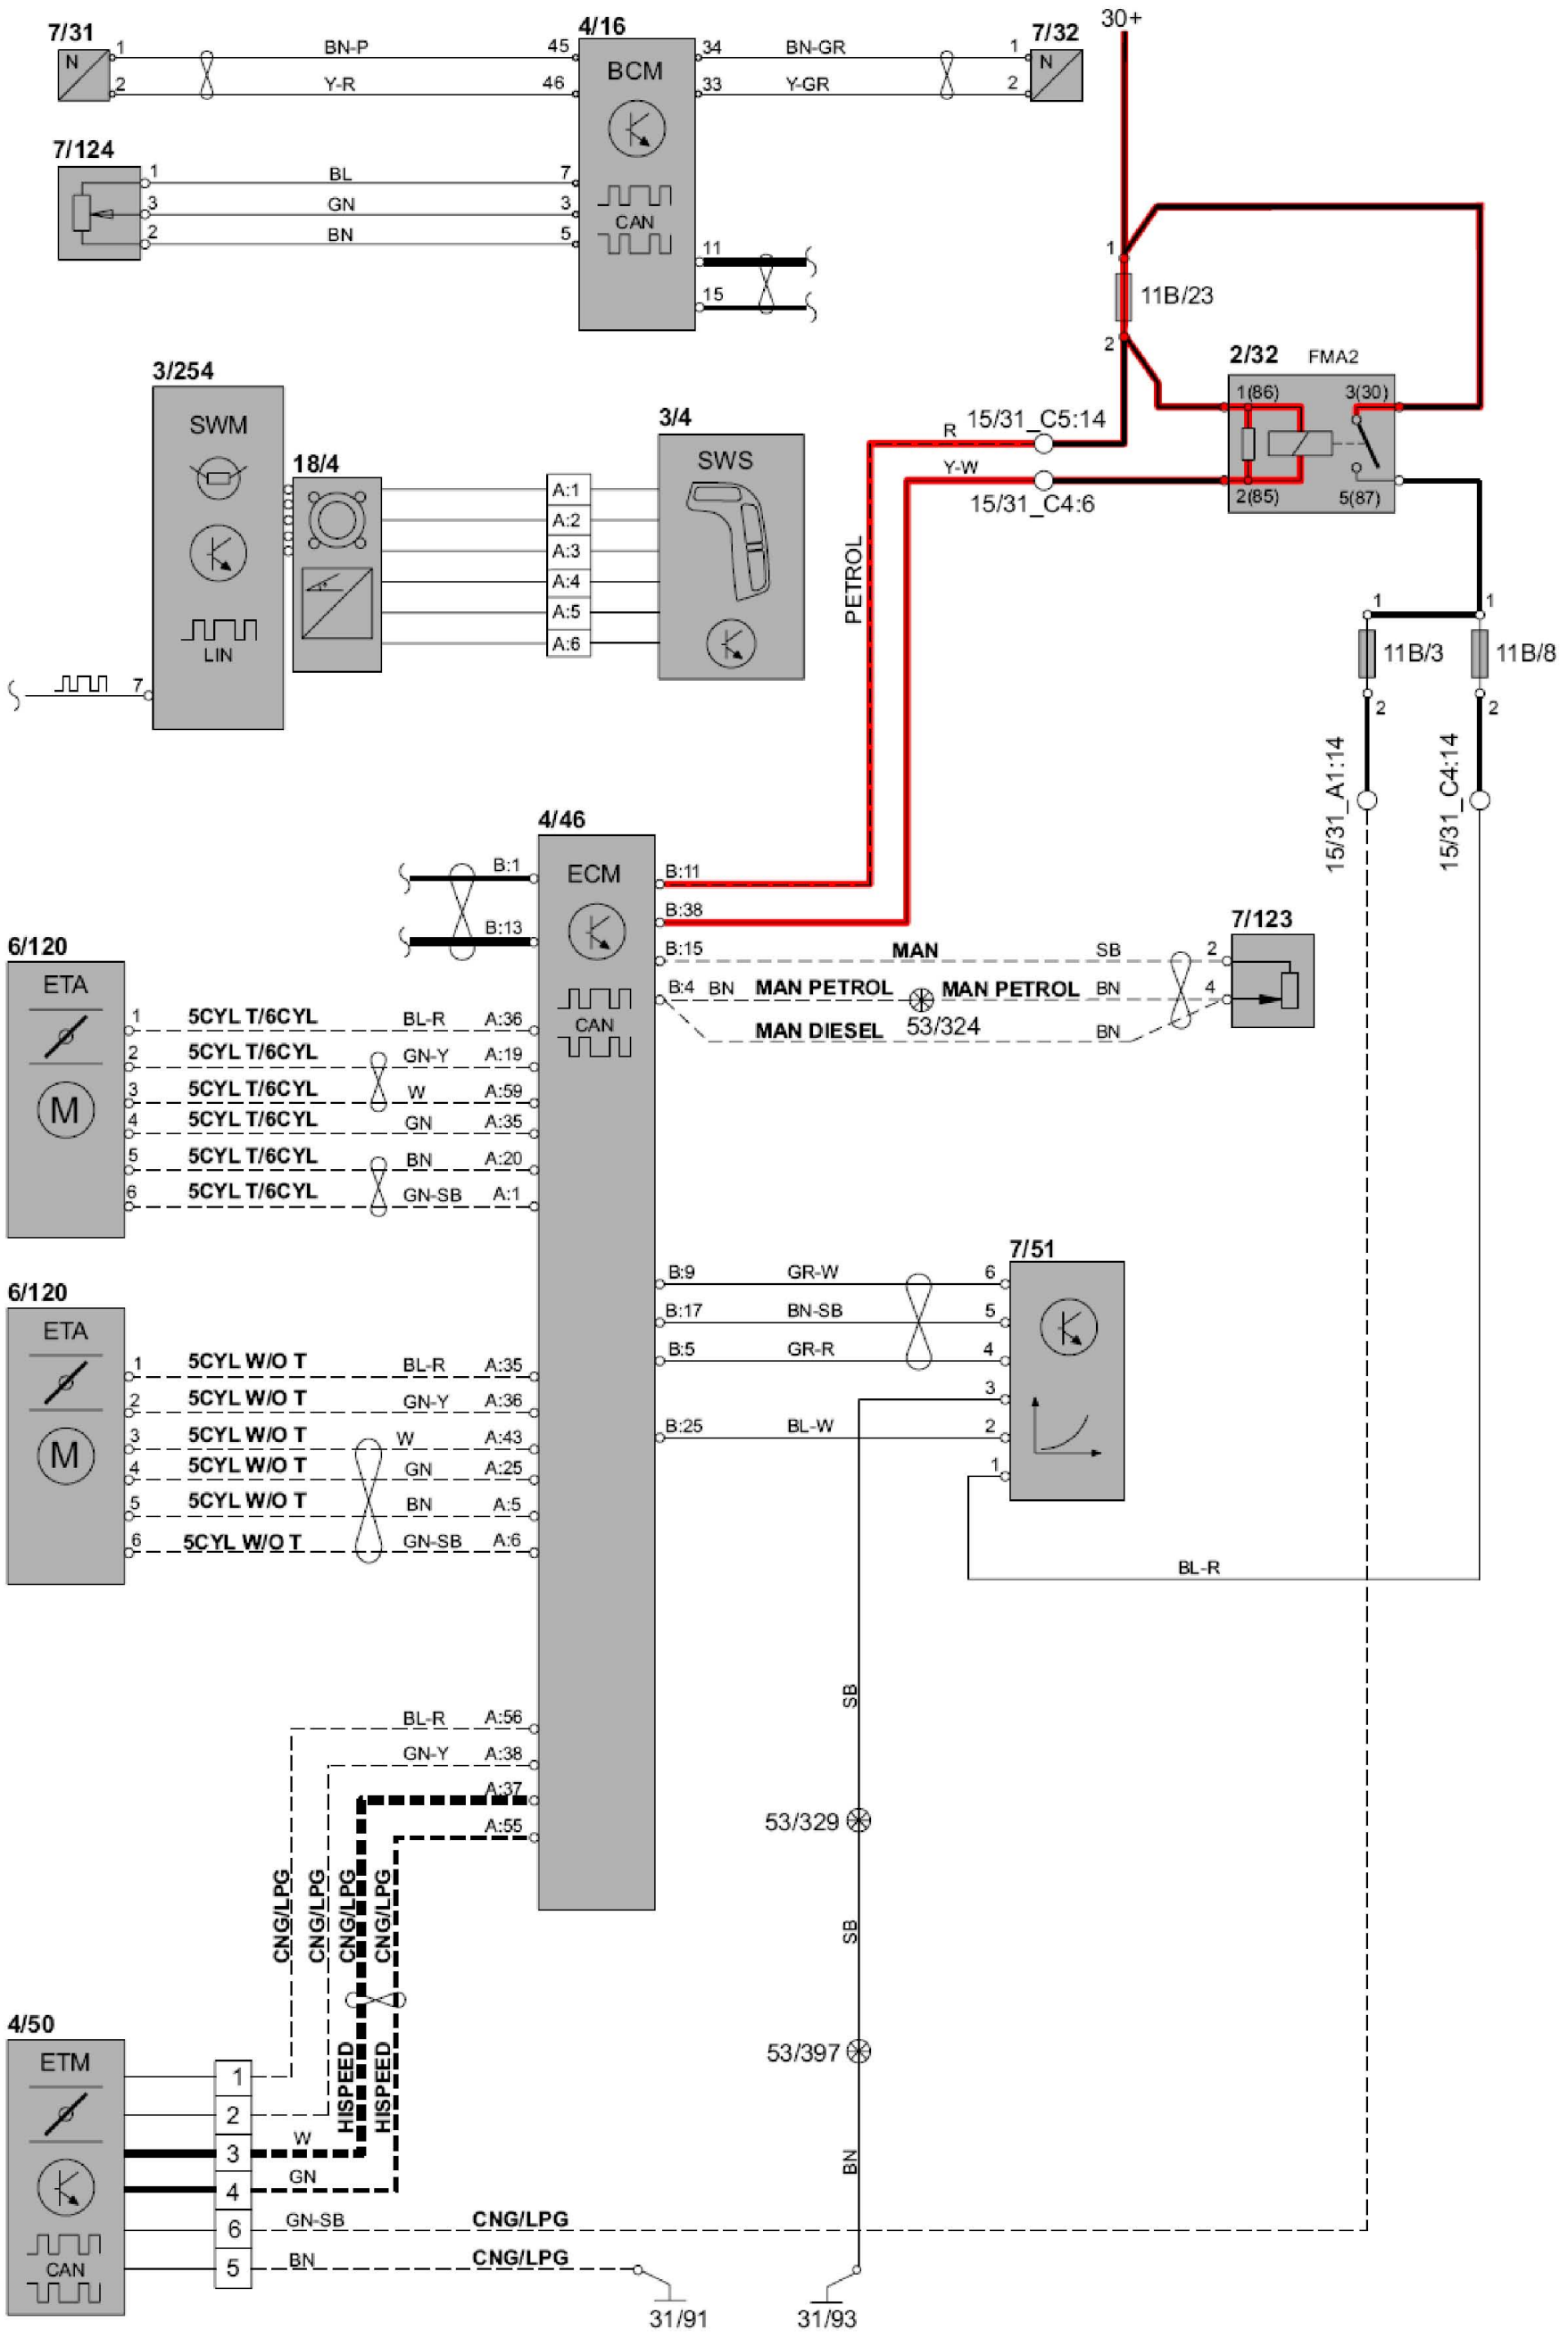
7/31
N
1
2
BN-P
Y-R
45
46
4/16
BCM
CAN
34
33
BN-GR
Y-GR
7/32
N
7/124
BL
GN
BN
7
3
5
11
15
30+
11B/23
2/32
FMA2
1(86)
3(30)
2(85)
5(87)
R
15/31_C5:14
Y-W
15/31_C4:6
PETROL
3/254
SWM
LIN
18/4
A:1
A:2
A:3
A:4
A:5
A:6
3/4
SWS
11B/3
11B/8
15/31_A1:14
15/31_C4:14
4/46
ECM
B:1
B:13
B:11
B:38
B:15
B:4
MAN
SB
MAN PETROL
MAN DIESEL
53/324
7/123
6/120
ETA
M
5CYL T/6CYL
BL-R
GN-Y
W
GN
BN
GN-SB
A:36
A:19
A:59
A:35
A:20
A:1
5CYL W/O T
A:43
A:25
A:5
A:6
B:9
B:17
B:5
B:25
GR-W
BN-SB
GR-R
BL-W
7/51
BL-R
SB
53/329
53/397
BN
A:56
A:38
A:37
A:55
CNG/LPG
HISPEED
4/50
ETM
CAN
W
GN
GN-SB
BN
31/91
31/93