2.31 换档锁止系统

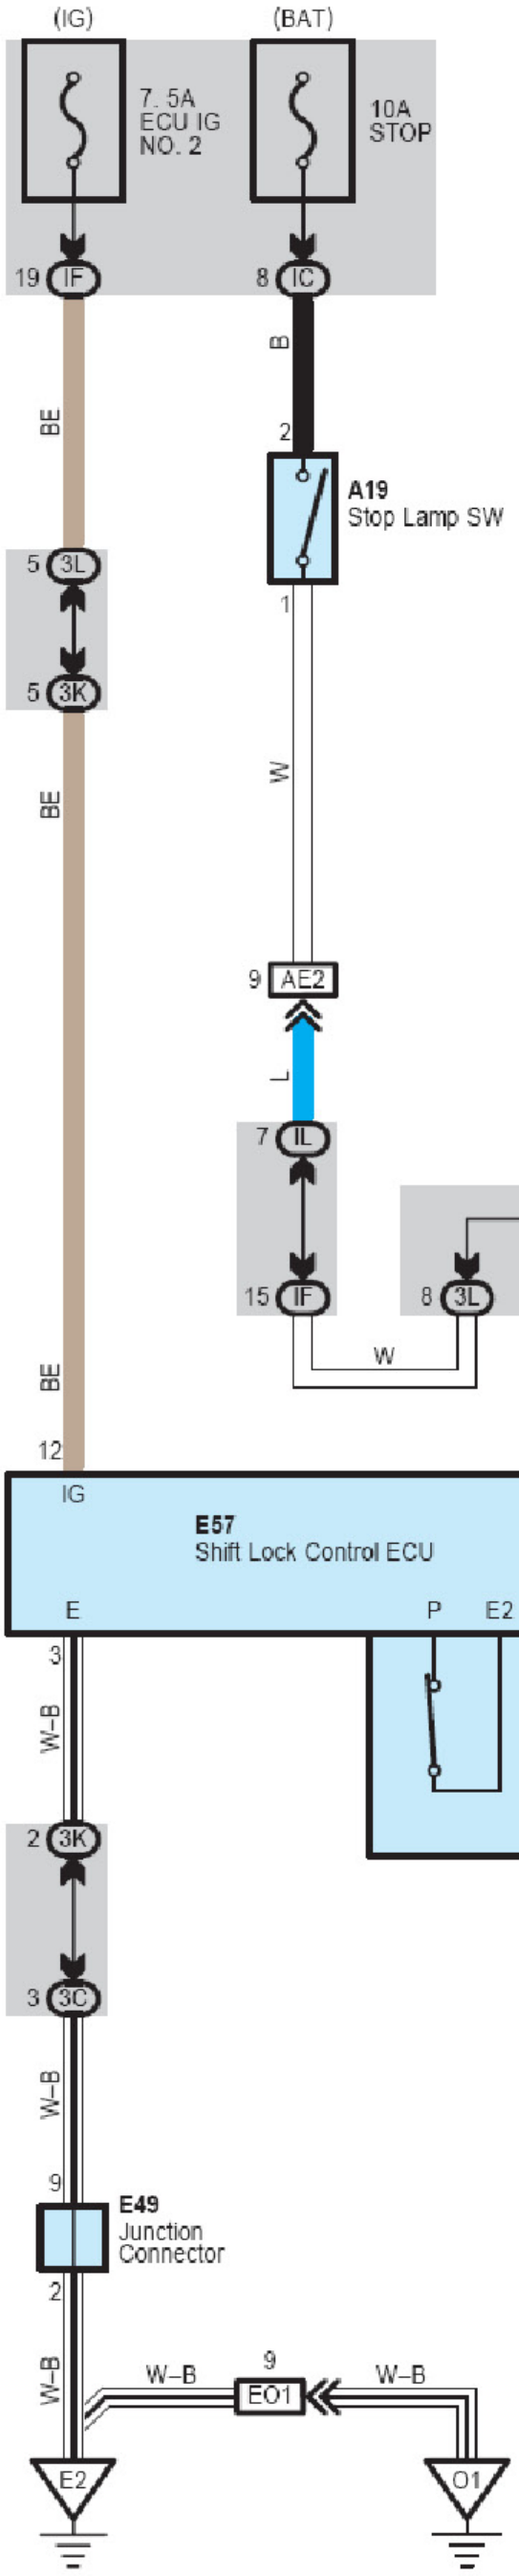
(IG)
(BAT)
7.5A
ECU IG
NO. 2
10A
STOP
19 IF
8 IC
B
BE
2
A19
Stop Lamp SW
5 3L
1
5 3K
W
BE
9 AE2
L
7 IL
15 IF
8 3L
8 3K
W
W
BE
12
6
IG
STP
E57
Shift Lock Control ECU
E
P
E2
SLS+
SLS–
3
W–B
Shift Lock
Solenoid
2 3K
3 3C
W–B
9
E49
Junction
Connector
2
W–B
W–B
9
EO1
W–B
E2
O1