2.2 组合仪表

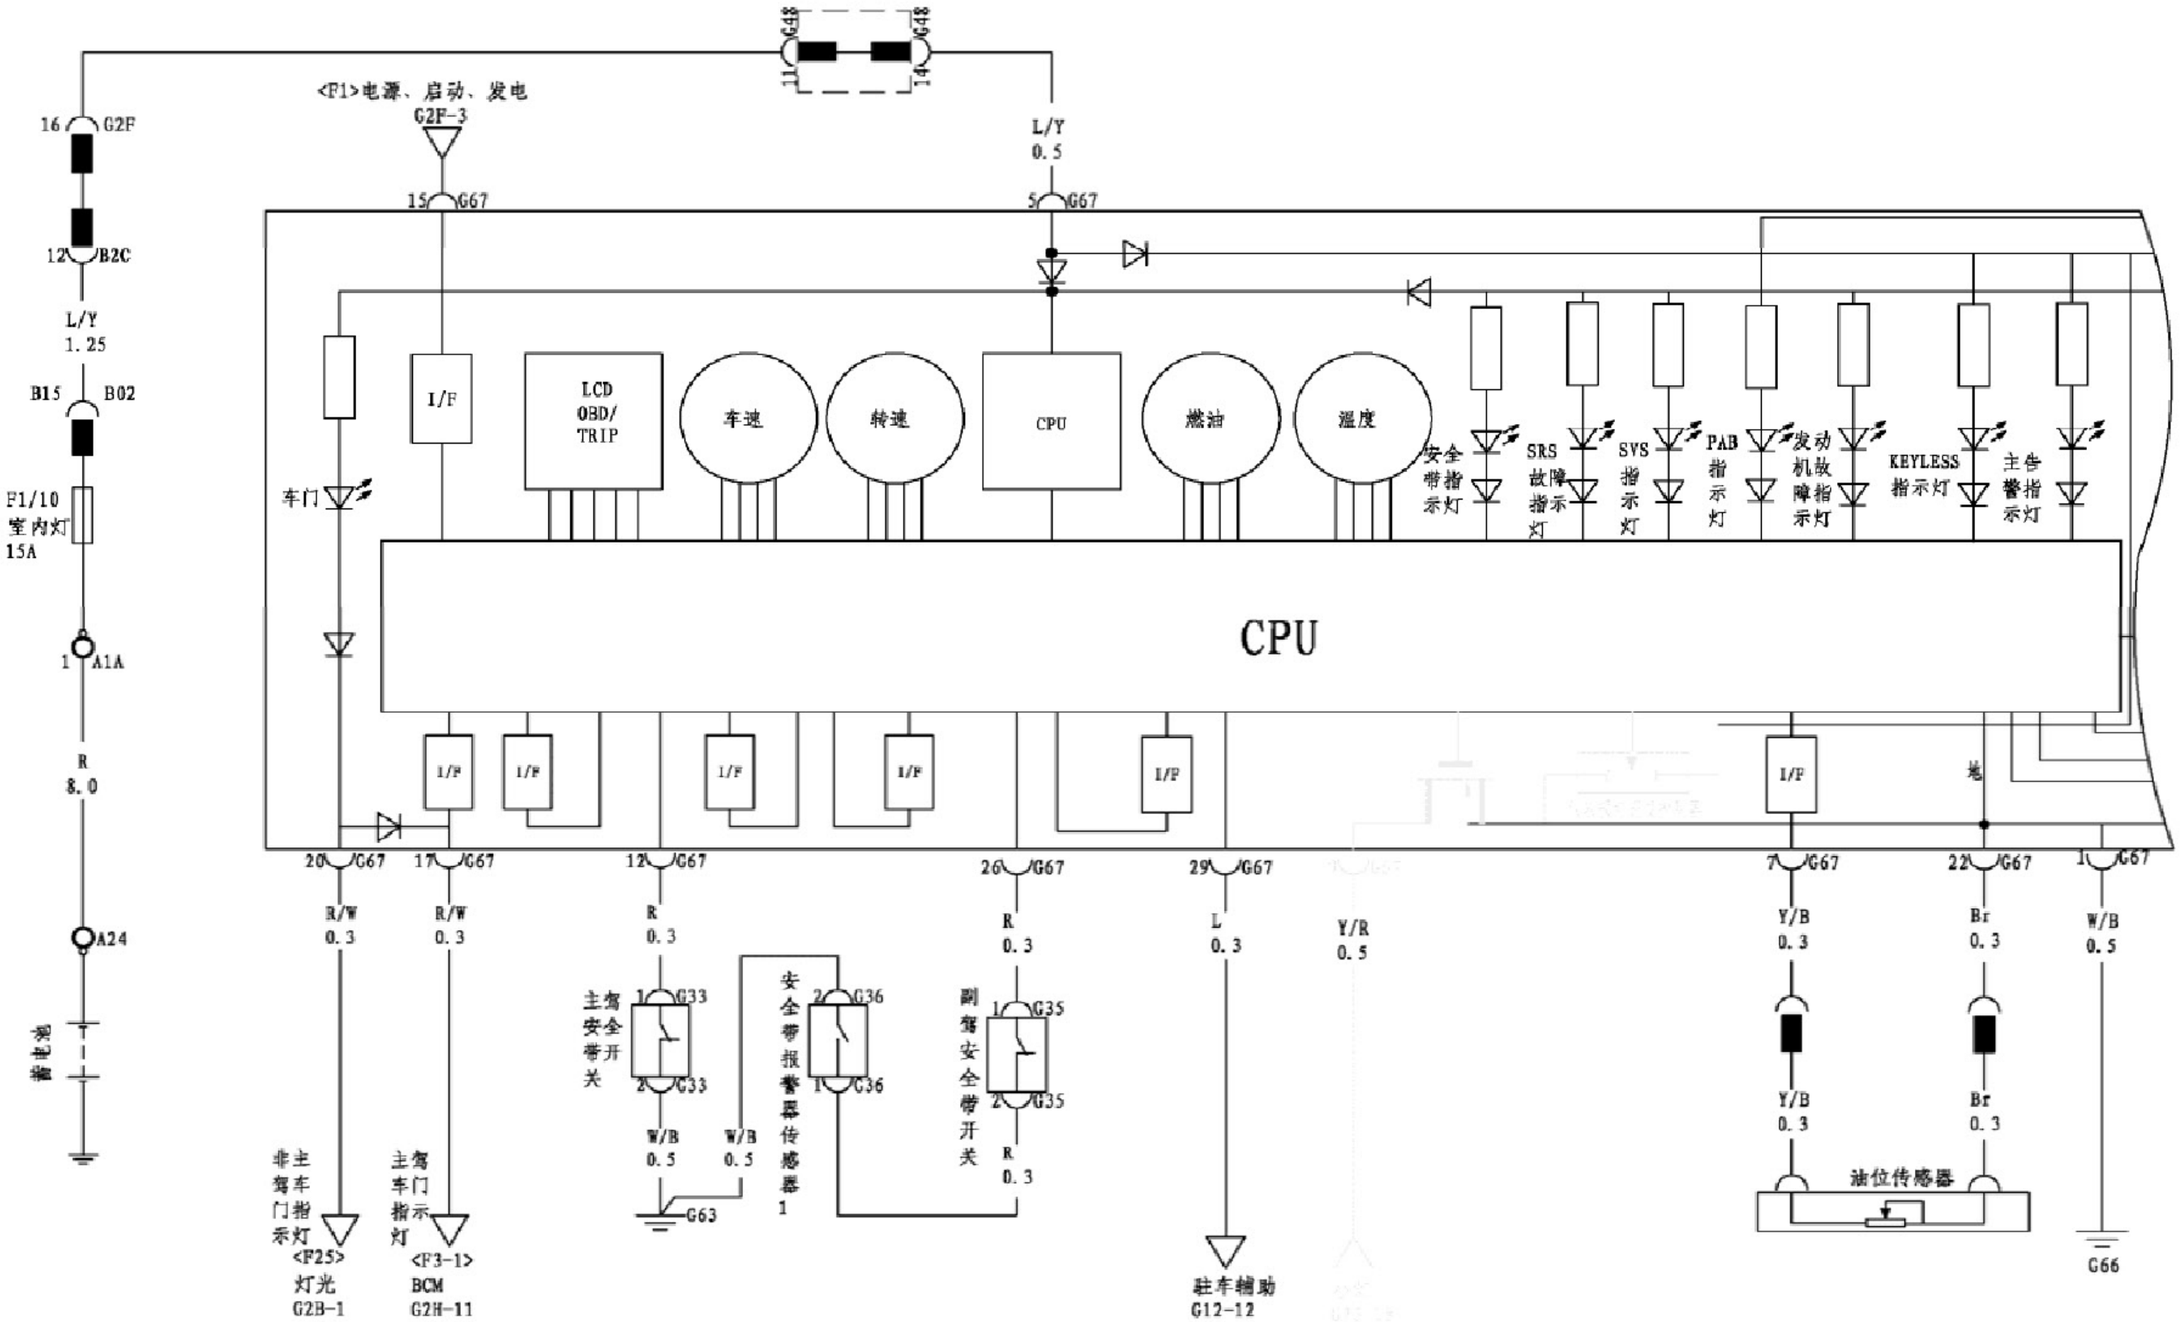
<F1>电源、启动、发电
C2F-3
G48
11
14
16 G2F
12 B2C
L/Y
1.25
B15 B02
F1/10
室内灯
15A
1 A1A
R
8.0
A24
搭铁点
15 G67
5 G67
L/Y
0.5
I/F
LCD
OBD/
TRIP
车速
转速
CPU
燃油
温度
车门
安全带指示灯
SRS故障指示灯
SVS指示灯
PAB指示灯
发动机故障指示灯
KEYLESS指示灯
主告警指示灯
CPU
20 G67
17 G67
12 G67
26 G67
29 G67
7 G67
22 G67
1 G67
R/W
0.3
R
0.3
L
0.3
Y/R
0.5
Y/B
0.3
Br
0.3
W/B
0.5
主驾安全带开关
1 G33
2 G33
安全带报警器传感器1
2 G36
1 G36
副驾安全带开关
1 G35
2 G35
G63
G66
非主驾车门指示灯
<F25>
灯光
G2B-1
主驾车门指示灯
<F3-1>
BCM
G2H-11
驻车辅助
G12-12
油位传感器