4.6 后除霜器继电器

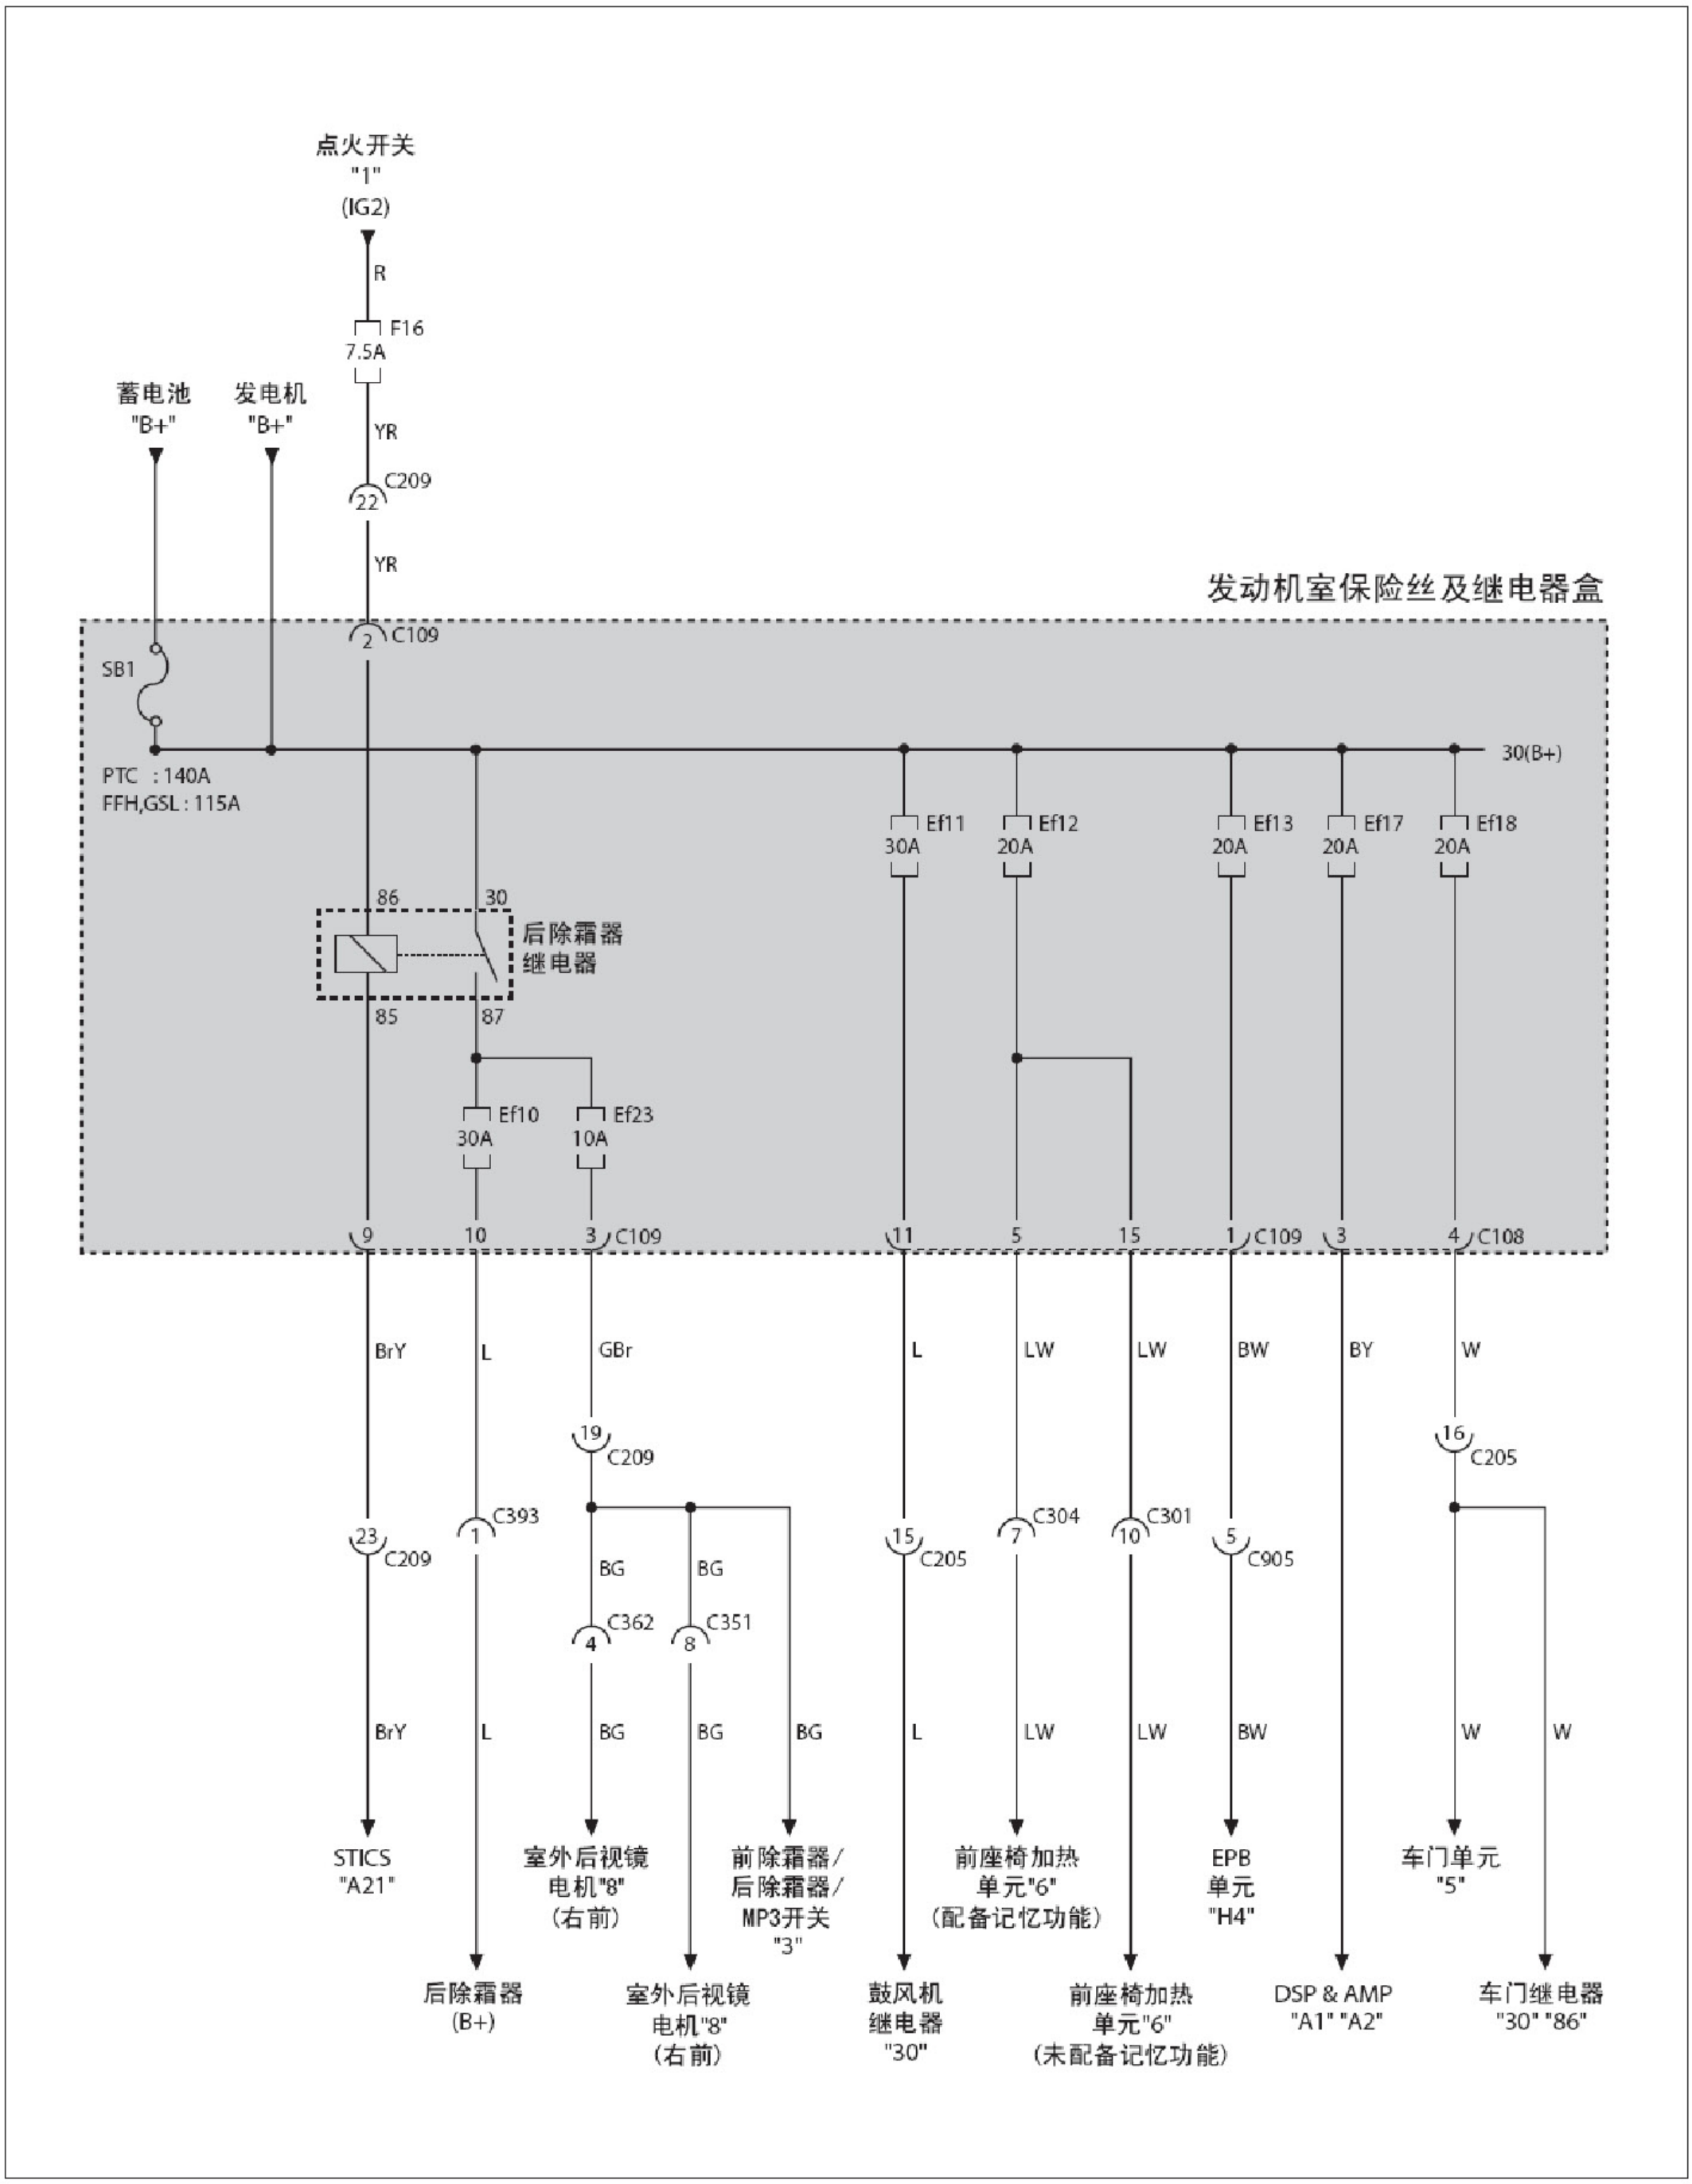
点火开关
"1"
(IG2)
R
F16
7.5A
YR
C209
22
YR
蓄电池
"B+"
发电机
"B+"
发动机室保险丝及继电器盒
2
C109
SB1
PTC :140A
FFH,GSL : 115A
30(B+)
Ef11
30A
Ef12
20A
Ef13
20A
Ef17
20A
Ef18
20A
86
30
后除霜器
继电器
85
87
Ef10
30A
Ef23
10A
9
10
3
C109
11
5
15
1
C109
3
4
C108
BrY
L
GBr
L
LW
LW
BW
BY
W
19
C209
16
C205
23
C209
1
C393
BG
BG
15
C205
7
C304
10
C301
5
C905
4
C362
8
C351
BrY
L
BG
BG
BG
L
LW
LW
BW
W
W
STICS
"A21"
室外后视镜
电机"8"
(右前)
前除霜器/
后除霜器/
MP3开关
"3"
前座椅加热
单元"6"
(配备记忆功能)
EPB
单元
"H4"
车门单元
"5"
后除霜器
(B+)
室外后视镜
电机"8"
(右前)
鼓风机
继电器
"30"
前座椅加热
单元"6"
(未配备记忆功能)
DSP & AMP
"A1" "A2"
车门继电器
"30" "86"