2.22 ABS/ESP

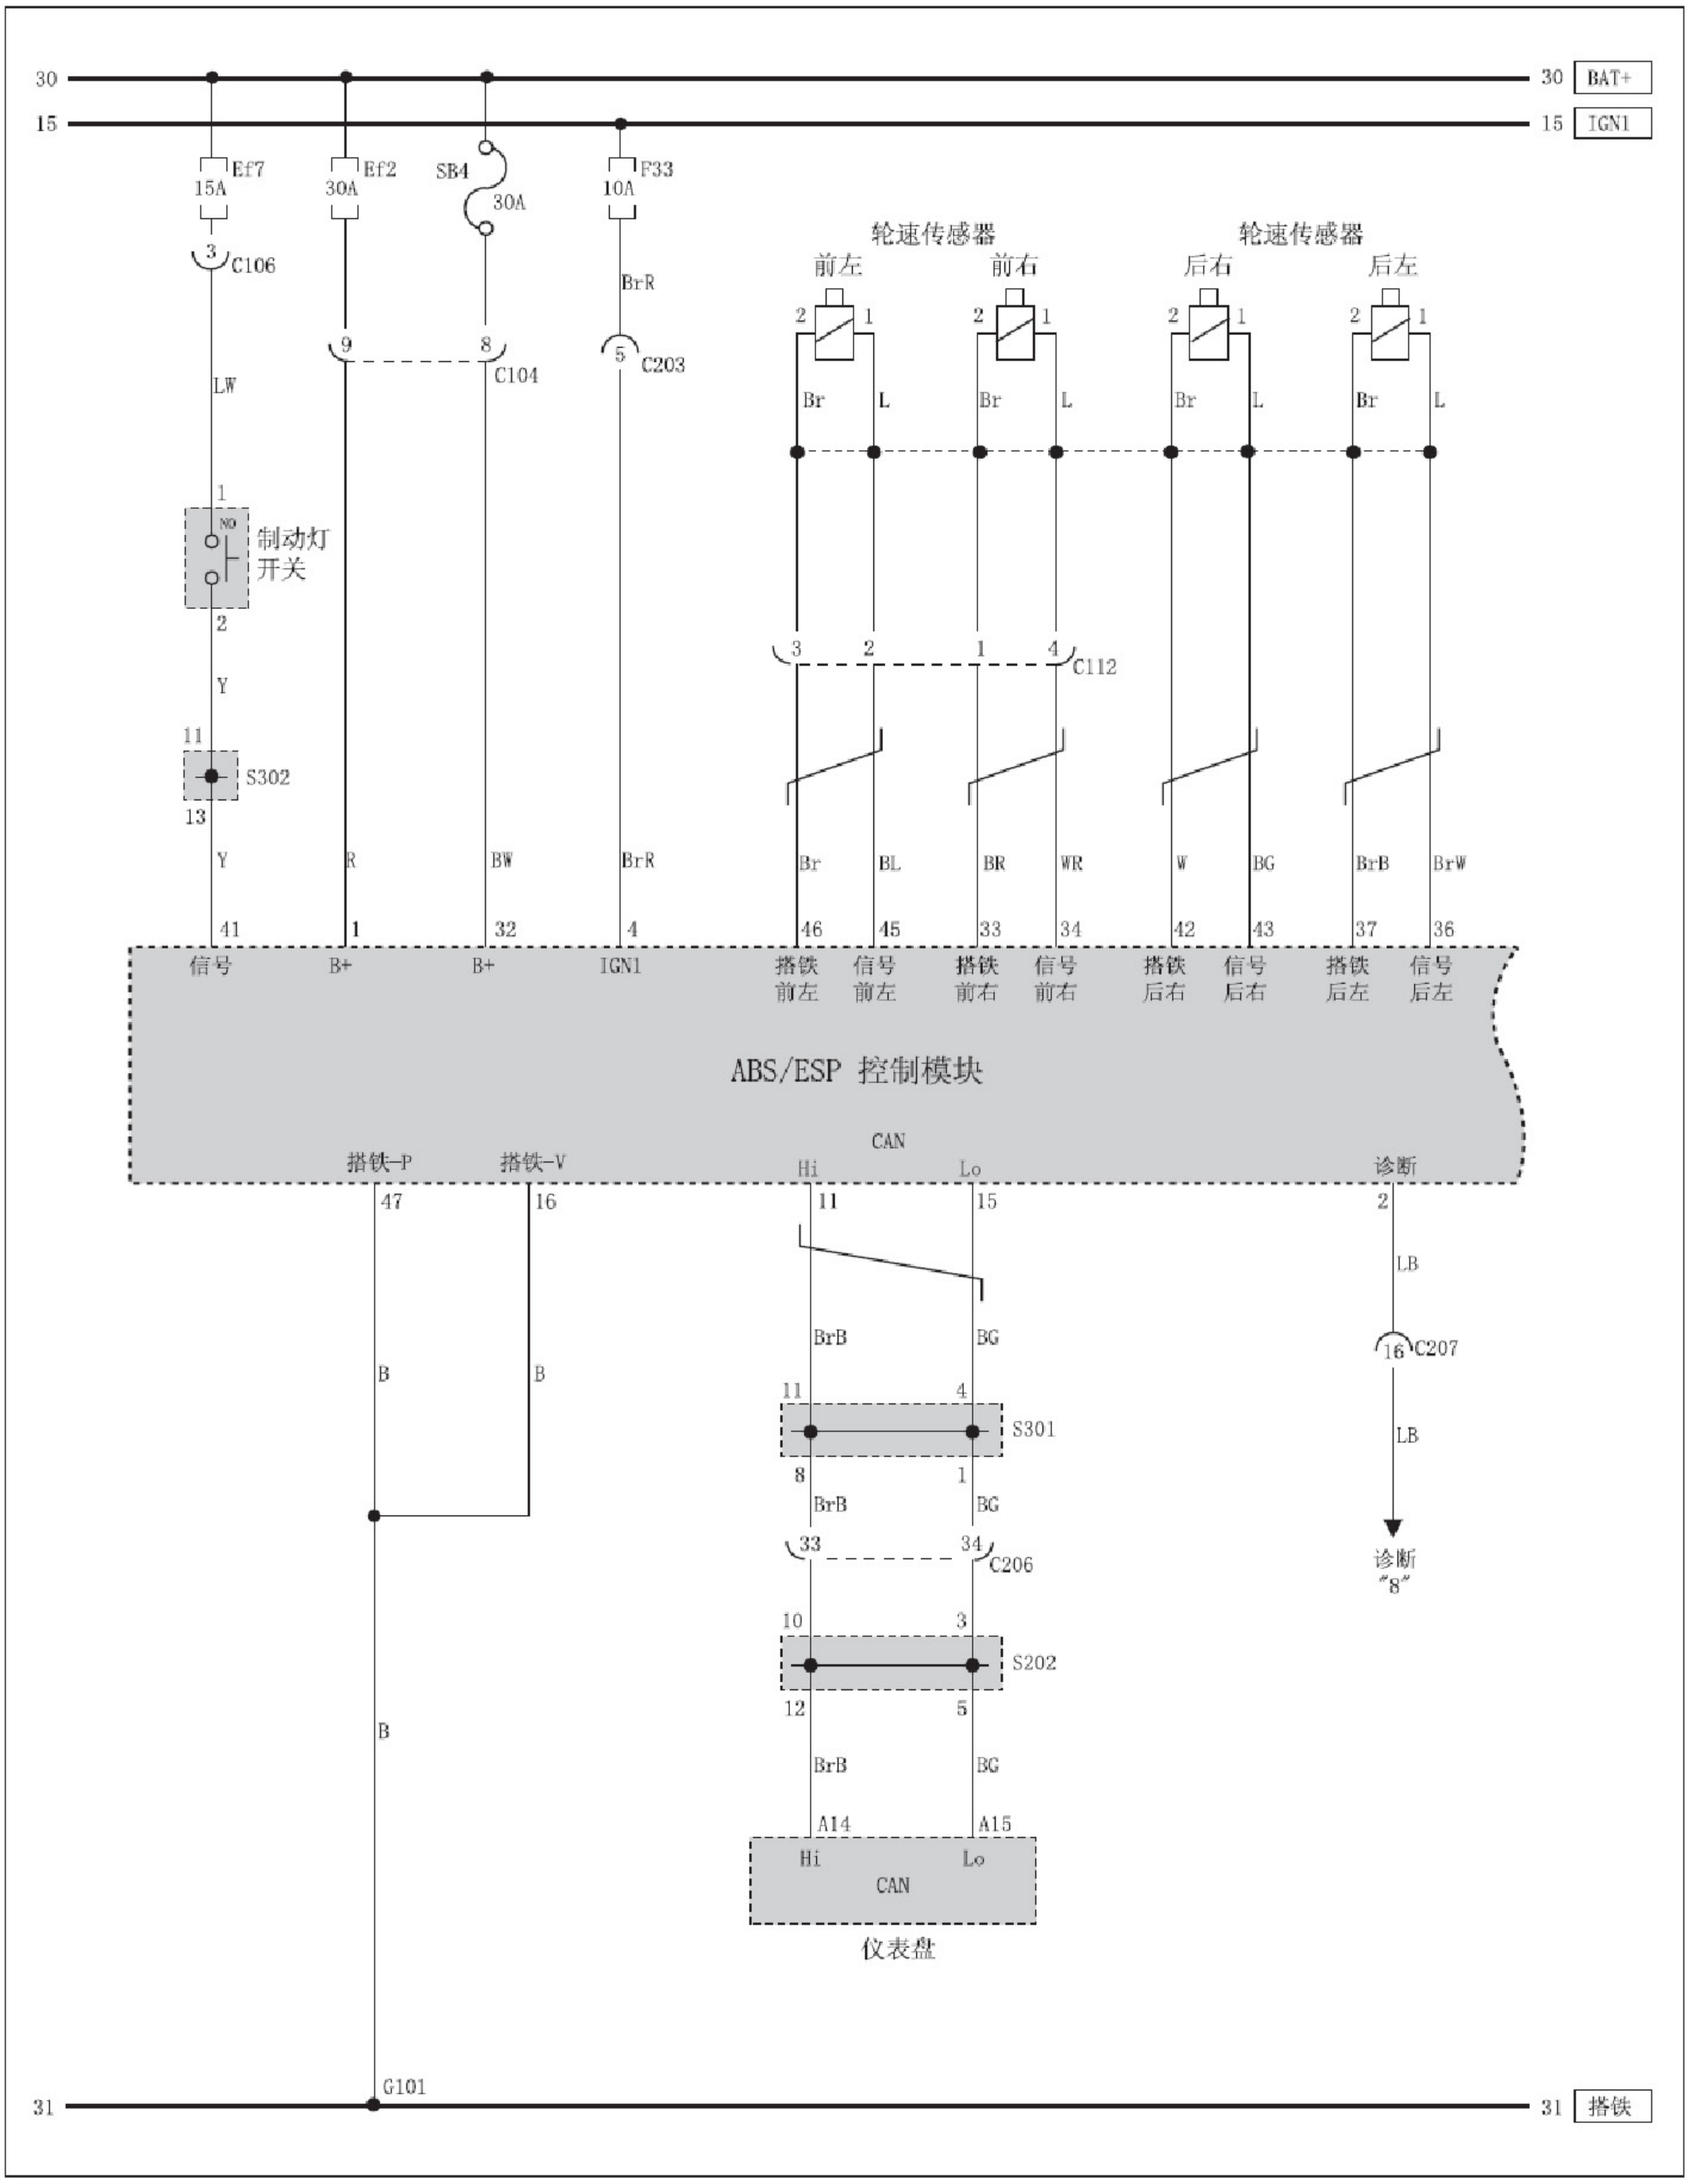
30
15
30 BAT+
15 IGN1
Ef7
15A
Ef2
30A
SB4
30A
F33
10A
C106
BrR
C104
C203
LW
制动灯
开关
Y
S302
轮速传感器
前左
前右
轮速传感器
后右
后左
Br
L
C112
Y
R
BW
BrR
Br
BL
BR
WR
W
BG
BrB
BrW
41
1
32
4
46
45
33
34
42
43
37
36
信号
B+
B+
IGN1
搭铁 前左
信号 前左
搭铁 前右
信号 前右
搭铁 后右
信号 后右
搭铁 后左
信号 后左
ABS/ESP 控制模块
CAN
搭铁-P
搭铁-V
Hi
Lo
诊断
47
16
11
15
2
LB
BrB
BG
C207
B
B
S301
BrB
BG
C206
诊断
"8"
S202
B
BrB
BG
A14
A15
Hi
Lo
CAN
仪表盘
31
G101
31 搭铁

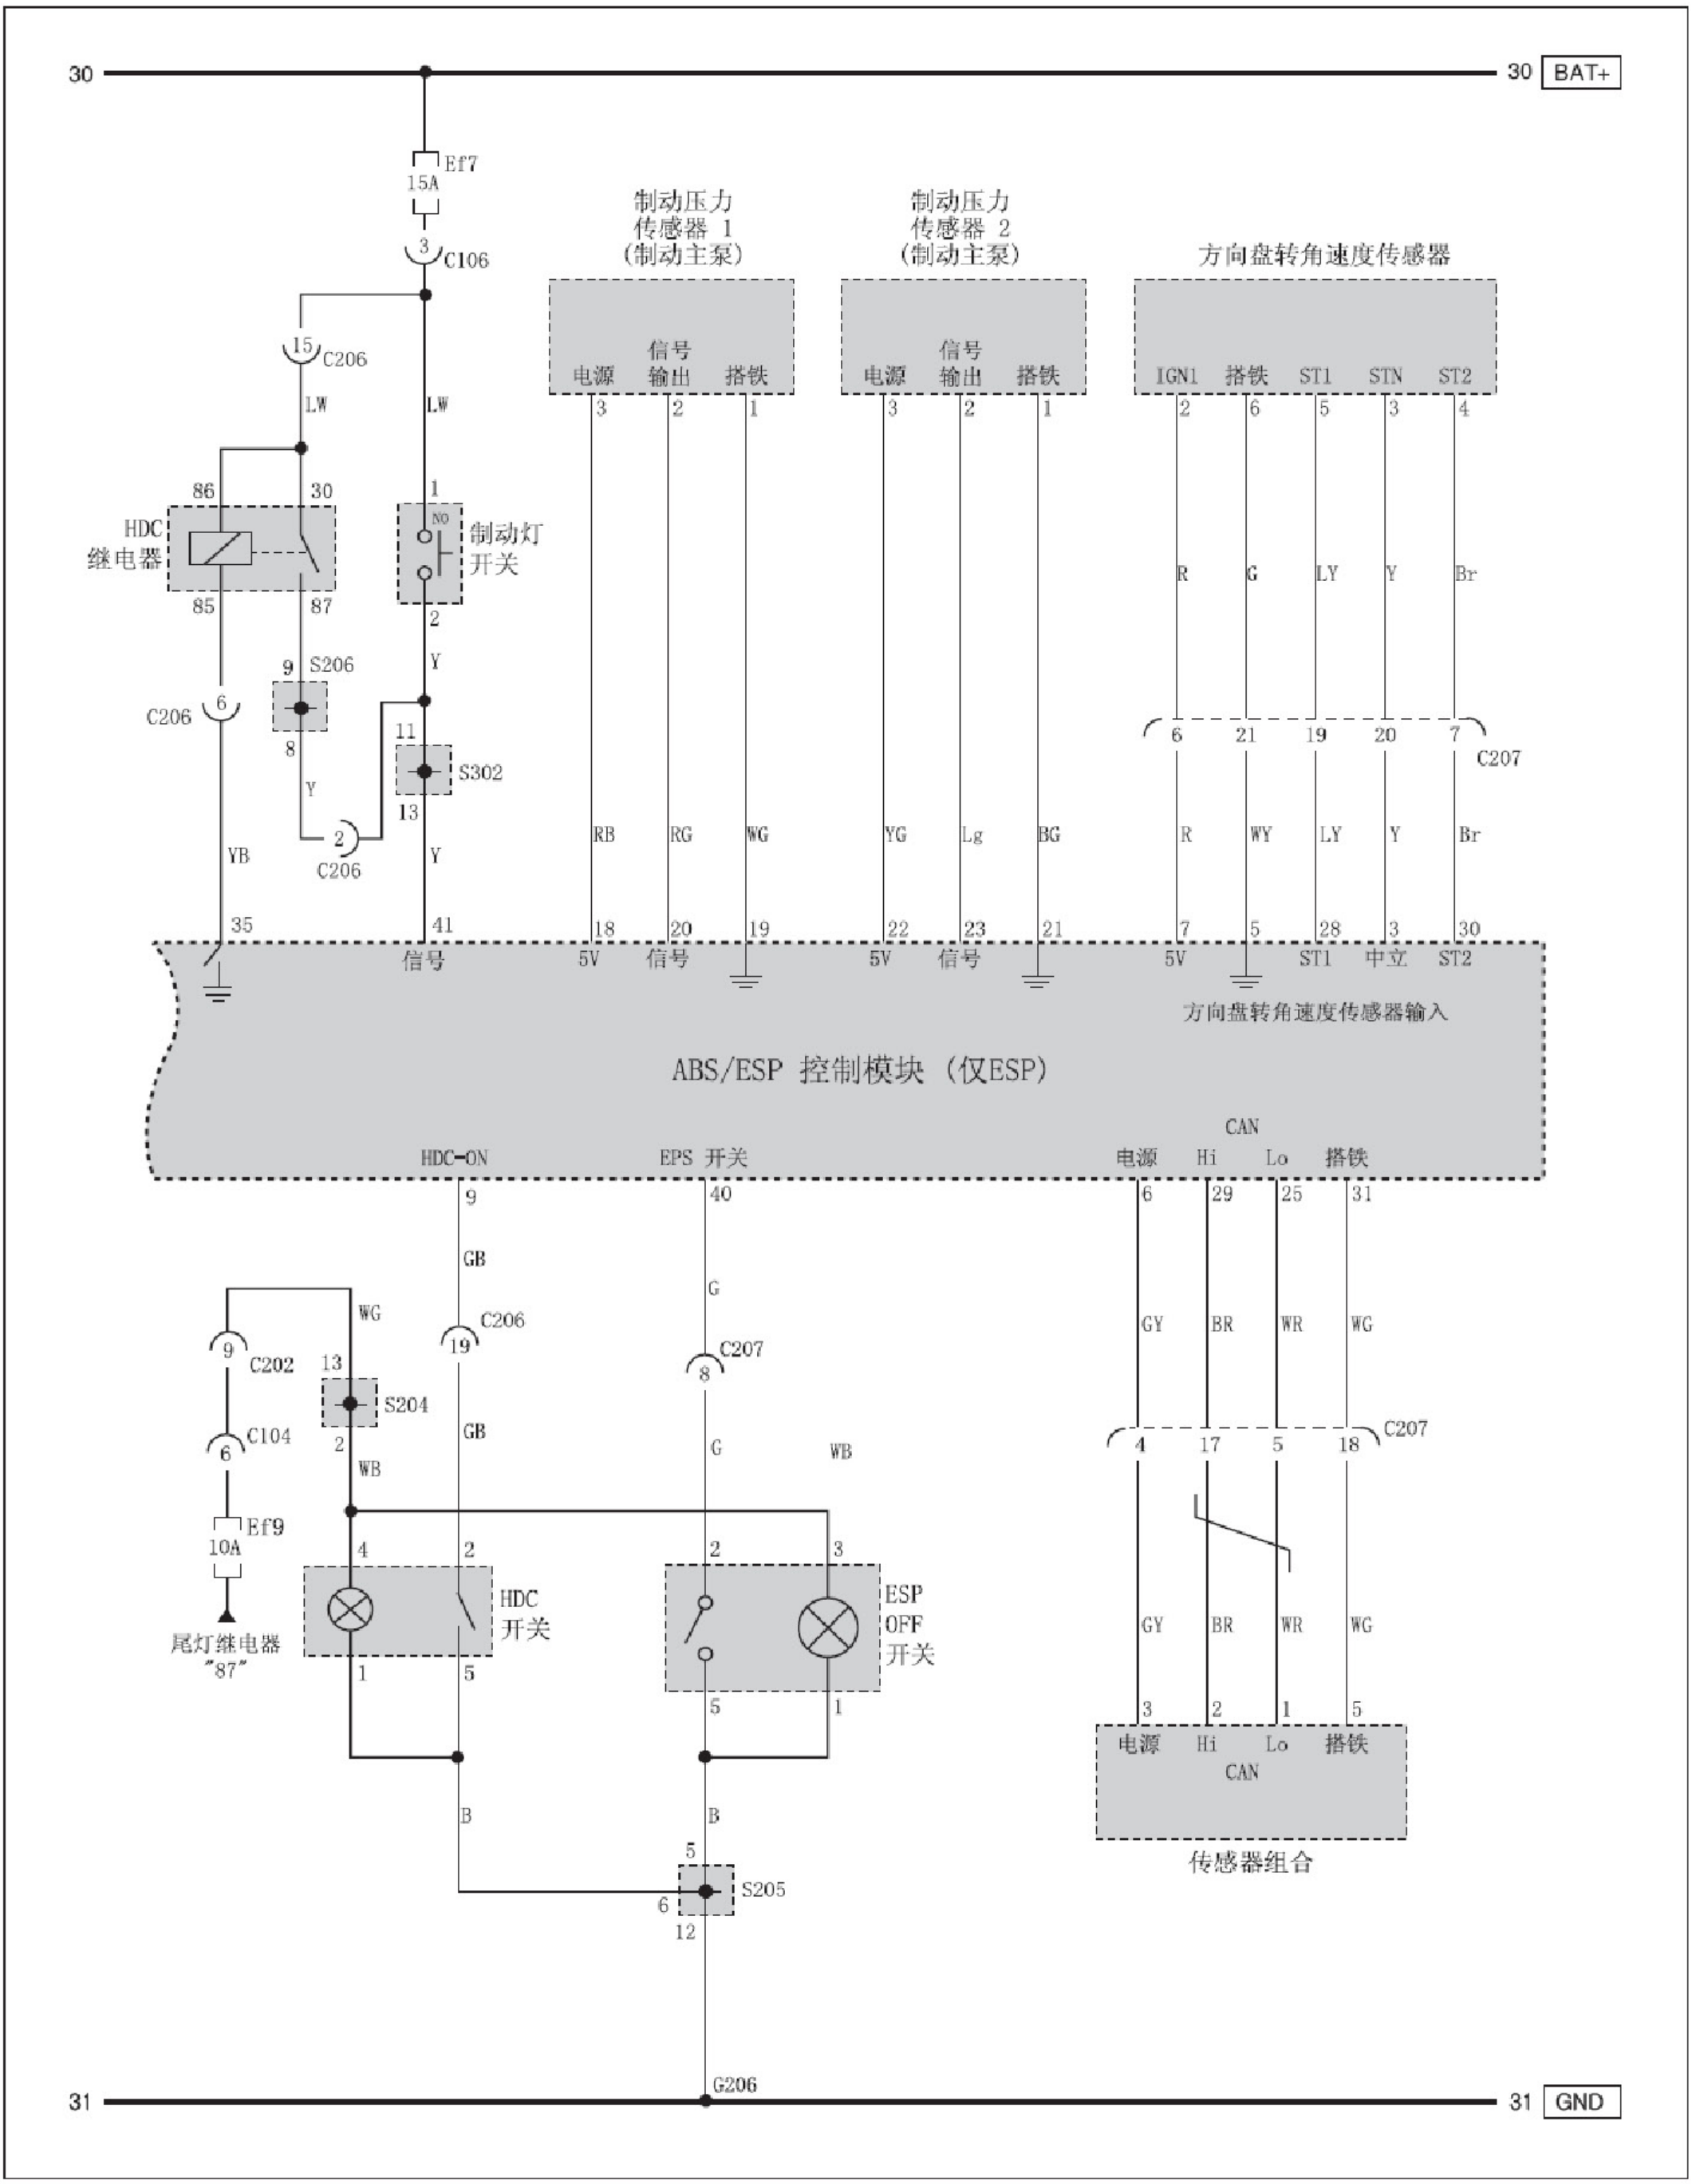
30
30 BAT+
Ef7
15A
C106
C206
LW
HDC
继电器
86
30
85
87
制动灯
开关
S206
S302
YB
Y
制动压力
传感器 1
(制动主泵)
制动压力
传感器 2
(制动主泵)
方向盘转角速度传感器
电源
信号
输出
搭铁
IGN1
ST1
STN
ST2
C207
RB
RG
WG
YG
Lg
BG
R
WY
LY
Br
信号
5V
中立
方向盘转角速度传感器输入
ABS/ESP 控制模块（仅ESP）
HDC-ON
EPS 开关
CAN
Hi
Lo
GB
G
WB
GY
BR
WR
C202
C104
Ef9
10A
尾灯继电器
"87"
S204
HDC
开关
ESP
OFF
开关
B
S205
传感器组合
G206
31
31 GND