# 1.8 电器结构图

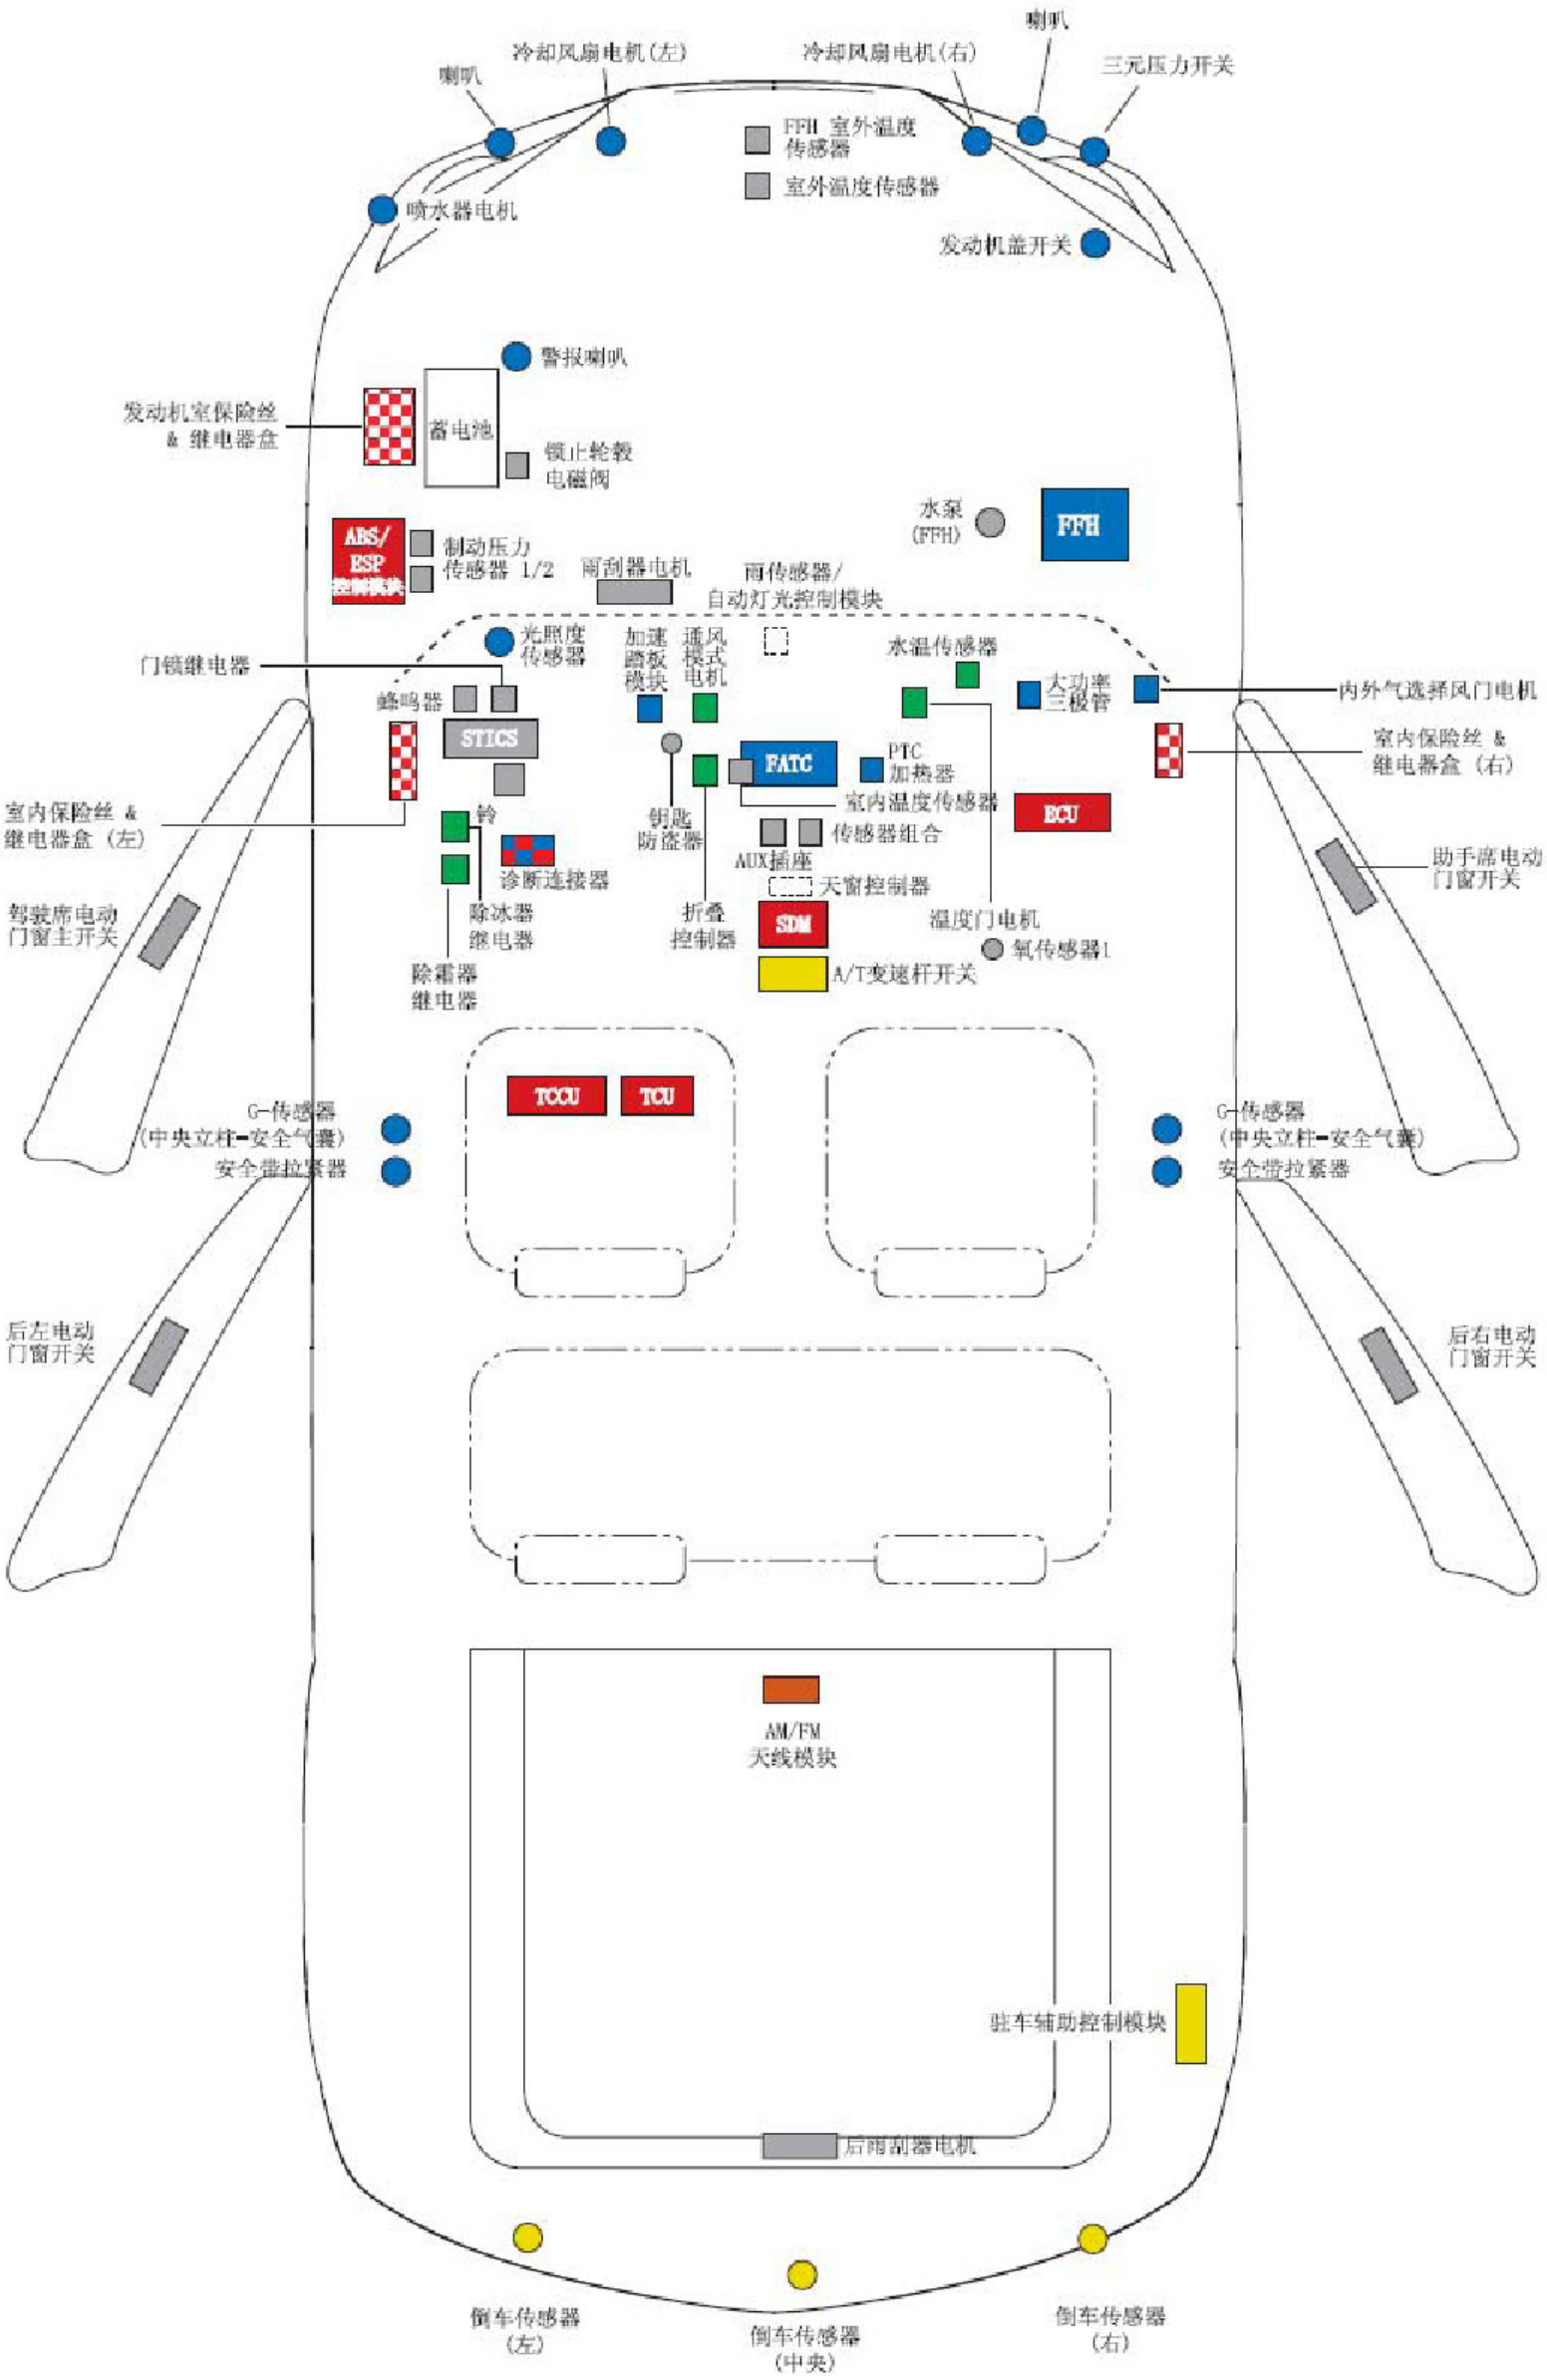
喇叭
冷却风扇电机(左)
冷却风扇电机(右)
喇叭
三元压力开关
FFH 室外温度传感器
室外温度传感器
喷水器电机
发动机盖开关
警报喇叭
发动机室保险丝 & 继电器盒
蓄电池
锁止轮毂电磁阀
水泵 (FFH)
FFH
ABS/ESP
制动压力传感器 1/2
雨刮器电机
雨传感器/自动灯光控制模块
光照度传感器
加速踏板模块
通风模式电机
水温传感器
门锁继电器
大功率三极管
内外气选择风门电机
蜂鸣器
STICS
室内保险丝 & 继电器盒（右）
FATC
PTC 加热器
室内温度传感器
ECU
室内保险丝 & 继电器盒（左）
铃
钥匙防盗器
传感器组合
AUX插座
诊断连接器
助手席电动门窗开关
天窗控制器
驾驶席电动门窗主开关
除冰器继电器
折叠控制器
SDM
温度门电机
氧传感器1
除霜器继电器
A/T变速杆开关
TCCU
TCU
G-传感器（中央立柱-安全气囊）
安全带拉紧器
G-传感器（中央立柱-安全气囊）
安全带拉紧器
后左电动门窗开关
后右电动门窗开关
AM/FM 天线模块
驻车辅助控制模块
后雨刮器电机
倒车传感器（左）
倒车传感器（中央）
倒车传感器（右）