2.34 保险丝盒

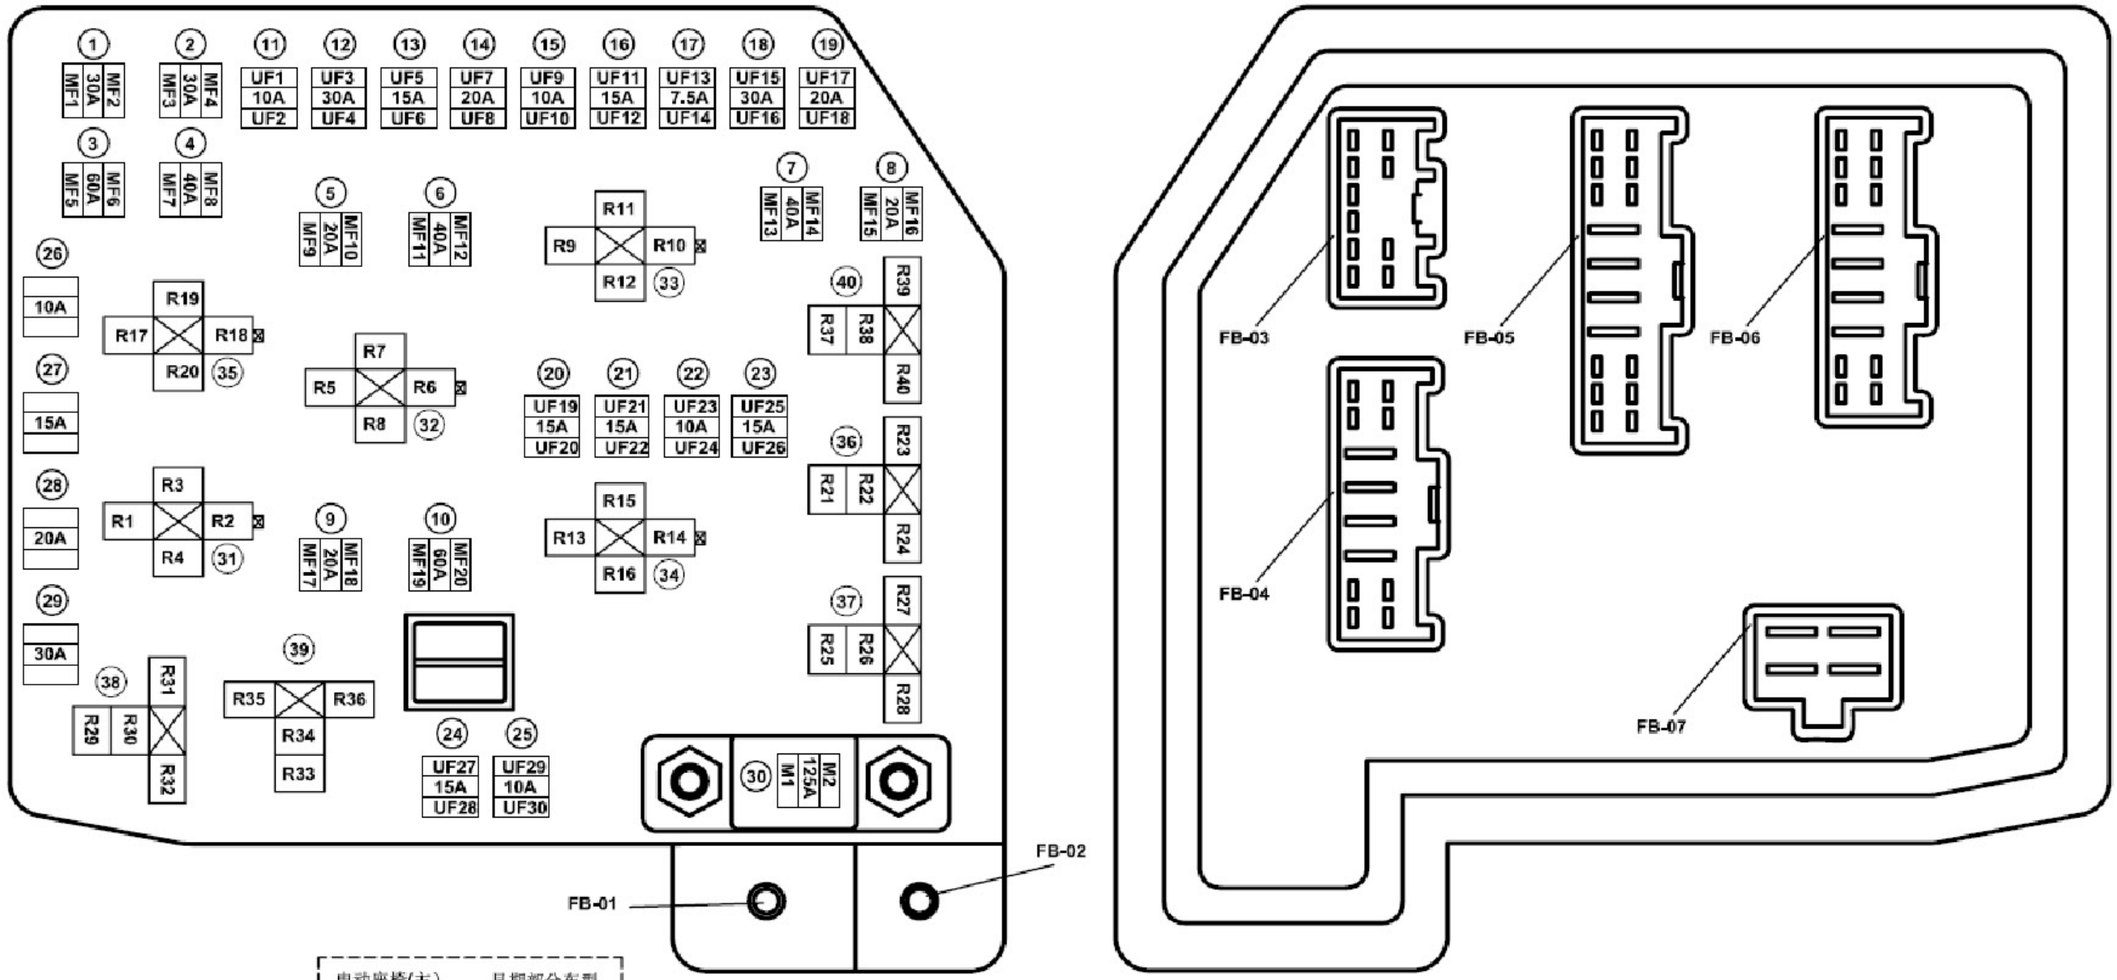

电动座椅(主) 早期部分车型

序号	保险丝名称	序号	保险丝名称	序号	保险丝名称	序号	继电器名称
①	鼓风机	⑪	*	㉑	近光灯	㉛	高速风扇
②	*	⑫	电动座椅(主)	㉒	前雾灯	㉜	起动
③	BTN	⑬	*	㉓	位置灯	㉝	主继电器
④	*	⑭	*	㉔	HORN	㉞	前大灯
⑤	低速风扇	⑮	4WD	㉕	AC 1	㉟	低速风扇
⑥	ABS 2	⑯	危险报警灯	㉖	*	㊱	前雾灯
⑦	主继电器	⑰	制动灯	㉗	*	㊲	位置灯
⑧	油泵	⑱	除霜	㉘	*	㊳	压缩机
⑨	高速风扇	⑲	ABS 1	㉙	*	㊴	喇叭
⑩	IG KEY	⑳	远光灯	㉚	主保险丝	㊵	油泵