2.14 燃油喷射和点火线路图（TU5JP4 N6A－BVA AL4－OBD）

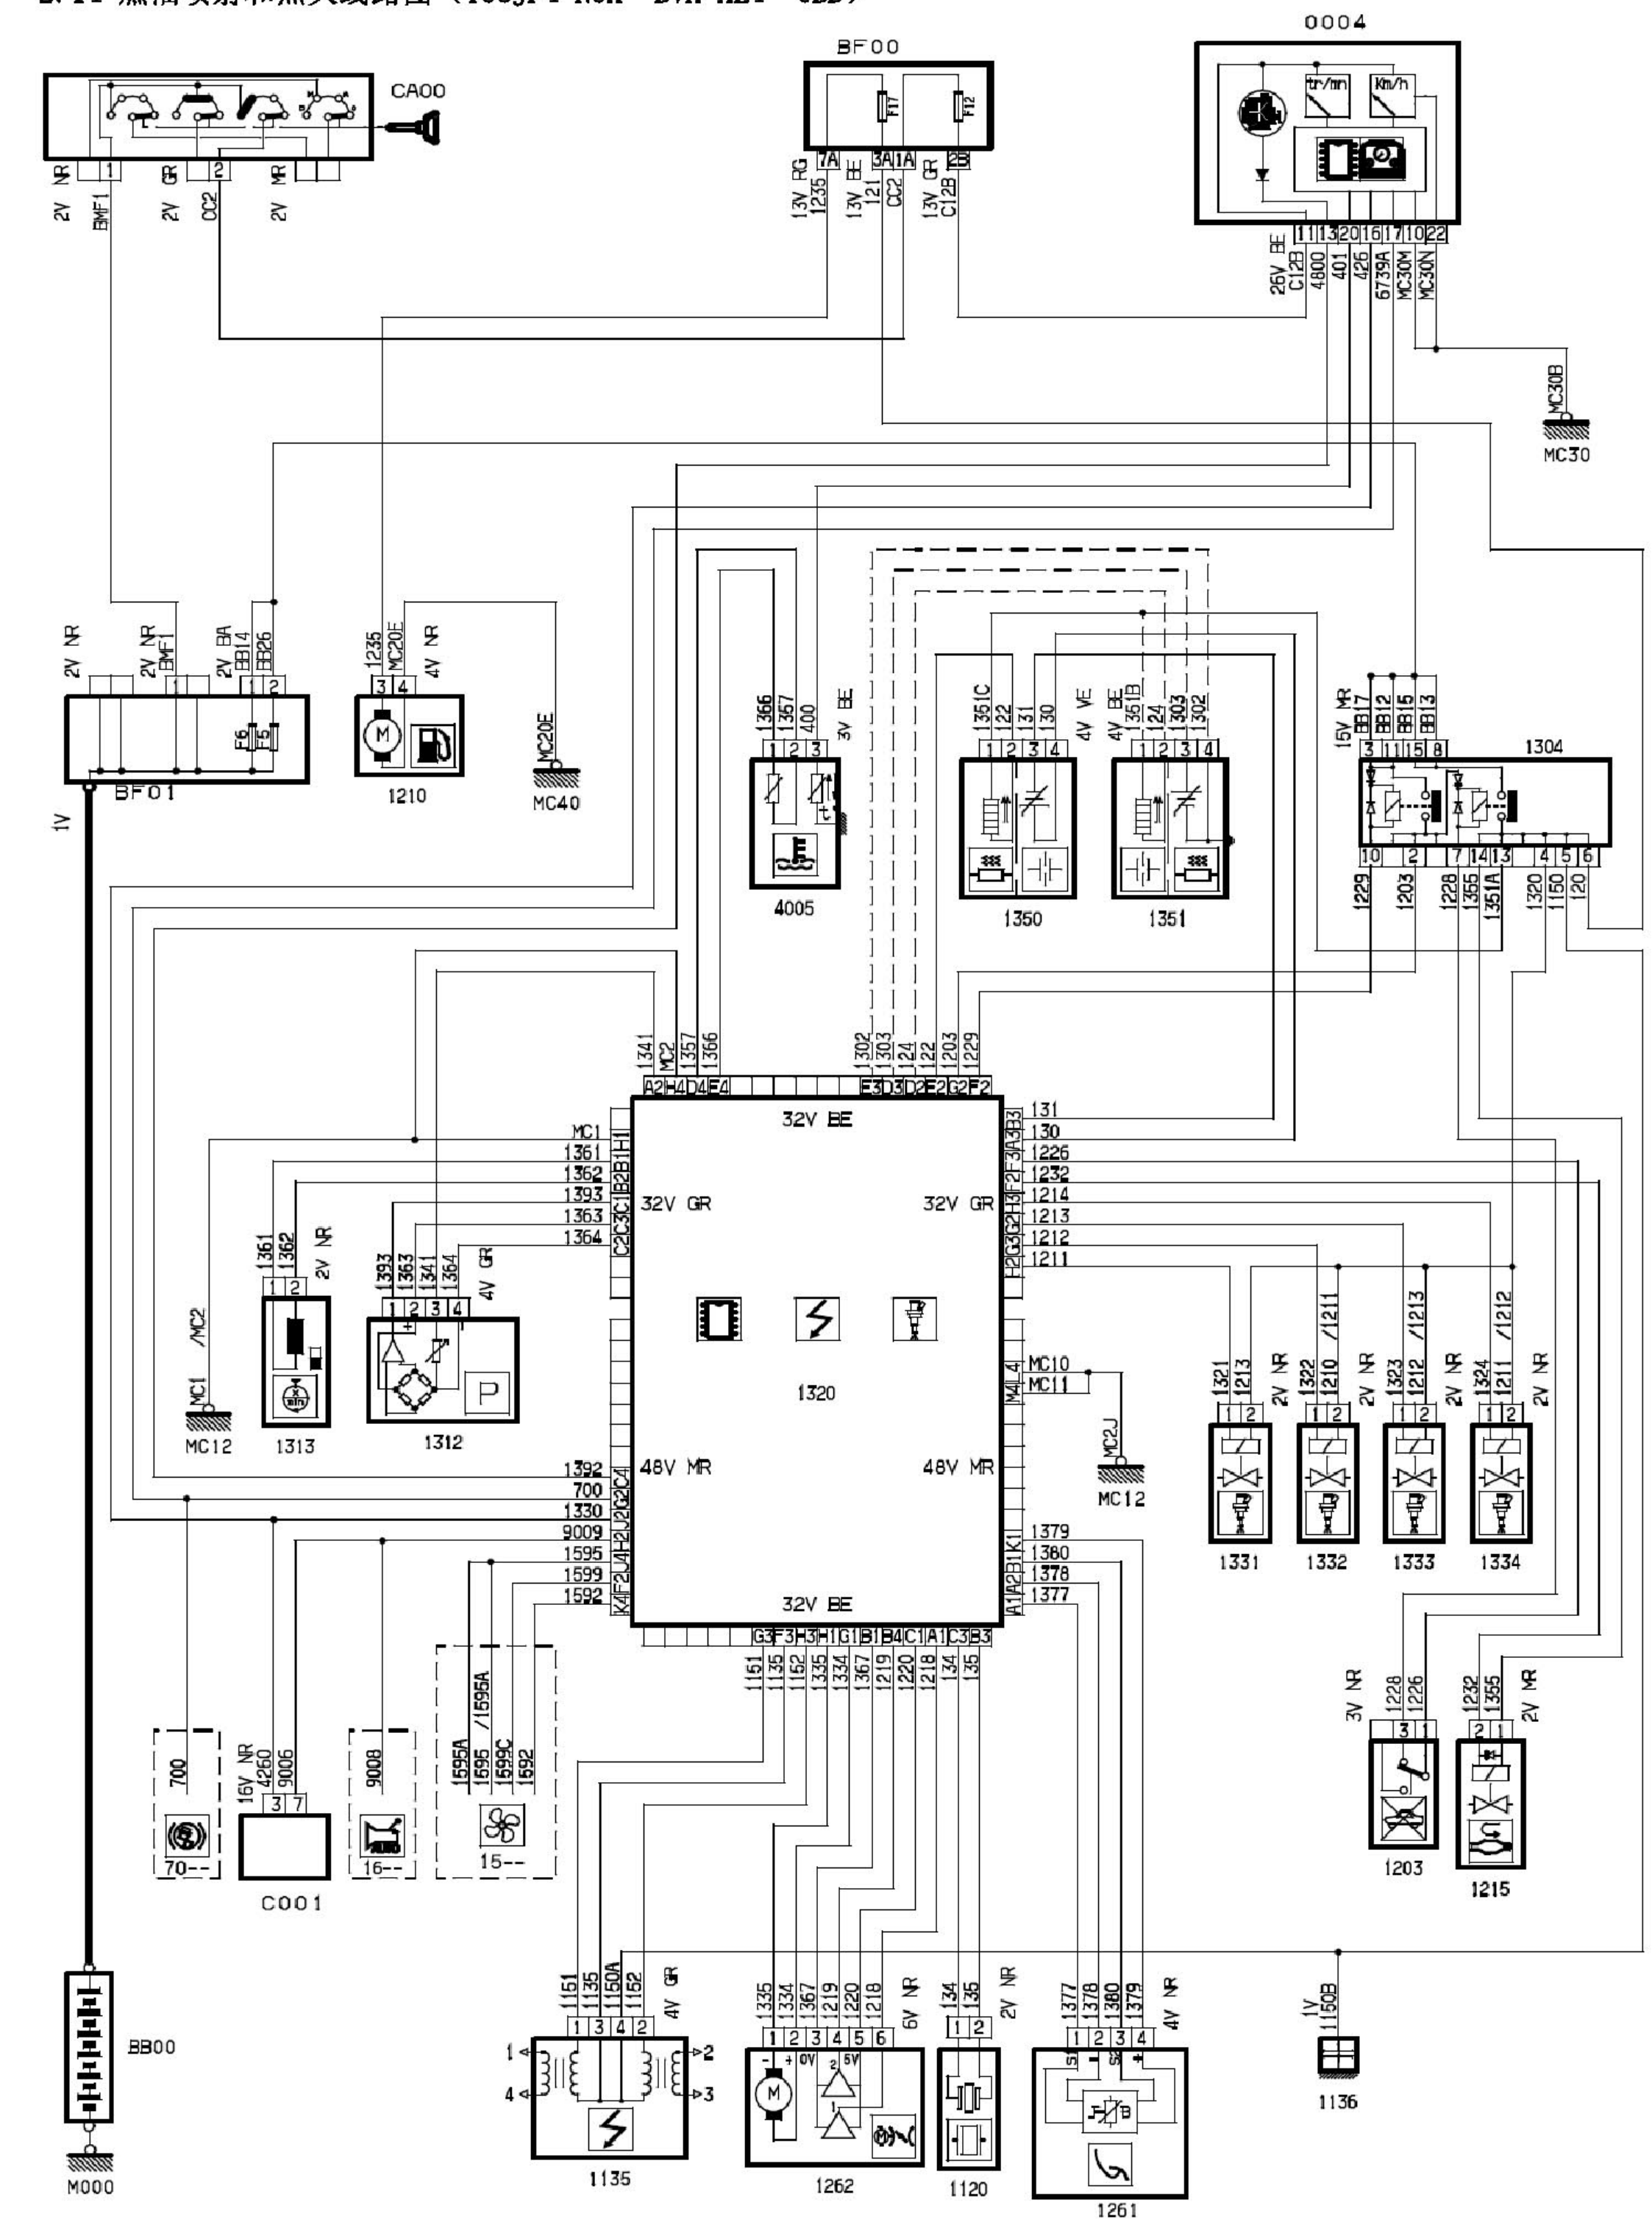

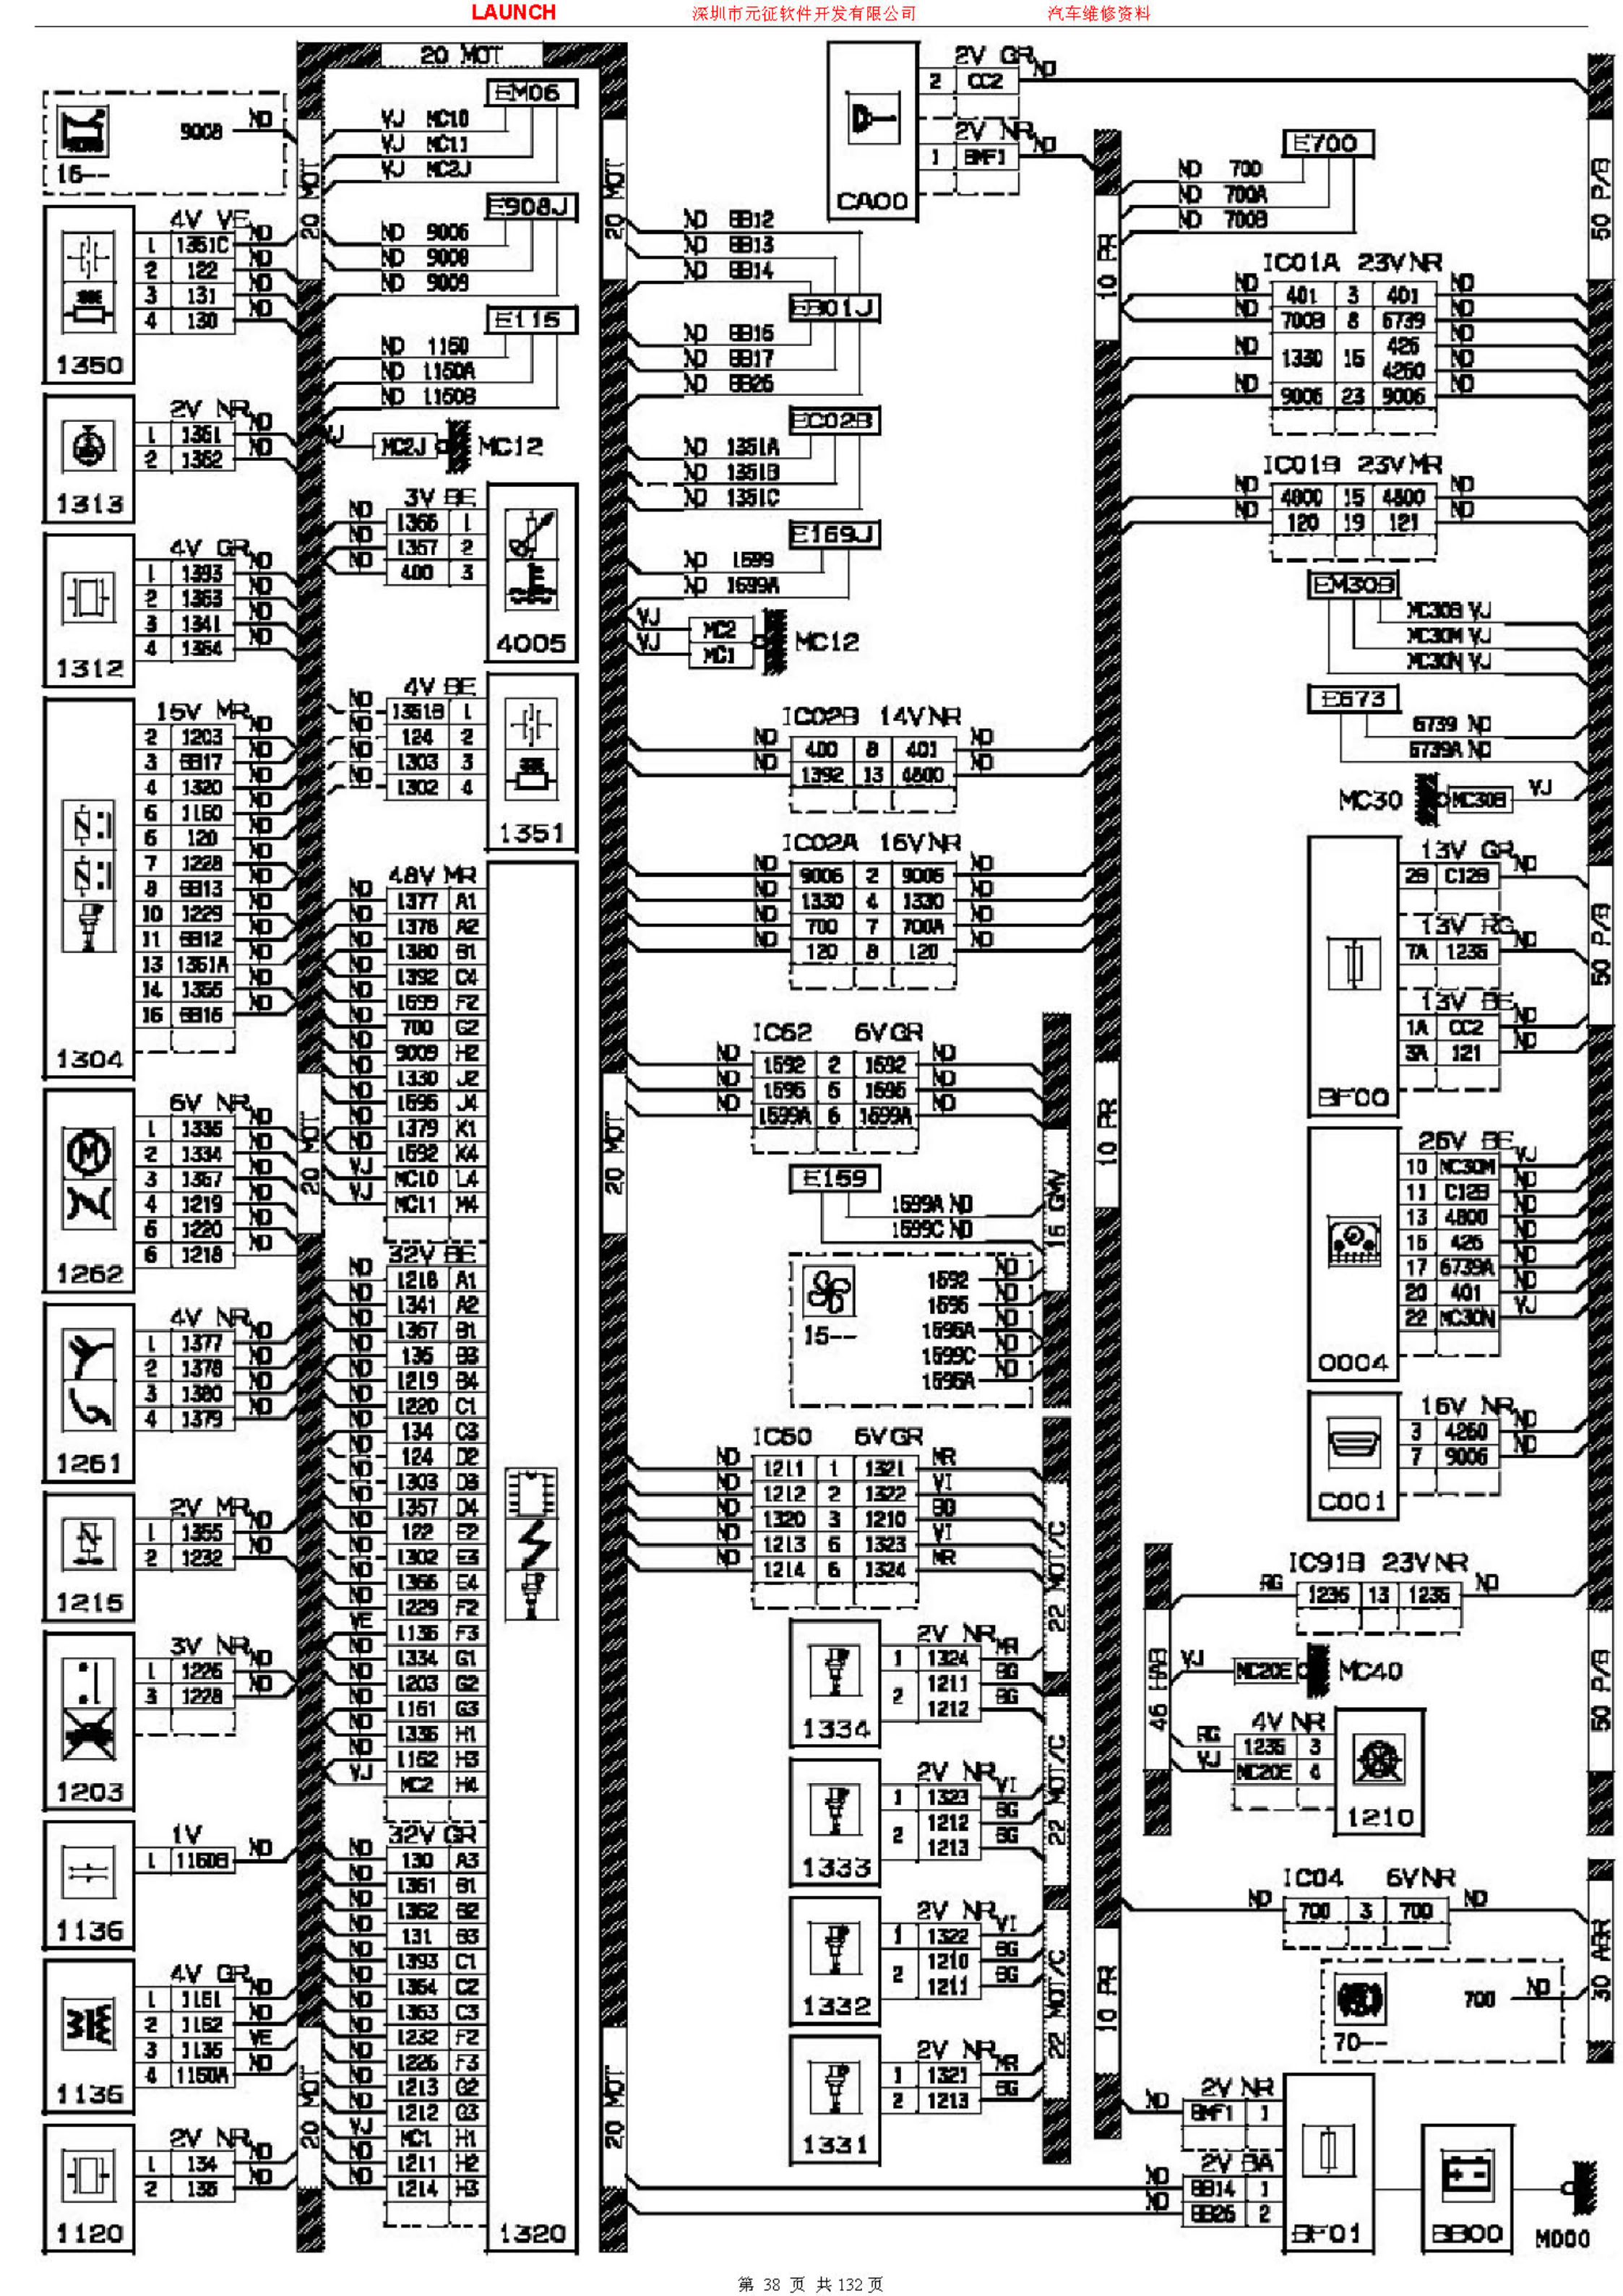
20 MOT
EM06
E908J
E115
MC12
4005
1351
1350
1313
1312
1304
1262
1261
1215
1203
1136
1120
1320
E301J
EC02B
E169J
IC02B 14V NR
IC02A 16V NR
IC62 6V GR
E159
IC60 6V GR
1334
1333
1332
1331
CA00
E700
IC01A 23V NR
IC01B 23V NR
EM30B
E673
MC30
BF00
O004
C001
IC91B 23V NR
MC40
1210
IC04 6V NR
BF01
BB00
M000
10 PR
50 P/B
30 ABR
46 HAB
15 GMN
22 MOT/C

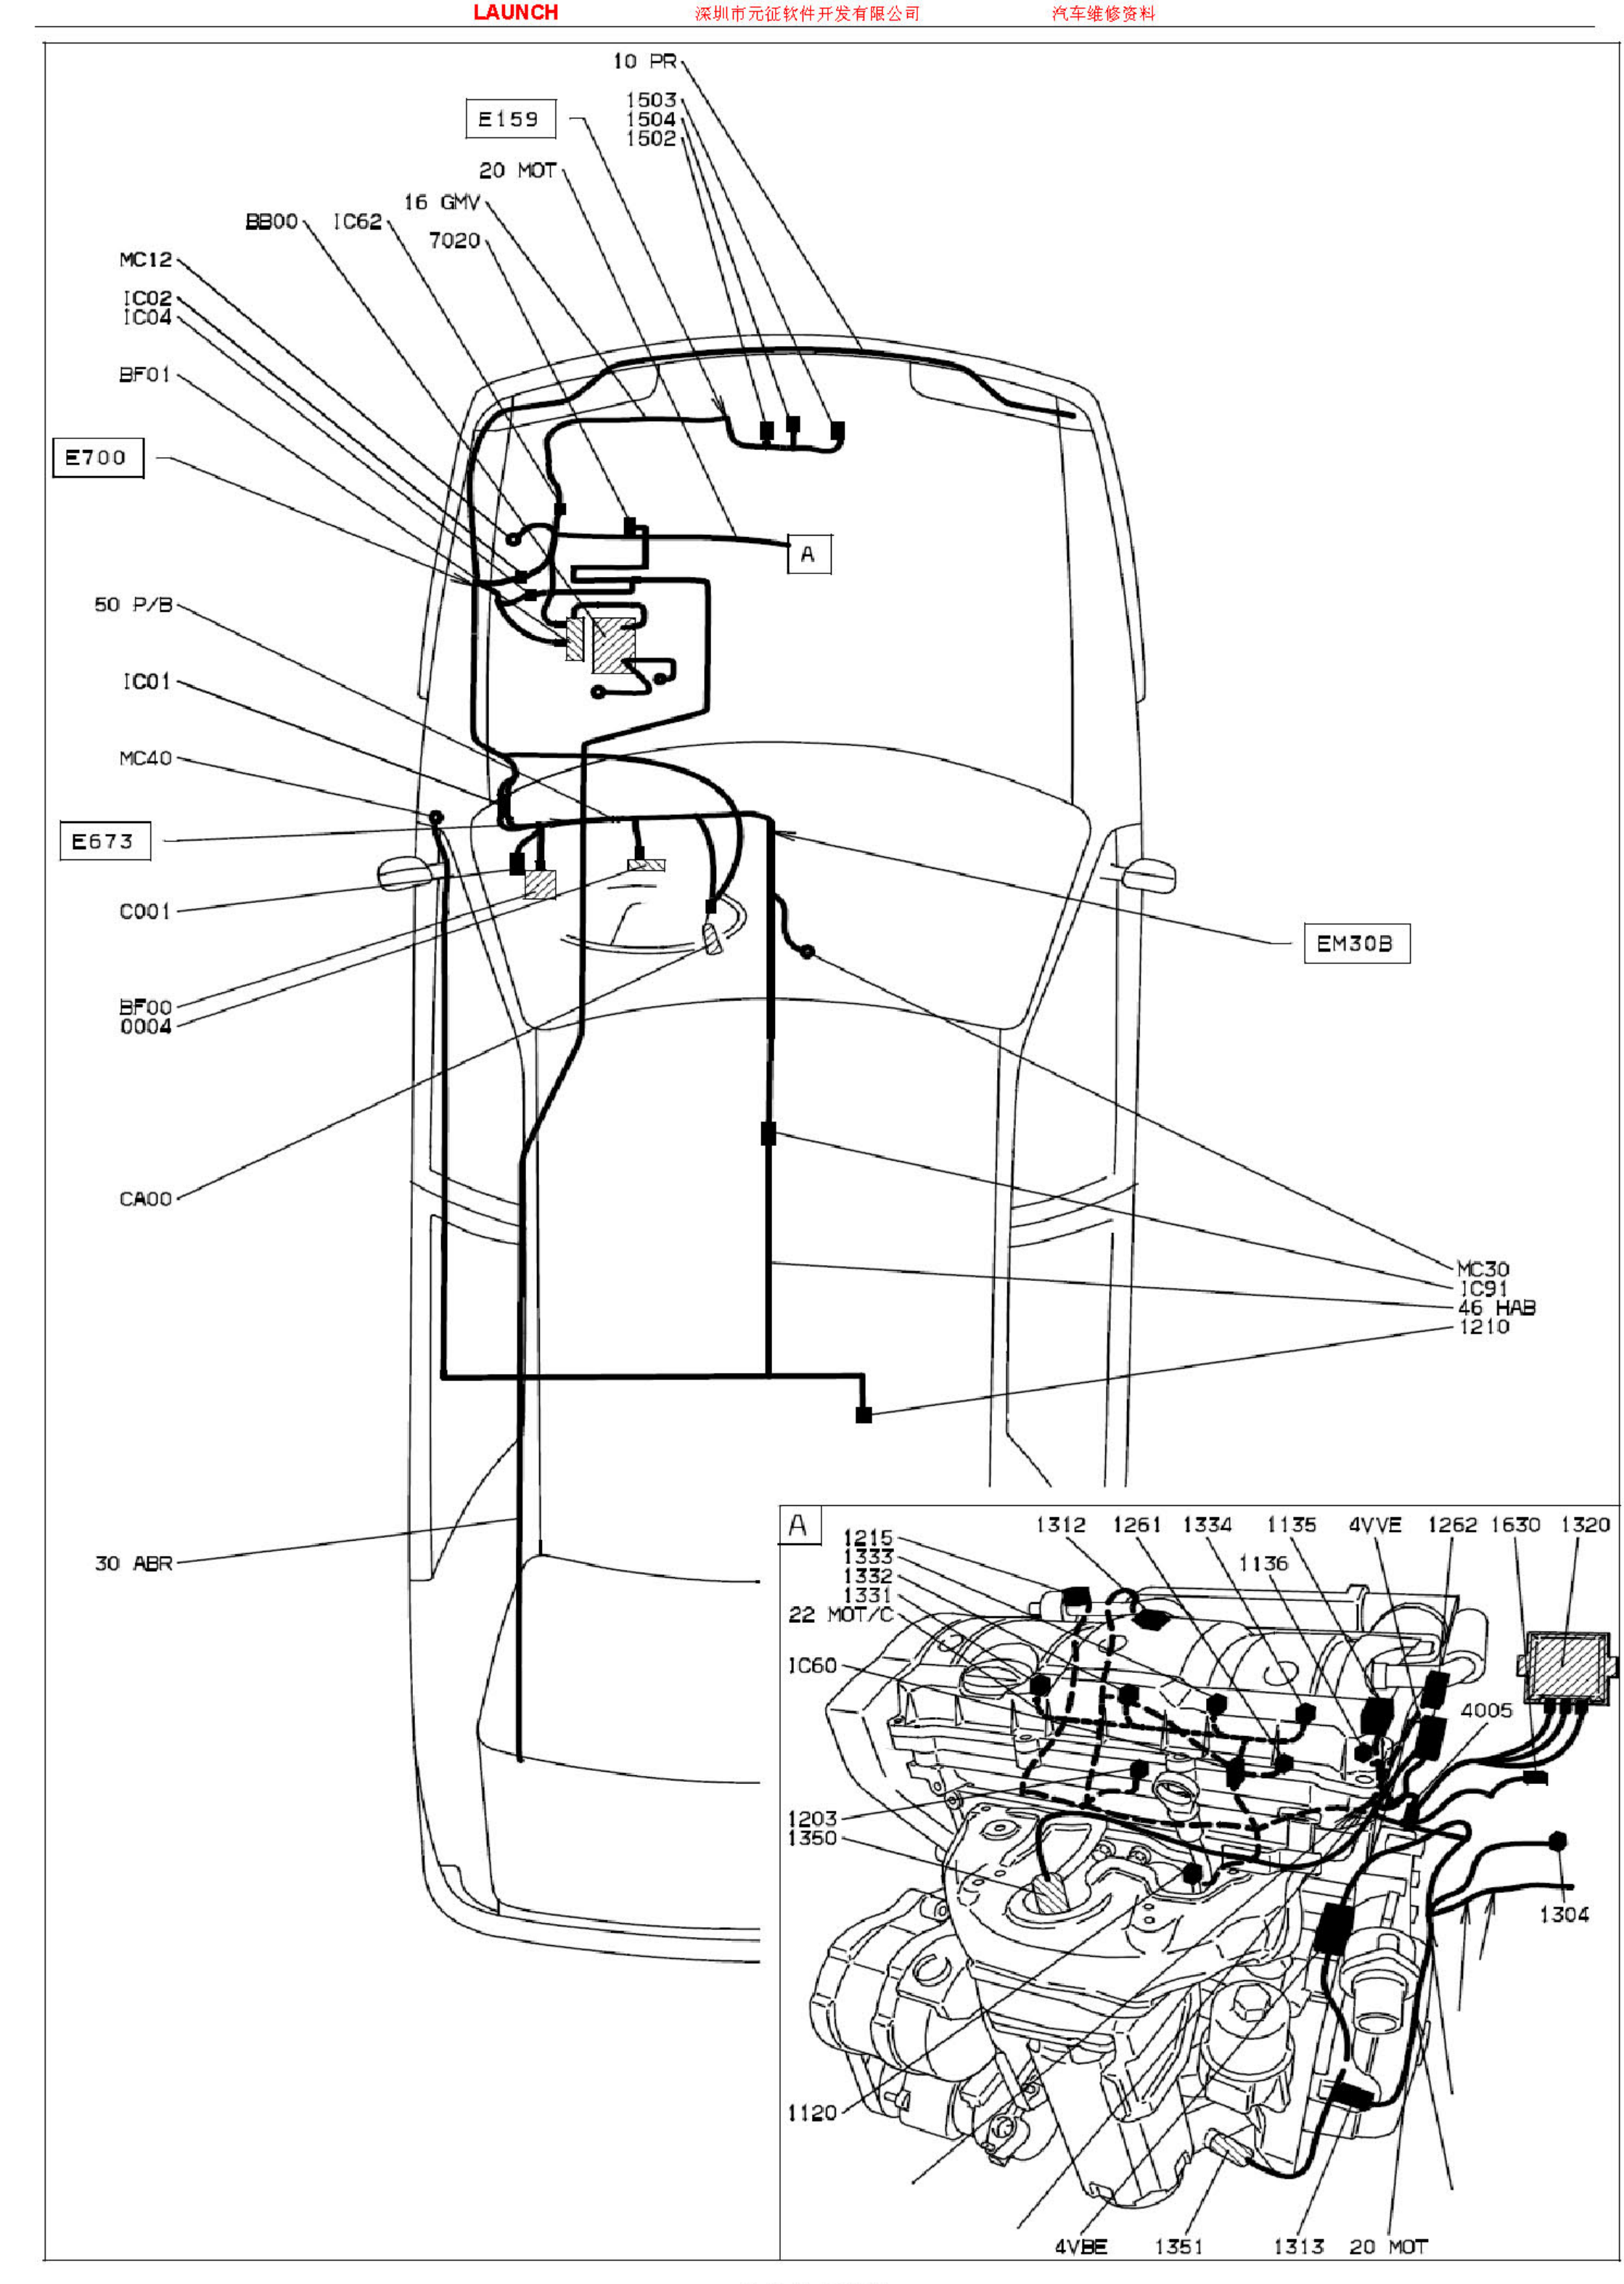
10 PR
1503
1504
1502
E159
20 MOT
16 GMV
7020
BB00
IC62
MC12
IC02
IC04
BF01
E700
A
50 P/B
IC01
MC40
E673
C001
EM30B
BF00
0004
CA00
MC30
IC91
46 HAB
1210
30 ABR
A
1312
1261
1334
1135
4VVE
1262
1630
1320
1215
1333
1332
1331
22 MOT/C
1136
IC60
4005
1203
1350
1304
1120
4VBE
1351
1313
20 MOT