2.11 燃油喷射和点火线路图（TU5JP4 N6A）

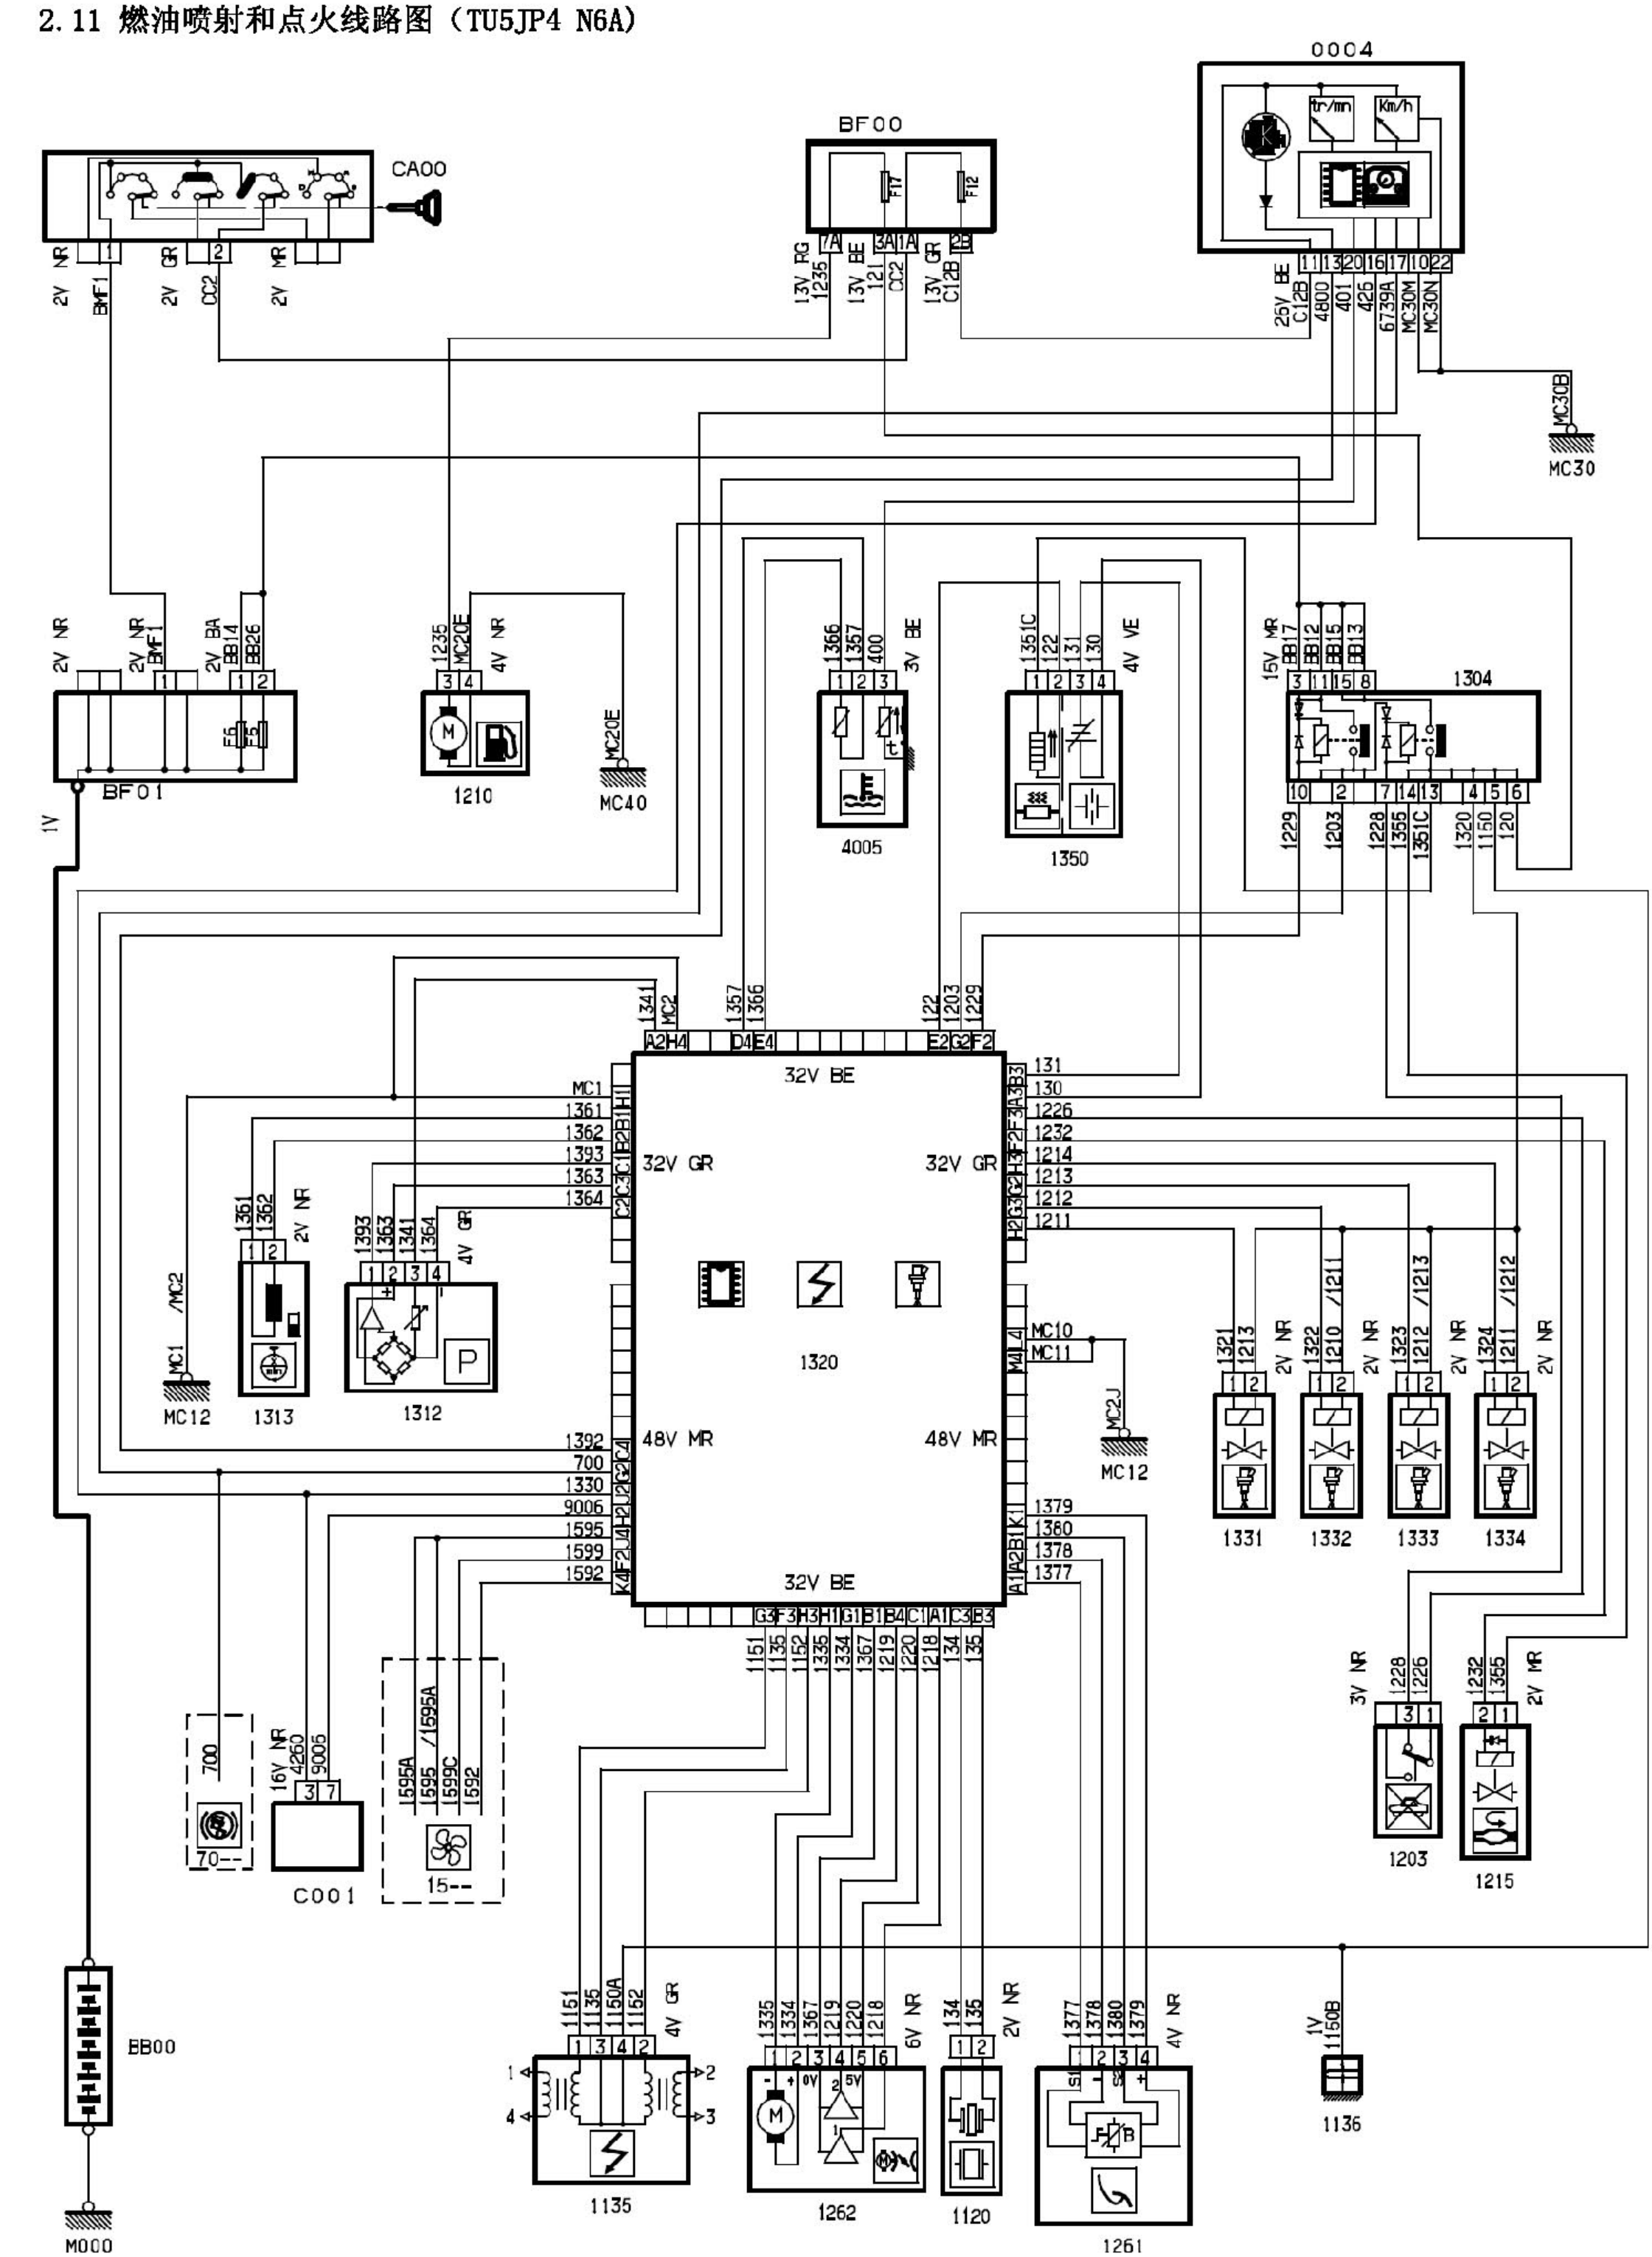

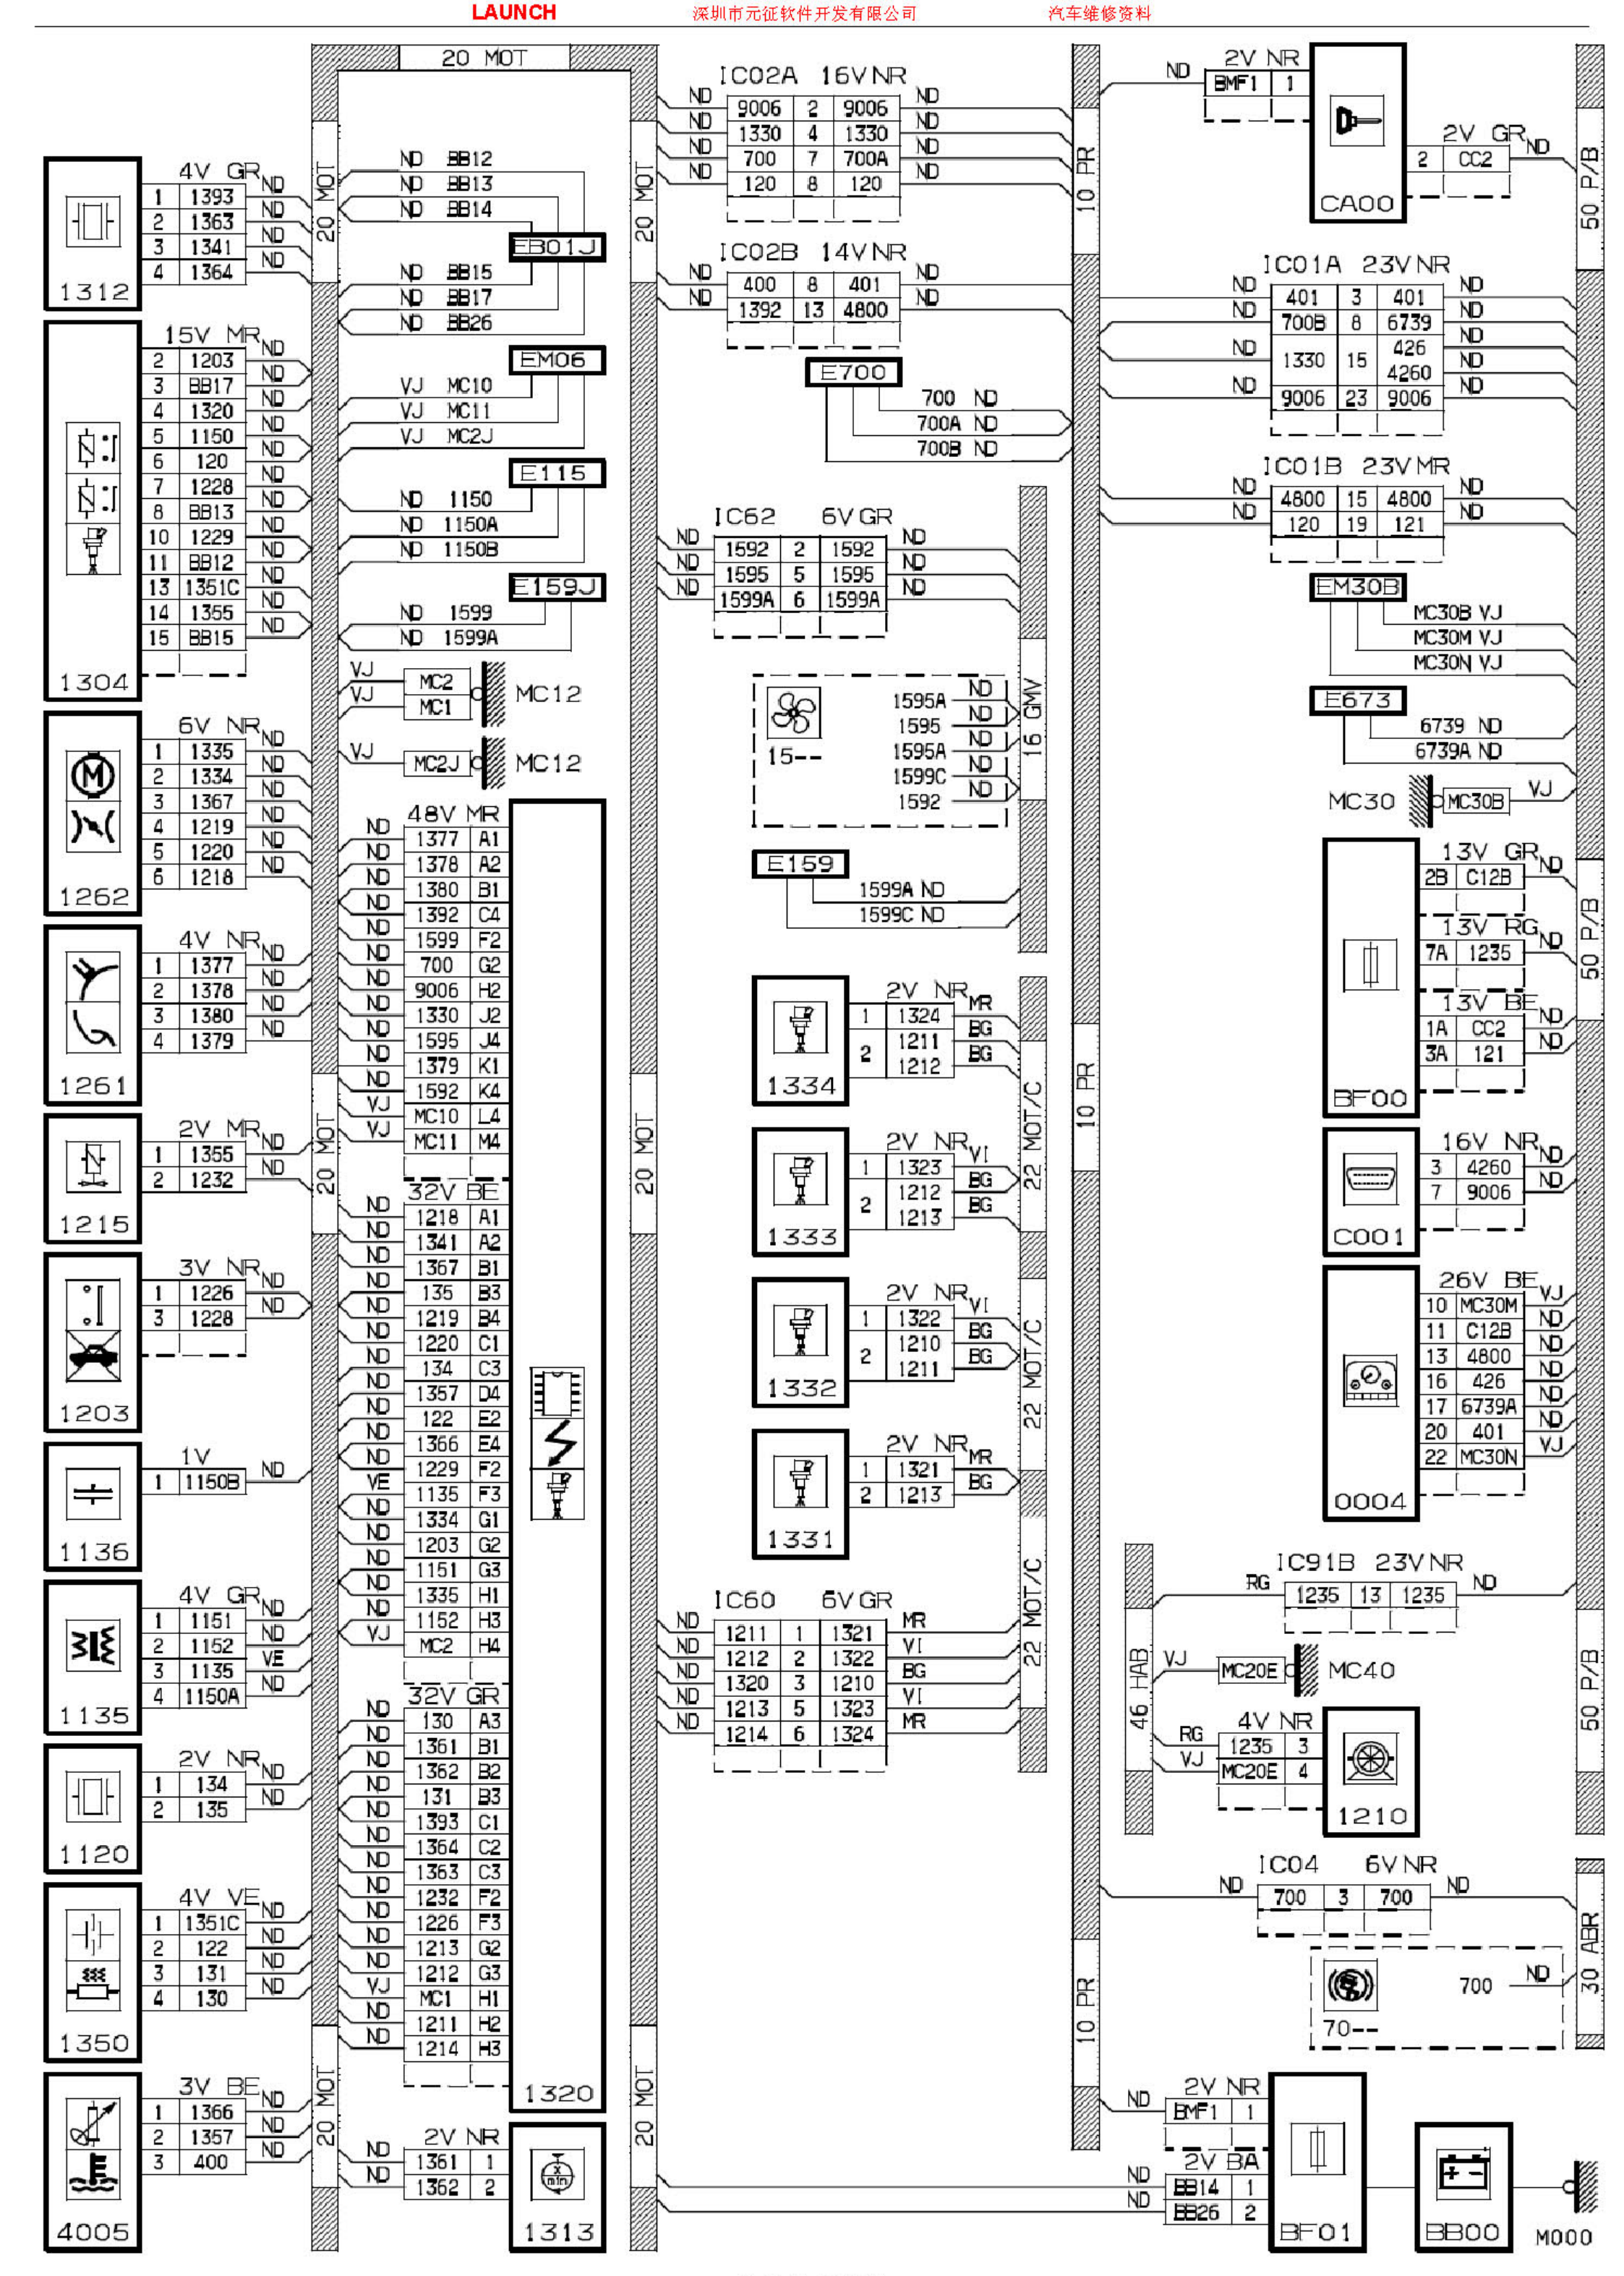
20 MOT
IC02A 16V NR
9006 2 9006
1330 4 1330
700 7 700A
120 8 120
IC02B 14V NR
400 8 401
1392 13 4800
E700
700 ND
700A ND
700B ND
IC62 6V GR
1592 2 1592
1595 5 1595
1599A 6 1599A
16 GMV
1595A ND
1595 ND
1595A ND
1599C ND
1592 ND
E159
1599A ND
1599C ND
IC60 6V GR
1211 1 1321
1212 2 1322
1320 3 1210
1213 5 1323
1214 6 1324
22 MOT/C
10 PR
2V NR
BMF1 1
CA00
2V GR
2 CC2
50 P/B
IC01A 23V NR
401 3 401
700B 8 6739
1330 15 426 4260
9006 23 9006
IC01B 23V MR
4800 15 4800
120 19 121
EM30B
MC30B VJ
MC30M VJ
MC30N VJ
E673
6739 ND
6739A ND
MC30
MC30B VJ
13V GR
2B C12B
13V RG
7A 1235
13V BE
1A CC2
3A 121
BF00
16V NR
3 4260
7 9006
C001
26V BE
10 MC30M VJ
11 C12B ND
13 4800 ND
16 426 ND
17 6739A ND
20 401 ND
22 MC30N VJ
0004
IC91B 23V NR
RG 1235 13 1235 ND
46 HAB
VJ MC20E
MC40
4V NR
RG 1235 3
VJ MC20E 4
1210
IC04 6V NR
700 3 700
30 ABR
700 ND
70--
2V NR
BMF1 1
2V BA
BB14 1
BB26 2
BF01
BB00
M000
1312
4V GR
1393
1363
1341
1364
1304
15V MR
1203
BB17
1320
1150
120
1228
BB13
1229
BB12
1351C
1355
BB15
1262
6V NR
1335
1334
1367
1219
1220
1218
1261
4V NR
1377
1378
1380
1379
1215
2V MR
1355
1232
1203
3V NR
1226
1228
1136
1V
1150B
1135
4V GR
1151
1152
1135
1150A
1120
2V NR
134
135
1350
4V VE
1351C
122
131
130
4005
3V BE
1366
1357
400
EB01J
EM06
E115
E159J
MC2
MC1
MC12
MC2J
48V MR
32V BE
32V GR
2V NR
1320
1313

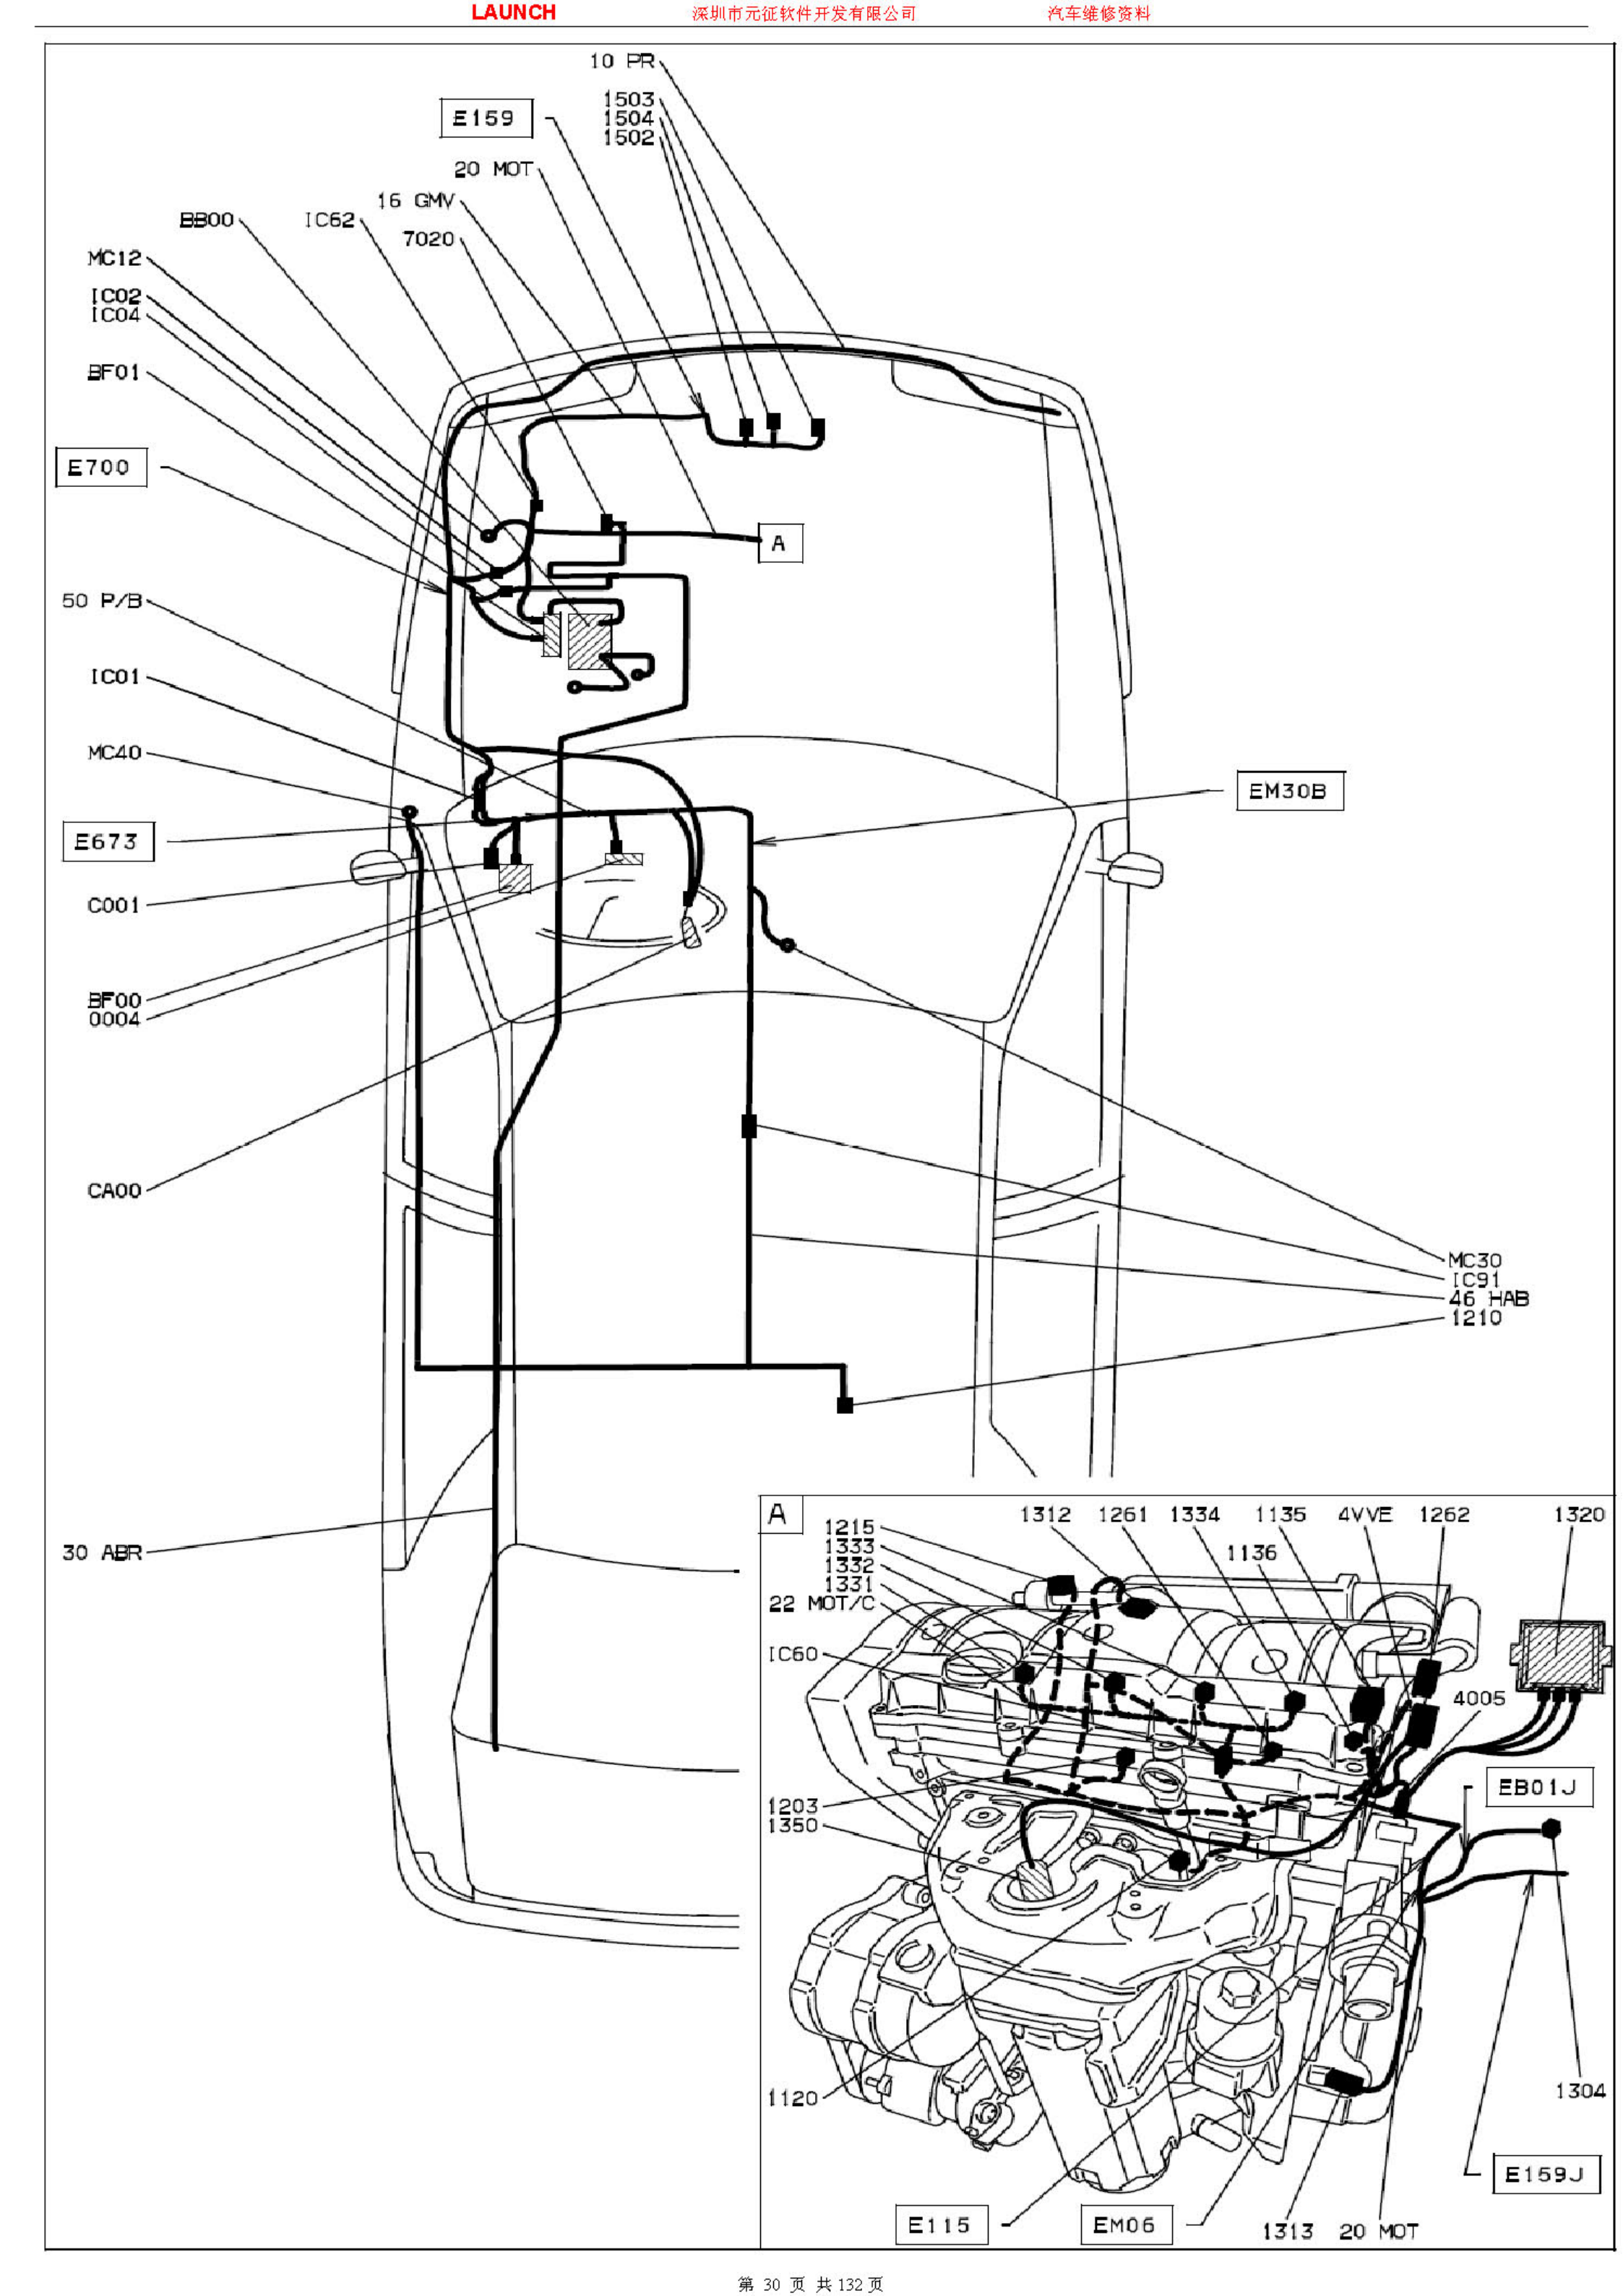
10 PR
1503
1504
1502
E159
20 MOT
16 GMV
7020
BB00
IC62
MC12
IC02
IC04
BF01
E700
A
50 P/B
IC01
MC40
E673
EM30B
C001
BF00
0004
CA00
MC30
IC91
46 HAB
1210
30 ABR
A
1215
1333
1332
1331
22 MOT/C
IC60
1312
1261
1334
1135
4VVE
1262
1320
1136
4005
EB01J
1203
1350
1120
1304
E159J
E115
EM06
1313
20 MOT