# 2.13 冷却系统

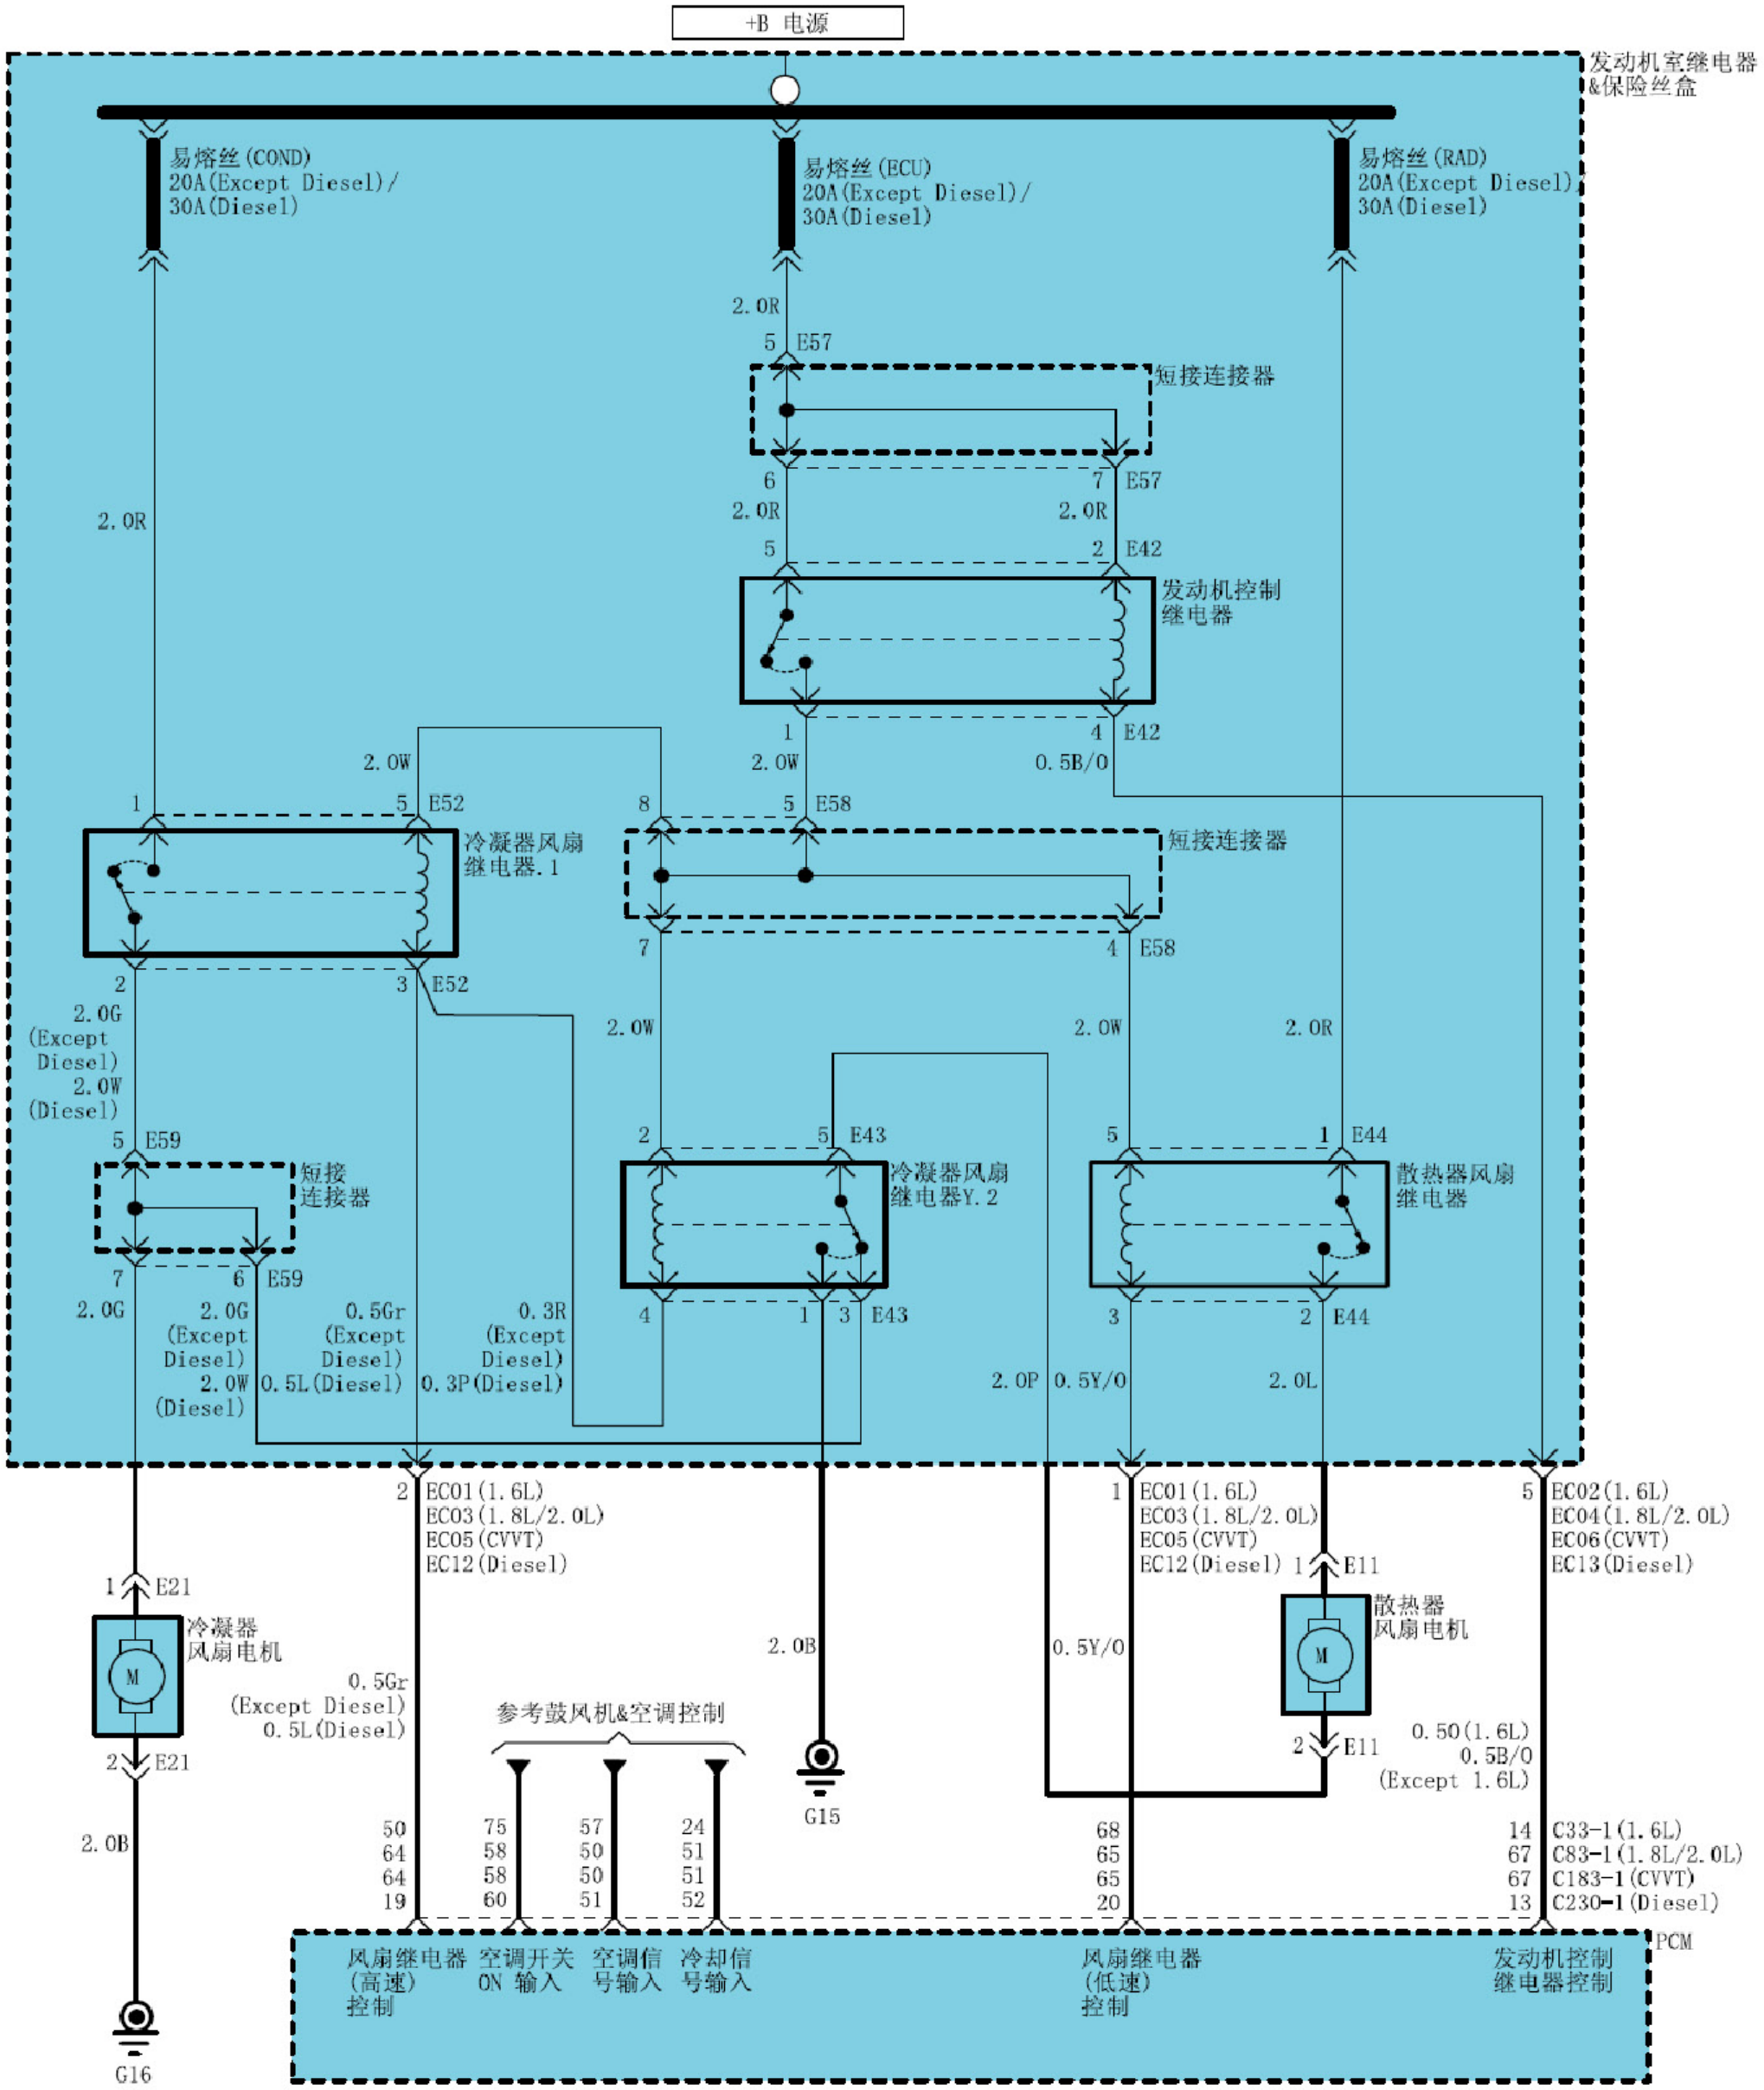
+B 电源
发动机室继电器&保险丝盒
易熔丝(COND) 20A(Except Diesel)/ 30A(Diesel)
易熔丝(ECU) 20A(Except Diesel)/ 30A(Diesel)
易熔丝(RAD) 20A(Except Diesel)/ 30A(Diesel)
2.0R
5 E57
短接连接器
6 7 E57
2.0R 2.0R
5 2 E42
发动机控制继电器
1 4 E42
2.0W 0.5B/O
1 5 E52
冷凝器风扇继电器.1
8 5 E58
短接连接器
7 4 E58
2 3 E52
2.0G (Except Diesel) 2.0W (Diesel)
2.0W
2.0W 2.0R
5 E59
短接连接器
7 6 E59
2.0G 2.0G (Except Diesel) 2.0W (Diesel) 0.5Gr (Except Diesel) 0.5L(Diesel) 0.3R (Except Diesel) 0.3P(Diesel)
2 5 E43
冷凝器风扇继电器Y.2
4 1 3 E43
5 1 E44
散热器风扇继电器
3 2 E44
2.0P 0.5Y/O 2.0L
2 EC01(1.6L) EC03(1.8L/2.0L) EC05(CVVT) EC12(Diesel)
1 EC01(1.6L) EC03(1.8L/2.0L) EC05(CVVT) EC12(Diesel)
5 EC02(1.6L) EC04(1.8L/2.0L) EC06(CVVT) EC13(Diesel)
1 E21
冷凝器风扇电机
2 E21
2.0B
G16
0.5Gr (Except Diesel) 0.5L(Diesel)
参考鼓风机&空调控制
2.0B
G15
0.5Y/O
1 E11
散热器风扇电机
2 E11
0.5O(1.6L) 0.5B/O (Except 1.6L)
50 64 64 19
75 58 58 60
57 50 50 51
24 51 51 52
68 65 65 20
14 67 67 13
C33-1(1.6L) C83-1(1.8L/2.0L) C183-1(CVVT) C230-1(Diesel)
PCM
风扇继电器(高速)控制
空调开关ON 输入
空调信号输入
冷却信号输入
风扇继电器(低速)控制
发动机控制继电器控制