2.23 组合仪表

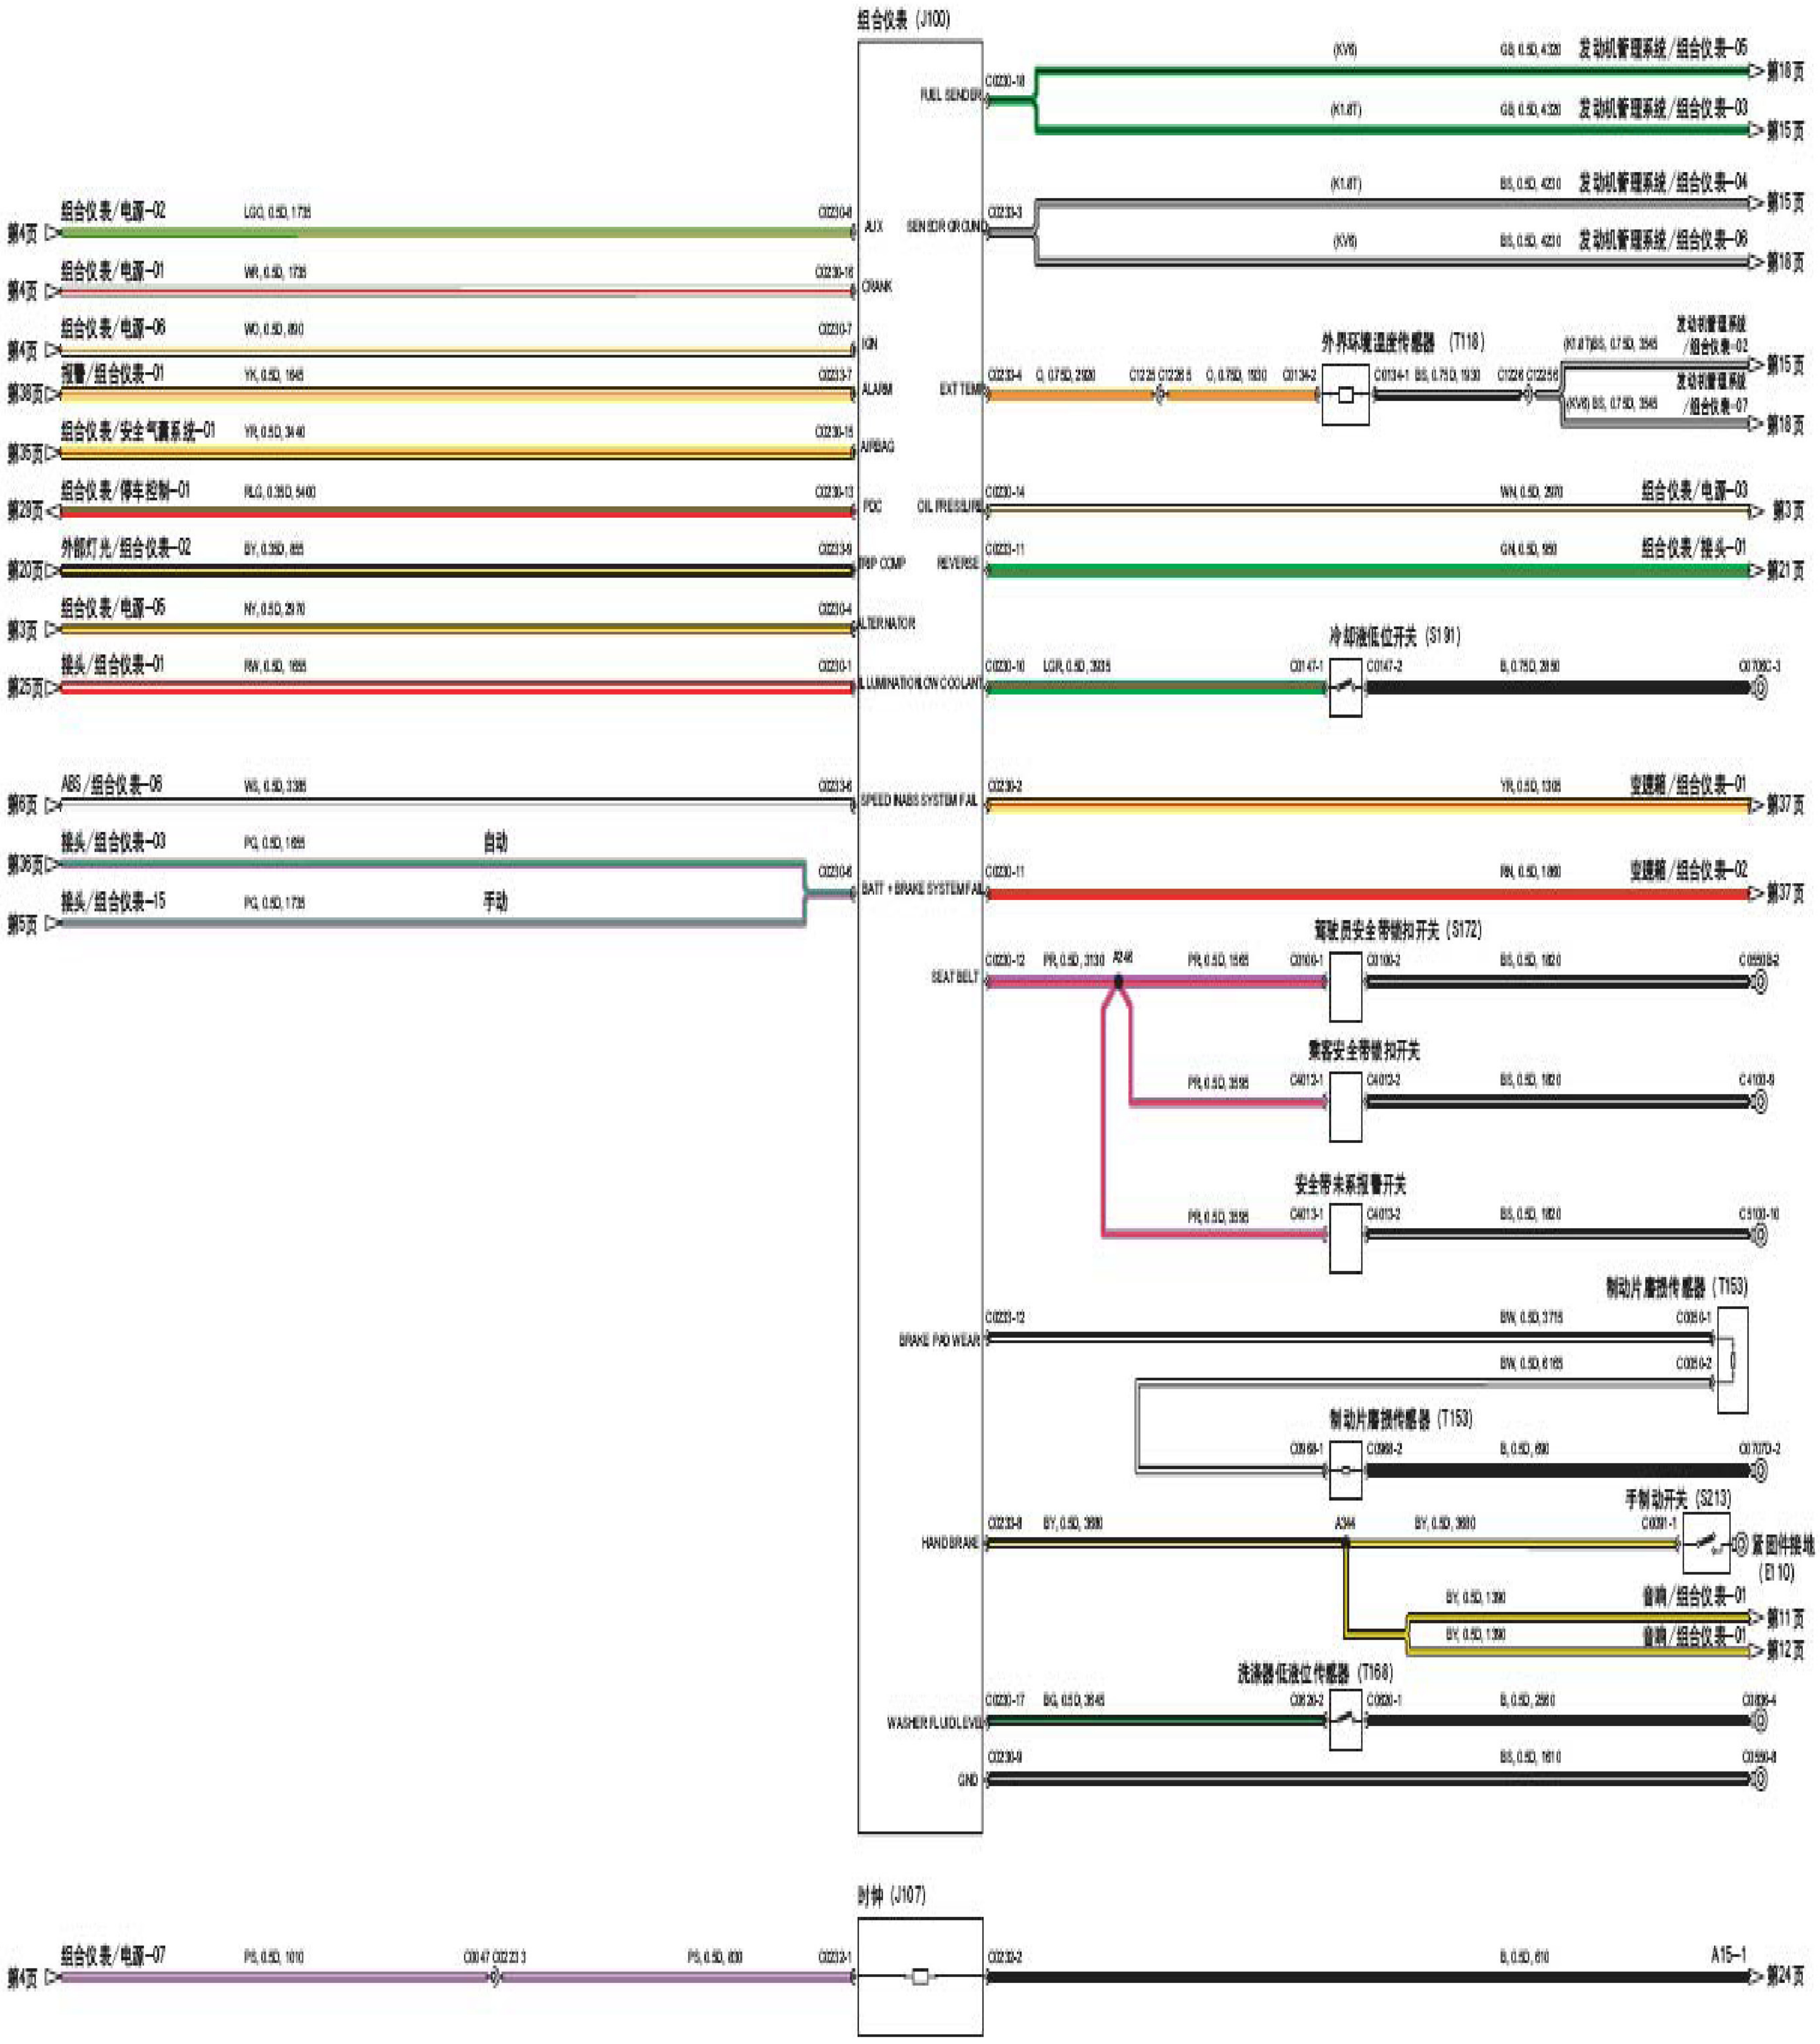
组合仪表（J100）
FUEL SENDER
SENSOR GROUND
AUX
CRANK
IGN
ALARM
EXT TEMP
AIRBAG
PDC
OIL PRESSURE
TRIP COMP
REVERSE
ALTERNATOR
ILLUMINATION
LOW COOLANT
SPEED IN ABS SYSTEM FAIL
BATT + BRAKE SYSTEM FAIL
SEAT BELT
BRAKE PAD WEAR
HAND BRAKE
WASHER FLUID LEVEL
GND
发动机管理系统/组合仪表–05
第18页
发动机管理系统/组合仪表–03
第15页
发动机管理系统/组合仪表–04
第15页
发动机管理系统/组合仪表–06
第18页
外界环境温度传感器（T118）
发动机管理系统/组合仪表–02
第15页
发动机管理系统/组合仪表–07
第18页
组合仪表/电源–03
第3页
组合仪表/接头–01
第21页
冷却液低位开关（S191）
变速箱/组合仪表–01
第37页
变速箱/组合仪表–02
第37页
驾驶员安全带锁扣开关（S172）
乘客安全带锁扣开关
安全带未系报警开关
制动片磨损传感器（T153）
制动片磨损传感器（T153）
手制动开关（S213）
紧固件接地（E110）
音响/组合仪表–01
第11页
音响/组合仪表–01
第12页
洗涤器低液位传感器（T168）
组合仪表/电源–02
第4页
组合仪表/电源–01
第4页
组合仪表/电源–06
第4页
报警/组合仪表–01
第38页
组合仪表/安全气囊系统–01
第35页
组合仪表/停车控制–01
第29页
外部灯光/组合仪表–02
第20页
组合仪表/电源–05
第3页
接头/组合仪表–01
第25页
ABS/组合仪表–06
第6页
接头/组合仪表–03
第36页
自动
接头/组合仪表–15
第5页
手动
时钟（J107）
组合仪表/电源–07
第4页
A15–1
第24页