3. 悬架控制插接器

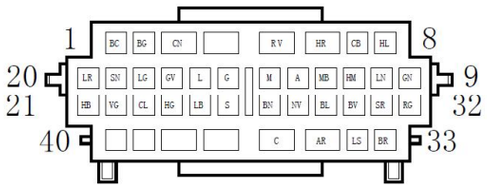
1
8
20
9
21
32
40
33

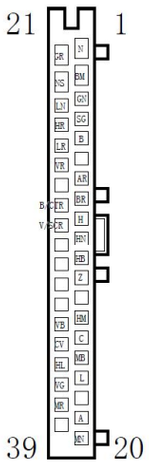
21
1
39
20

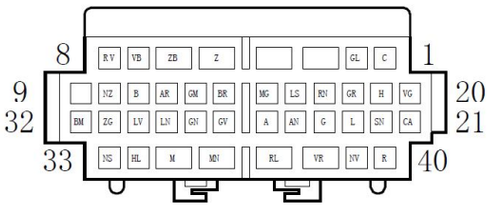
8
1
9
20
32
21
33
40

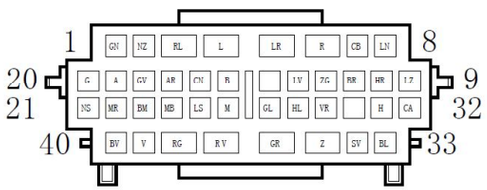
1
8
20
9
21
32
40
33

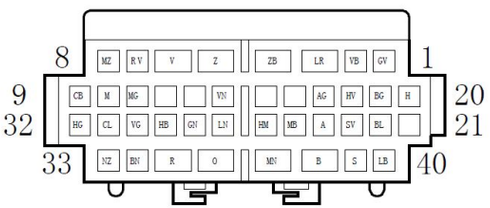
8
1
9
20
32
21
33
40

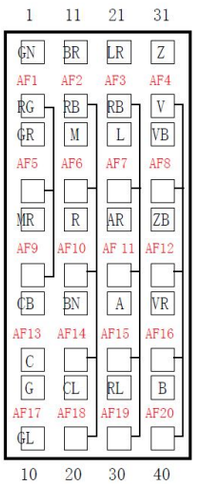
1 11 21 31
AF1 AF2 AF3 AF4
AF5 AF6 AF7 AF8
AF9 AF10 AF 11 AF12
AF13 AF14 AF15 AF16
AF17 AF18 AF19 AF20
10 20 30 40

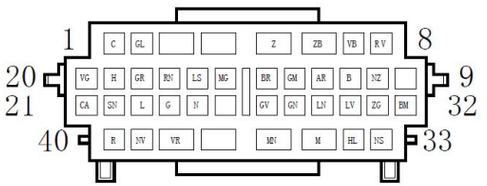
1
8
20
9
21
32
40
33
C GL Z ZB VB RV
VG H GR RN LS MG BR GM AR B NZ
CA SN L G N GV GN LN LV ZG BM
R NV VR MN M HL NS

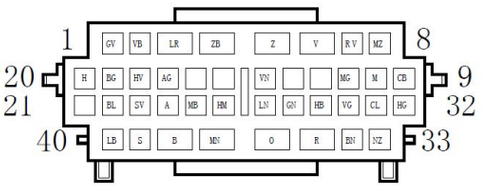
1
8
20
9
21
32
40
33
GV VB LR ZB Z V RV MZ
H BG HV AG VN MG M CB
BL SV A MB HM LN GN HB VG CL HG
LB S B MN O R BN NZ

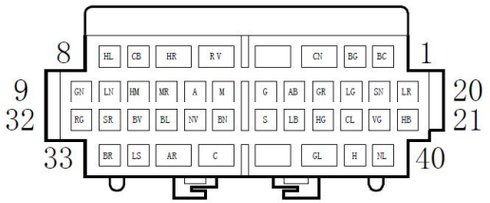
8
1
9
20
32
21
33
40
HL CB HR RV CN BG BC
GN LN HM MR A M G AB GR LG SN LR
RG SR BV BL NV BN S LB HG CL VG HB
BR LS AR C GL H NL

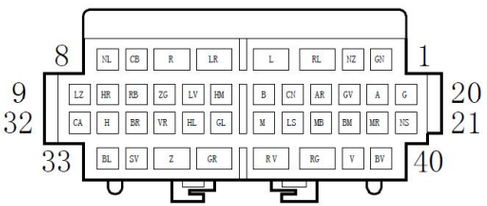
8
1
9
20
32
21
33
40
NL CB R LR L RL NZ GN
LZ HR RB ZG LV HM B CN AR GV A G
CA H BR VR HL GL M LS MB BM MR NS
BL SV Z GR RV RG V BV

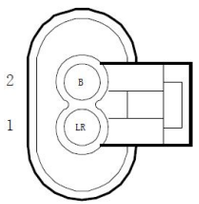
2
1
B
LR

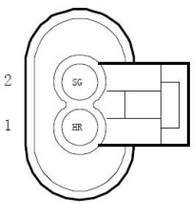
2
1
SG
HR

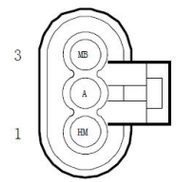
3
1
MB
A
HM

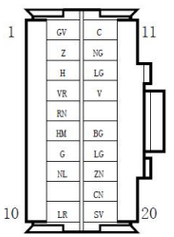
1
11
10
20
GV C
Z NG
H LG
VR V
RN
HM BG
G LG
NL ZN
CN
LR SV

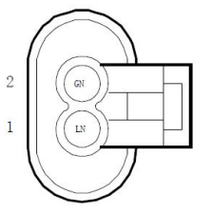
2
1
GN
LN

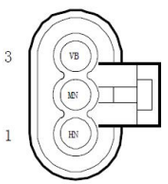
3
1
VB
MN
HN

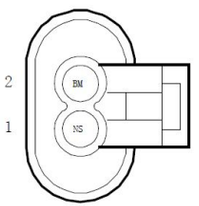
2
1
BM
NS

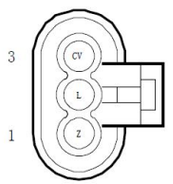
3
1
CV
L
Z

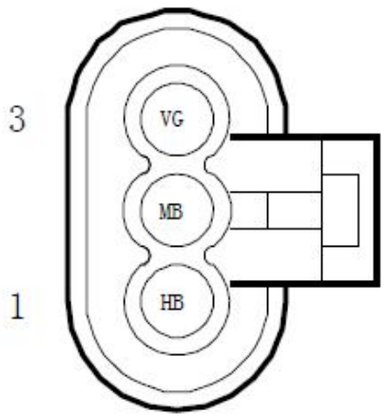
3
VG
MB
1
HB

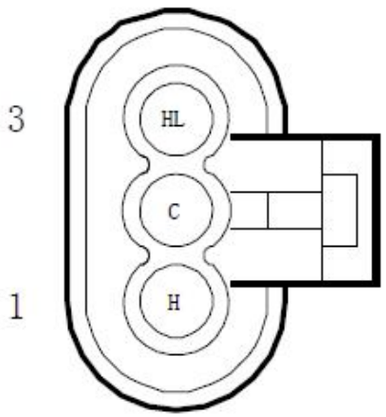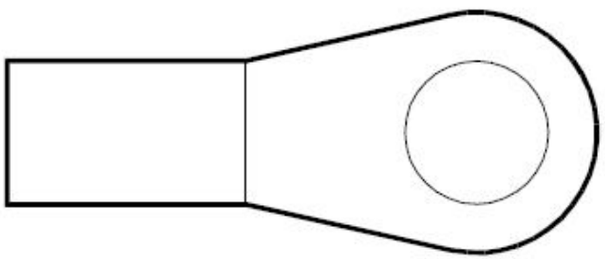
3
HL
C
1
H