

9. 更换前纵梁骨架支承板

警告：所有经过除垢的表面，需按照认可的电解镀锌工艺进行保护处理。

注意：遵循基本的卫生和安全规定（佩带过滤有机蒸气的口罩，在通风的场地作业）。


9.1 补充操作

- 1) . 拔下蓄电池电缆电缆。
- 2) . 拆卸 - 重安装以下部件：
 - A) . 前保险杠
 - B) . 前保险杠在前纵梁上的骨架
 - C) . 大灯
 - D) . 将电线线束分开到一边
 - E) . 将管路分开到一边

9.2 备件名称


- 1) . 前保险杠在前纵梁上的骨架支承板。

9.3 备件图形

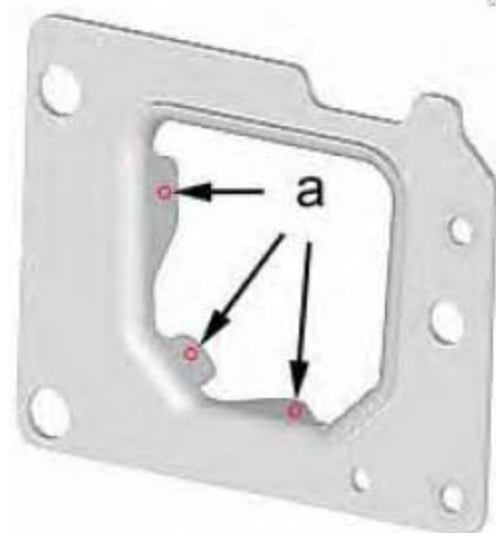


- 1) . 使用6mm钻头在“a”处钻孔。
- 2) . 做贴合边准备并涂可焊导电保护涂层。

9.4 切开

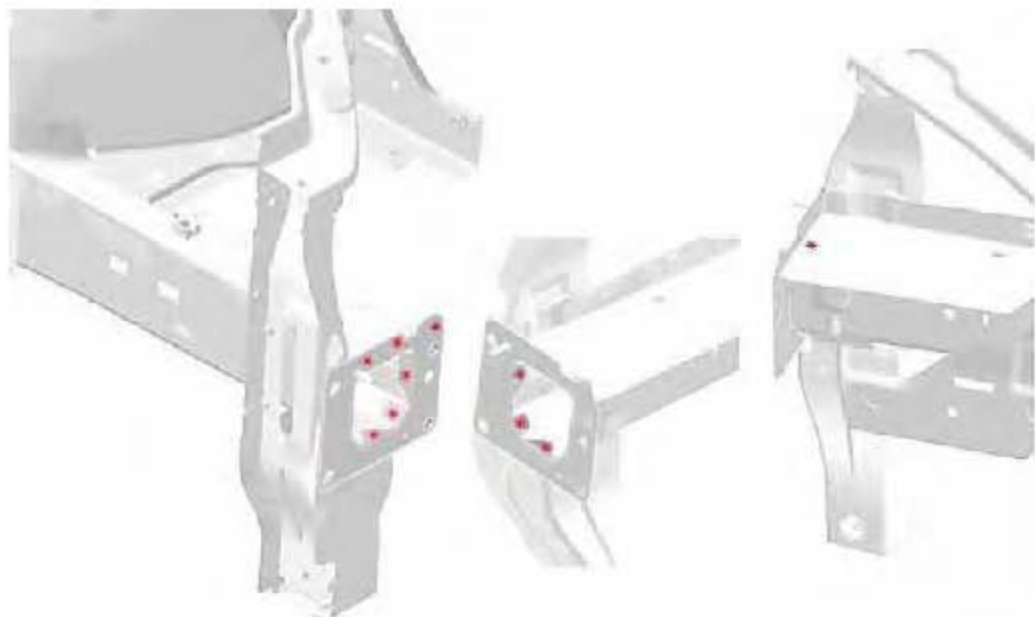

- 1) . 使用8mm铣刀分开焊点。
- 2) . 拆卸前保险杠在前纵梁上的骨架支承板。

9.5 车身清洁

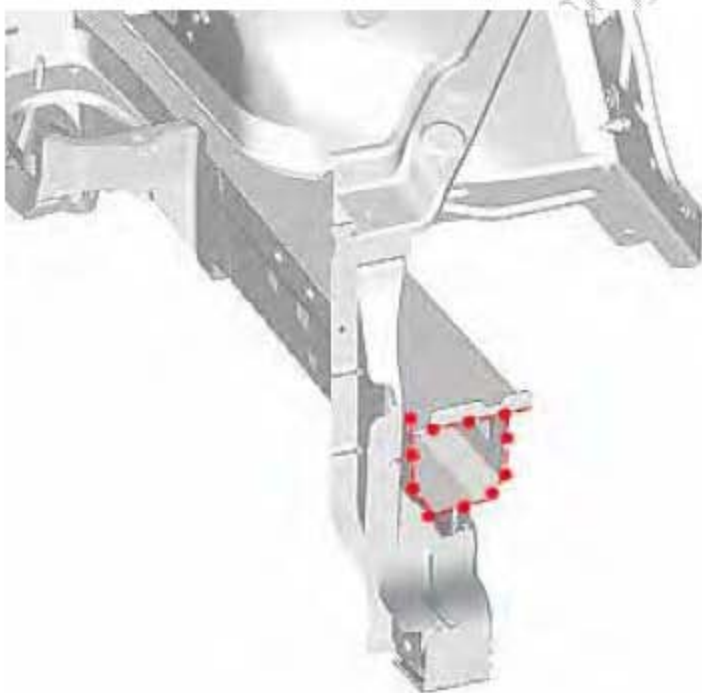

- 1) . 做贴合边准备并涂可焊导电保护涂层。

9.6 焊接

- 1) . 安装前保险杠在前纵梁上的骨架支承板（使用保险杠骨架作为定位样板）。
- 2) . 使用MAG点焊填充。

9.7 密封保护

- 1) . 涂上油漆，对维修区的空心部分喷涂空心体保护剂C5。

9.8 重新初始化

- 1) . 重新连接蓄电池。

警告：执行蓄电池重新连接后所需的操作。

LAUNCH