


8. 拆卸安装后侧三角窗

注意：严格遵守安全和清洁的有关规定。

8.1 推荐工具

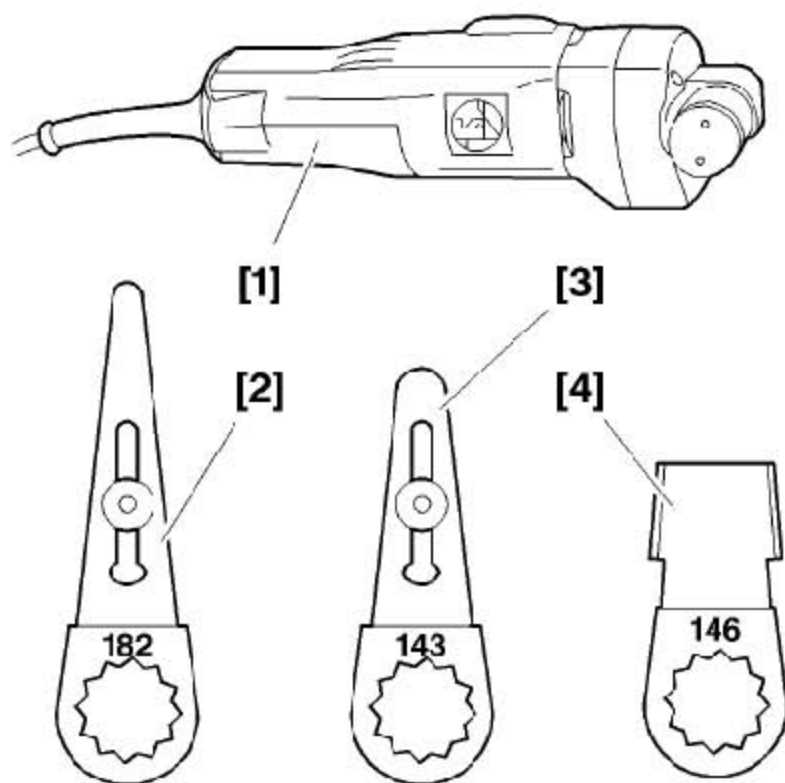


[1] 电动刀。


[2] 直刀片 (120mm/切割长度54mm)。

[3] 可调长度刀片 (长度16/35mm)。

[4] 平铲刀片。

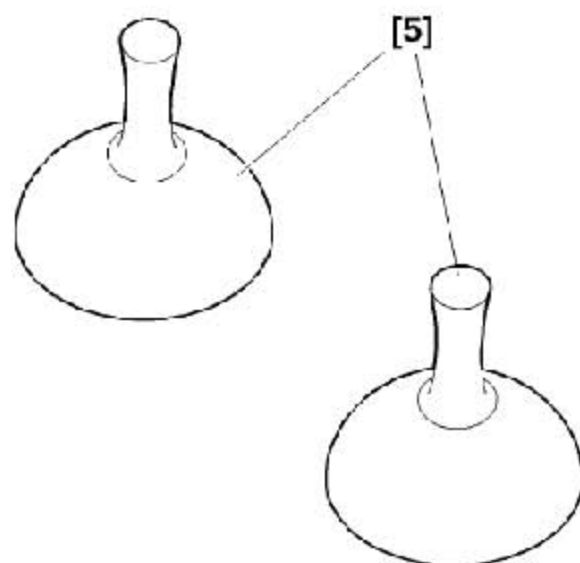

[5] 吸盘。

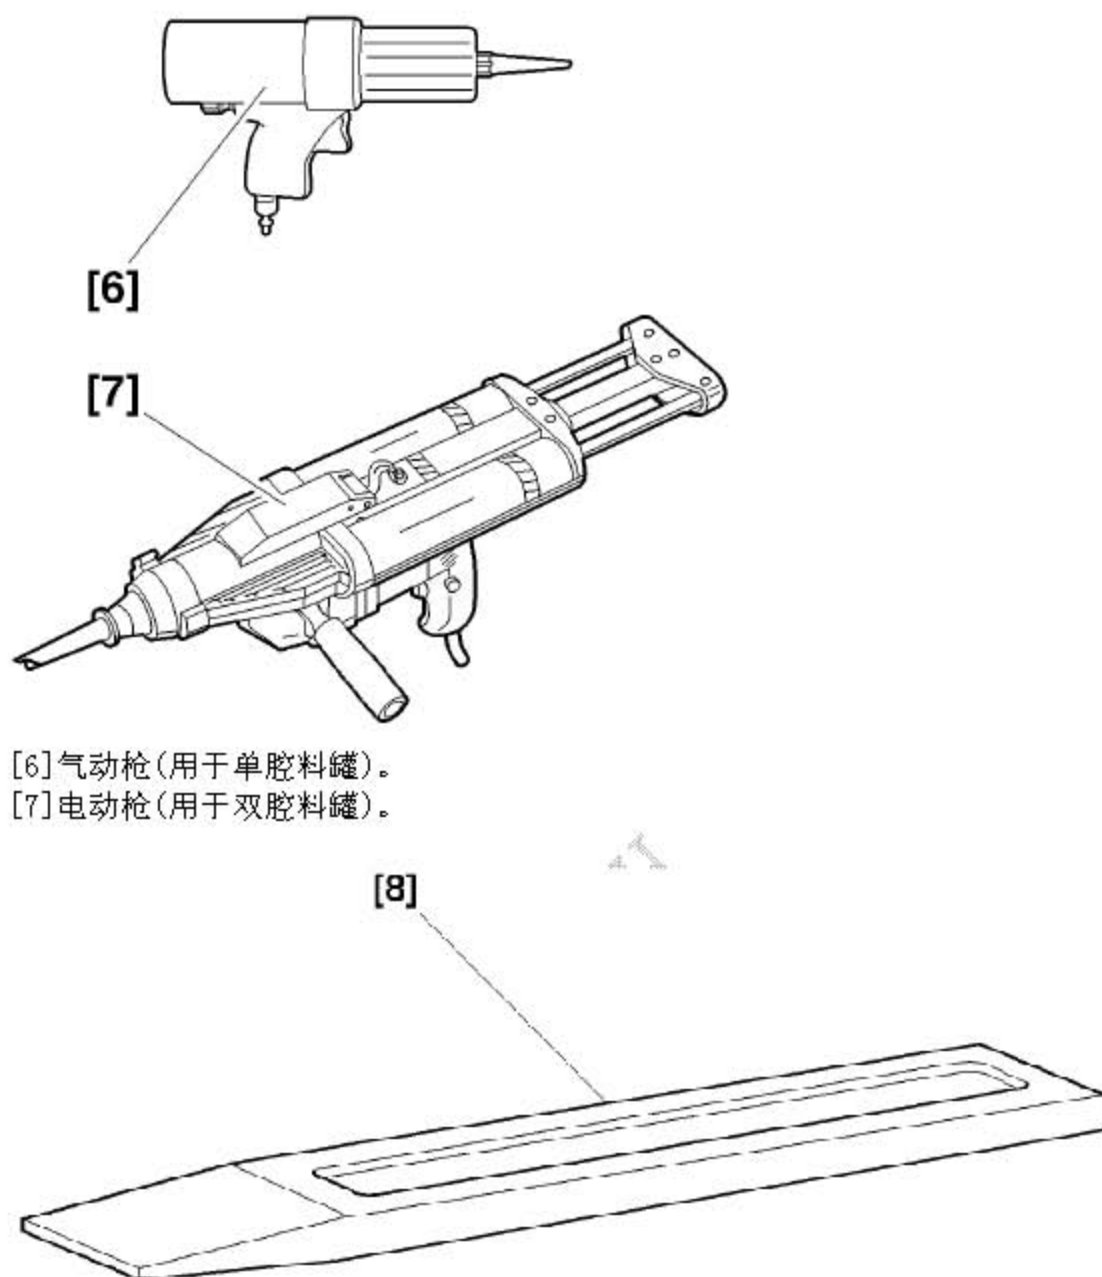

[6] 气动枪(用于单腔料罐)。

[7] 电动枪(用于双腔料罐)。

[8] 去内饰工具。


8.2 前期操作

拆下:

- 1) . 后侧三角窗装饰板
- 2) . 后搁板


8.3 拆卸

注意：保护车辆内部及座舱侧内衬。

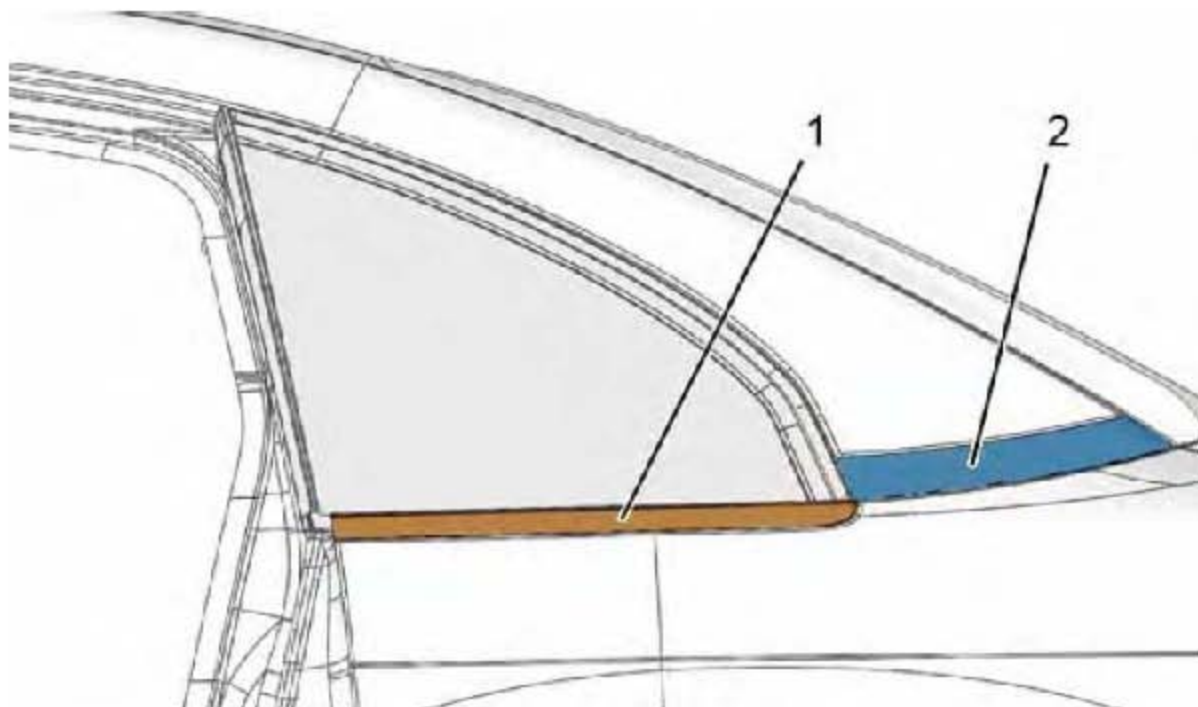

使用工具[8]，脱开：

- 1) . 后翼子板装饰条 (2)
- 2) . 后侧三角窗装饰条 (1)

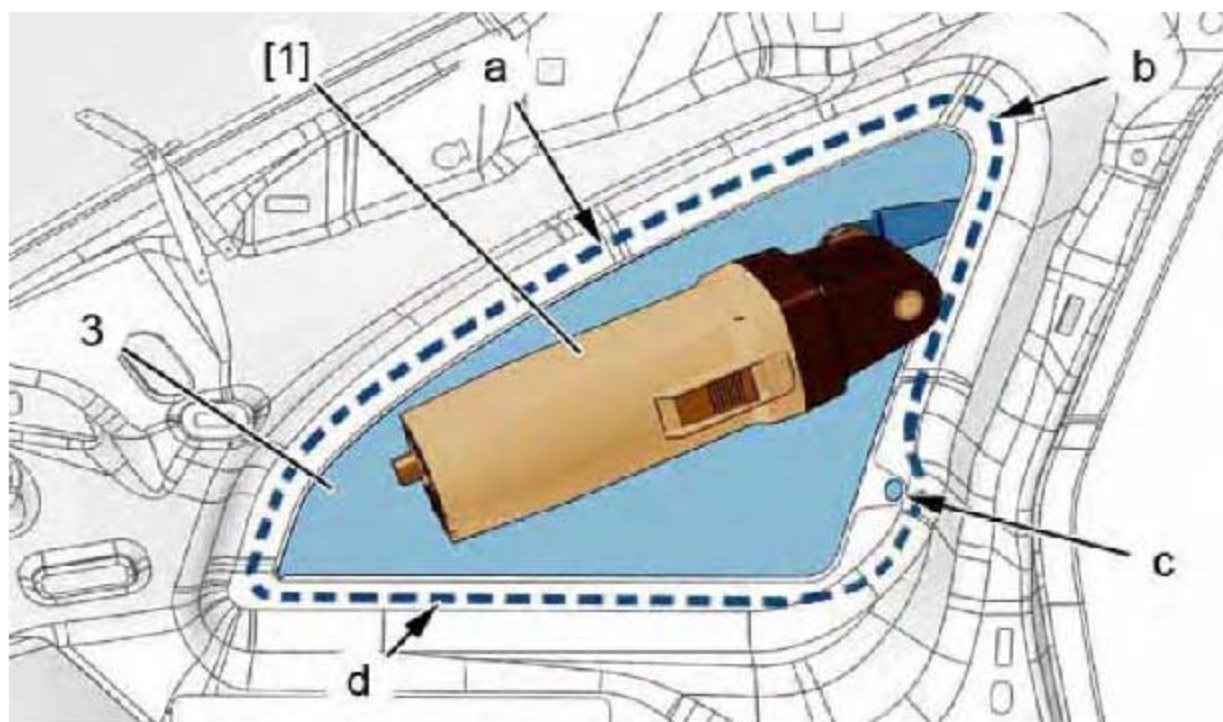


注意：执行以下操作时，应该配带手套和防护镜。

- 1) . 使用工具[1]和[2]，切割“b”处的密封胶
- 2) . 使用工具切割“c”处的定位销
- 3) . 使用工具[1]和[3]，切割“a”处的密封胶
- 4) . 使用一个吸盘[5]，拆下后侧三角窗玻璃（3）。

8.4 清洁准备

- 1) . 后侧三角窗玻璃清洁准备
- 2) . 第一种情况：原后侧三角窗玻璃可以继续使用。

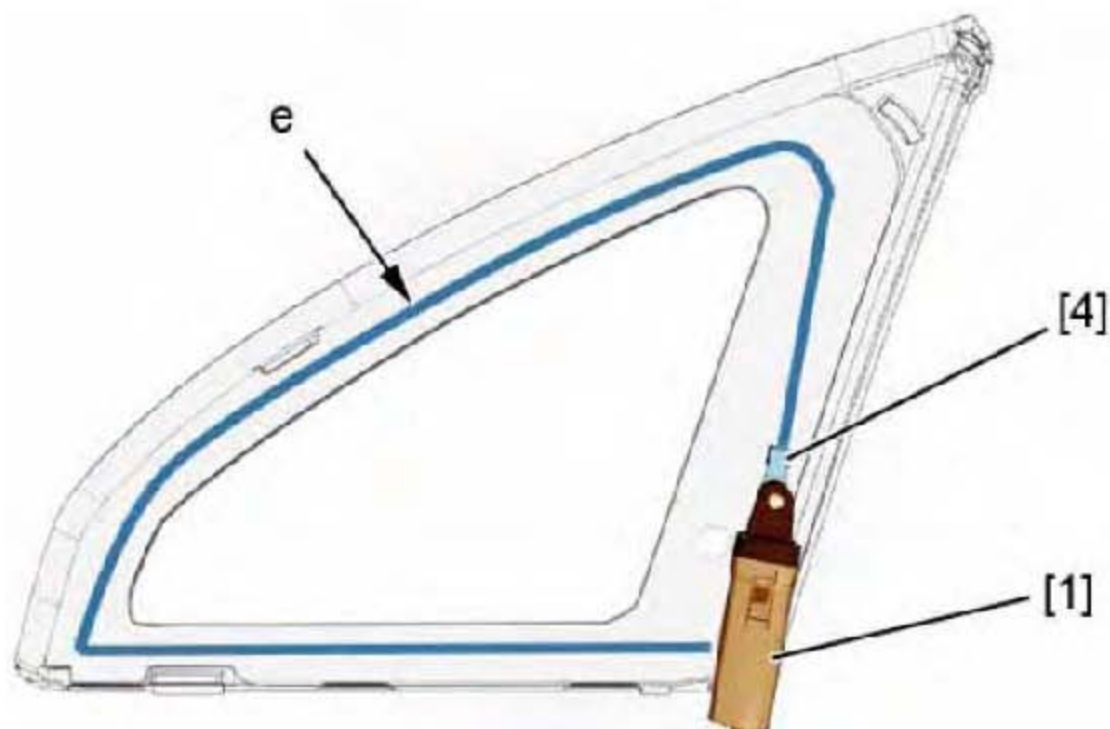

- 3) . 使用工具[1]和[4]，切下“e”处的密封胶条。
- 4) . 用干净的抹布稍微擦拭灰尘。

注意：只在裸露的区域刷上底胶。

- 5) . 第二种情况：更换一块新的后侧三角窗玻璃。
- 6) . 去除后侧三角窗玻璃边沿处的油脂。
- 7) . 涂上用于玻璃的底料(绿色)[5]，在粘胶套件包中，编号为A3。
- 8) . 让其晾干10分钟。




- 9) . 使用工具[1]和[4]，切下密封胶条。
- 10) . 用干净的抹布稍微擦拭灰尘。

注意：只在裸露的钢板上刷上底胶。

- 11) . 为钢板[A3]涂上底胶。
- 12) . 让其晾干10分钟。

8.5 装配

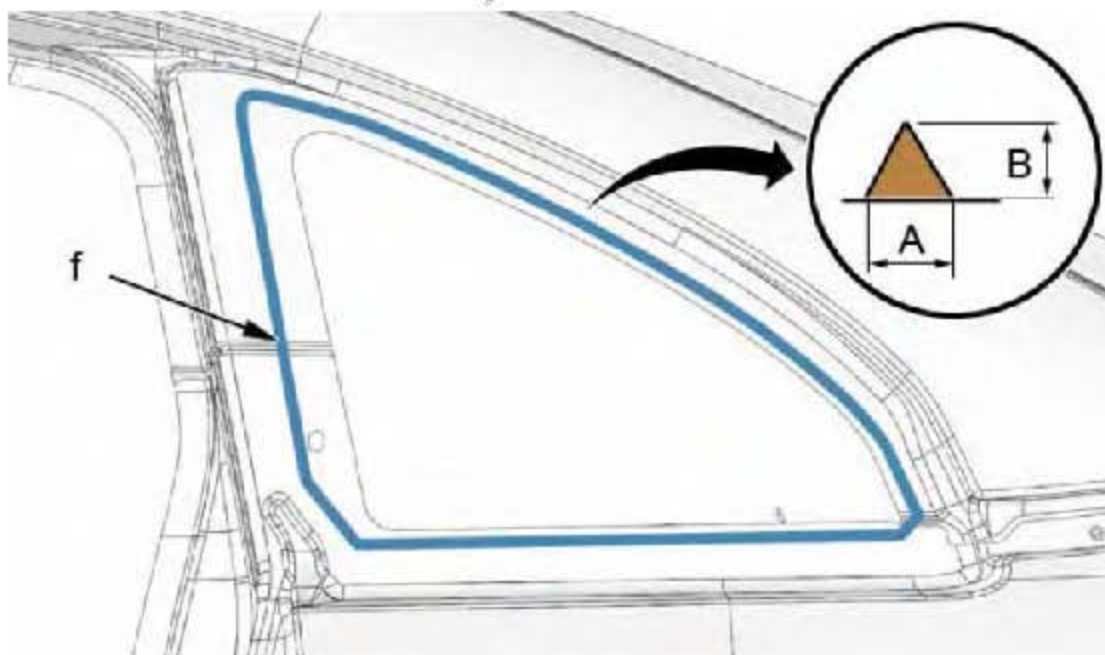

- 1) . A=8mm。
- 2) . B=12mm。
- 3) . 将粘胶罐和专用喷嘴, 装在玻璃胶挤注枪[6]或[7]。
- 4) . 在“f”处涂抹密封粘胶条。

- 5) . 注意：在后侧三角窗玻璃和密封胶之间保持间隙“X”。
- 6) . X=1.5mm。

警告：使用双配方粘胶或快速成形粘胶：开始挤注粘胶到后侧三角窗玻璃安装在汽车上只有最多5到8分钟时间。

- 7) . 使用一个吸盘[5]，重新安装后侧三角窗玻璃。
- 8) . 轻轻按在挡风玻璃的周边，直到后侧三角窗玻璃的模压胶框周边均与车身窗框的钢板接触在一起。
- 9) . 清洁后侧三角窗玻璃及其周围。
- 10) . 重新装上前期拆下的部件。

警告：严格遵守供应商有关使用其产品安装玻璃后车辆停止行驶所规定的时间。

LAUNCH