

沃尔沃乘客车门车窗初始化

实测车型： 2009 年沃尔沃 S40，VIN 码为 LVSHEFEJ69F90****

操作指引：

1). 依次选择“智能诊断”→“诊断”，确认车辆信息后，点击“确定”（如图 1）；



图 1

2). 选择“自动搜索”，扫描出系统（如图 2）；



图 2

3). 依次选择乘客车门模块→特殊功能→初始化车窗位置（如图 4）；



图 3

- 4). 按照提示打开点火开关，手动将车窗位置升到顶，初始化车窗，确认通过升高和降低车窗几次进行初始化，点击“确认”（如图 4）；



图 4

- 5). 操作 F1 启用司机车窗或 F2 启用乘客车窗，显示“处理中，请等待”，等待结束（如图 5）；

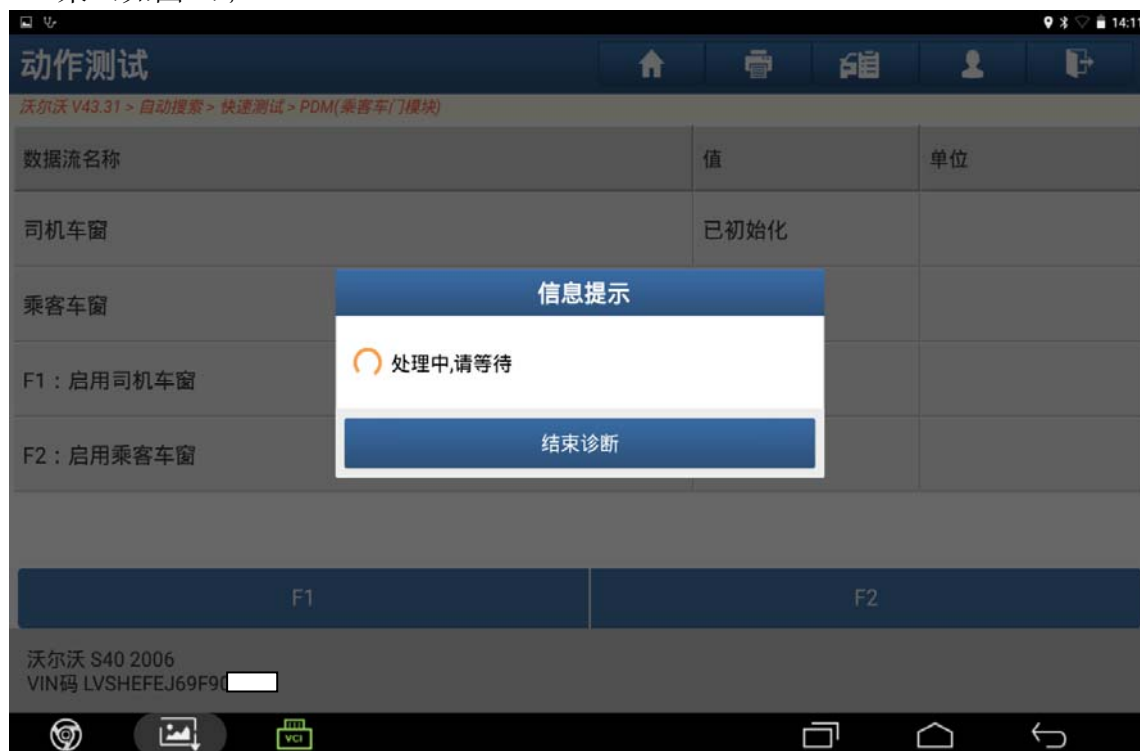


图 5

声明:

该文档内容归深圳市元征科技股份有限公司版权所有,任何个人和单位不经同意不得引用或转载。