

2016 年斯玛特机械钥匙全丢匹配

功能说明： 2016 年斯玛特机械钥匙全丢匹配

支持产品： X-431 PRO 防盗匹配仪带 G3 防盗编程器

实测车型： 2016 年斯玛特，车辆 VIN 码：WMEFJ4DA1GK12****

操作流程：

1. 以 X-431 PRO 防盗匹配仪为例，进入 SMART 车型选择【防盗密码读取】进入如图 1；

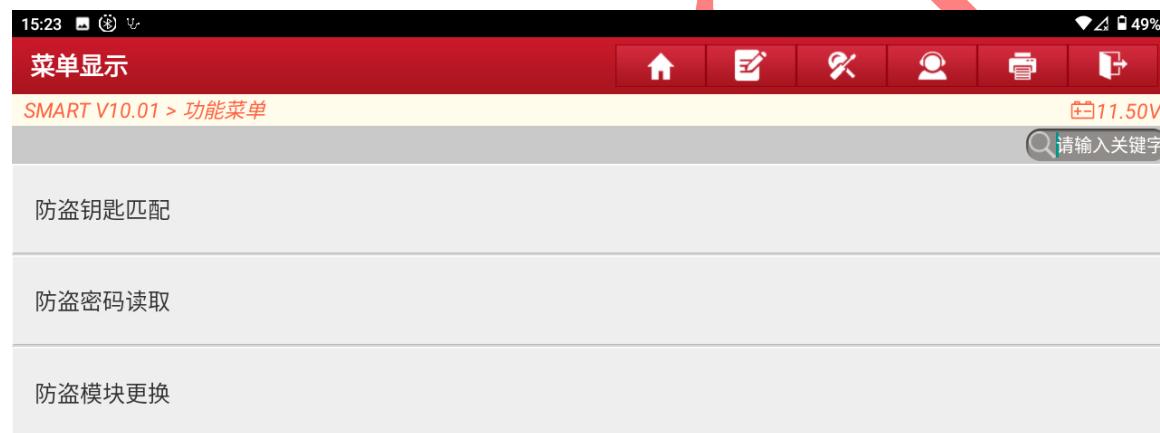


图 1

2. 选择【防盗密码读取】进入如图 2;

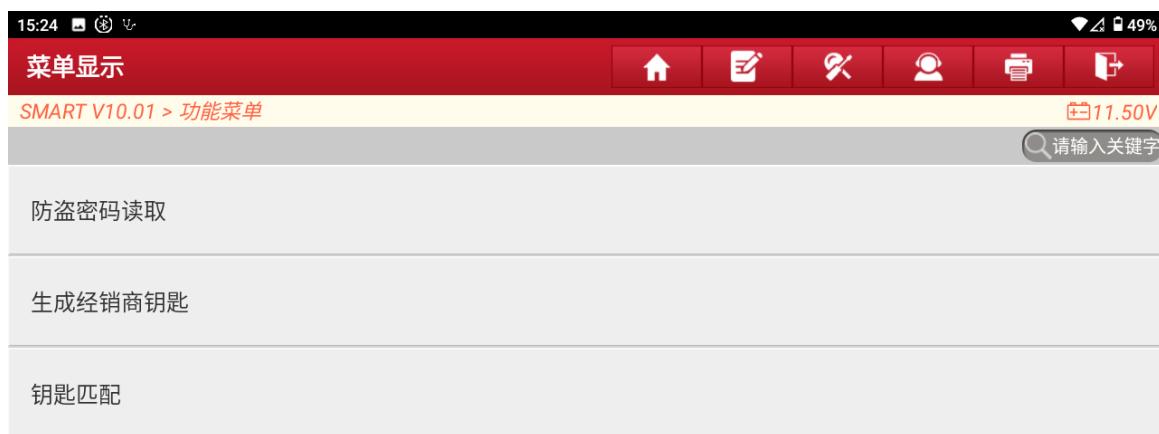


图 2

3. 该车型为 453 类型选择“确定”进入, 如图 3;


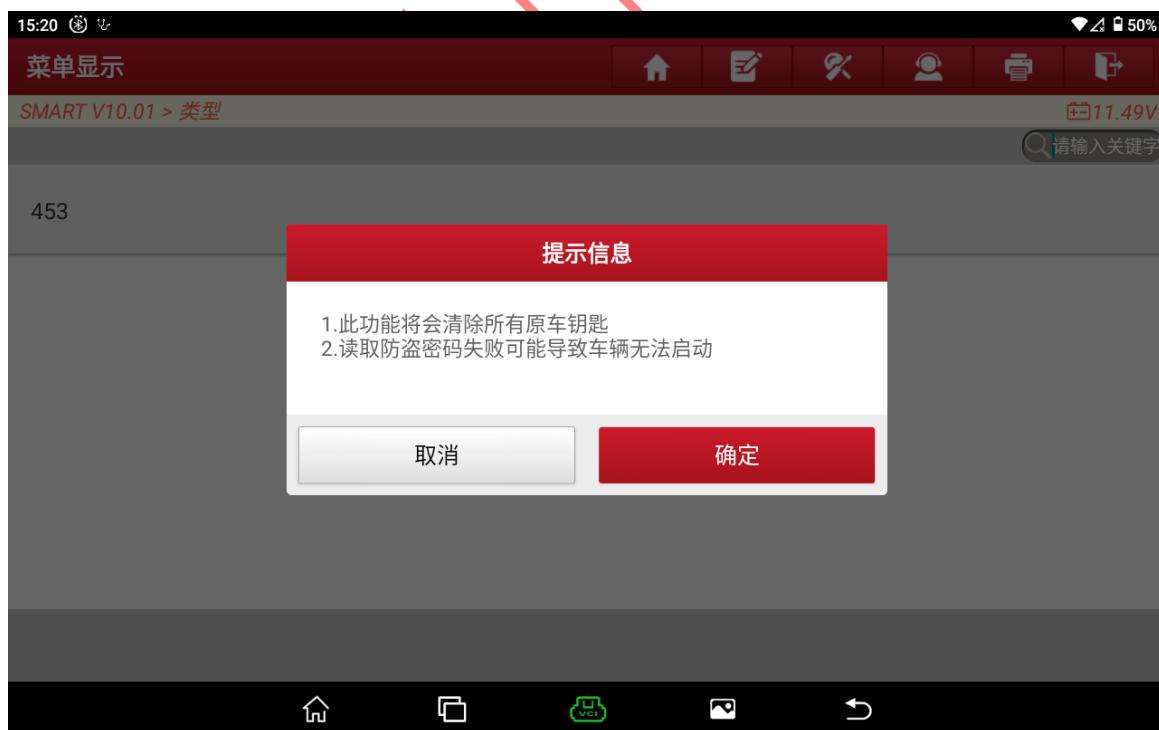


图 3

4. 使用有线连接诊断头和平板选择“确定”进入如图 4;

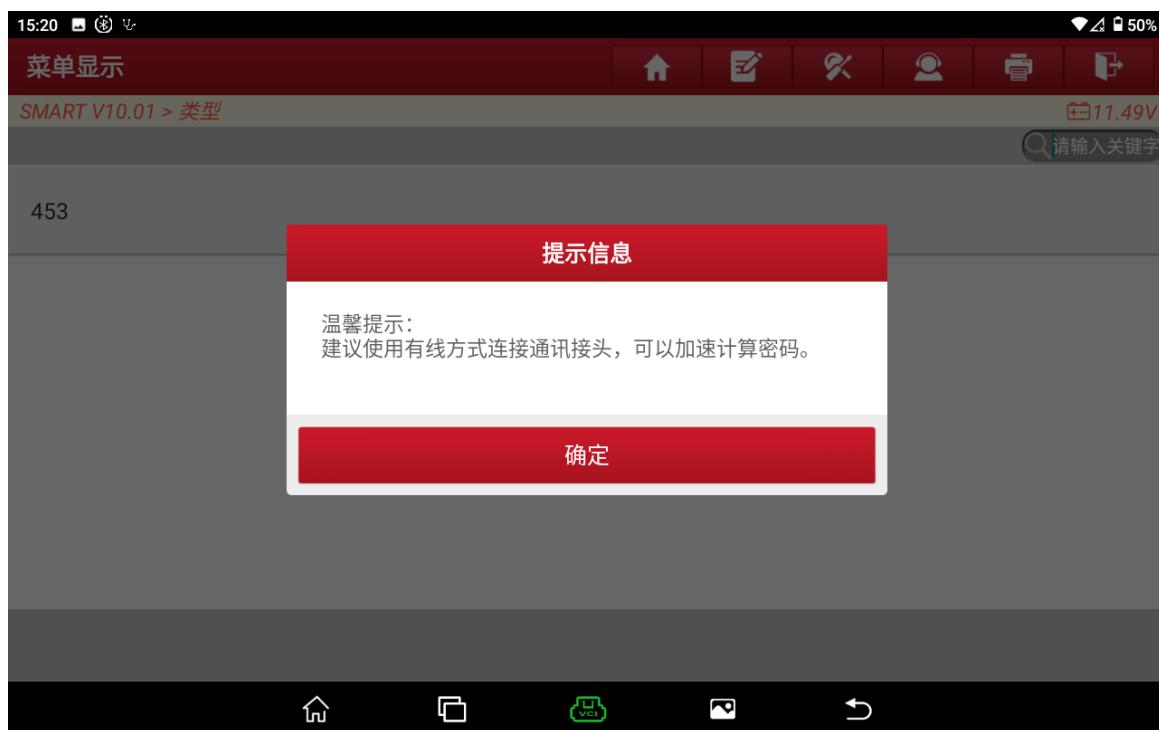

5. 打开双闪，关闭点火开关拔出钥匙，选择“确定”进入，如图 5；

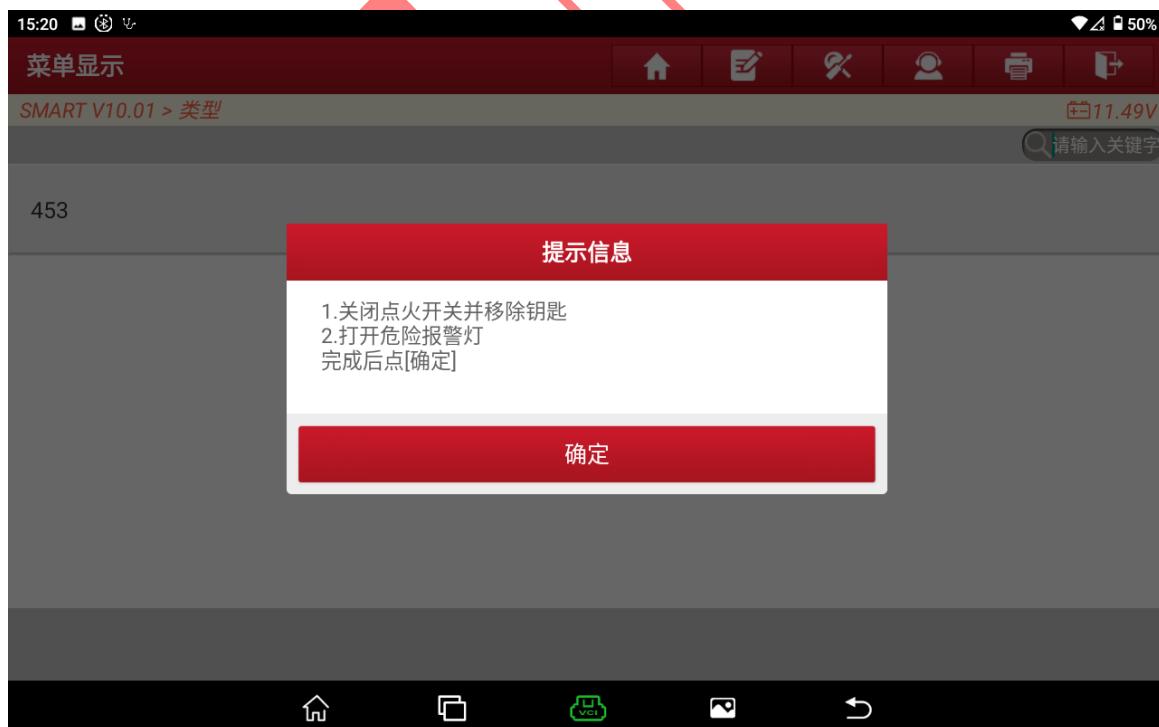


图 5

6. 数据读取中，请稍后如图 6；




图 6

7. 数据读取成功输入保存文件名选择“确定”进入如图 7；



图 7

8. 选择保存文件夹位置后选择“确定”进入如图 8;

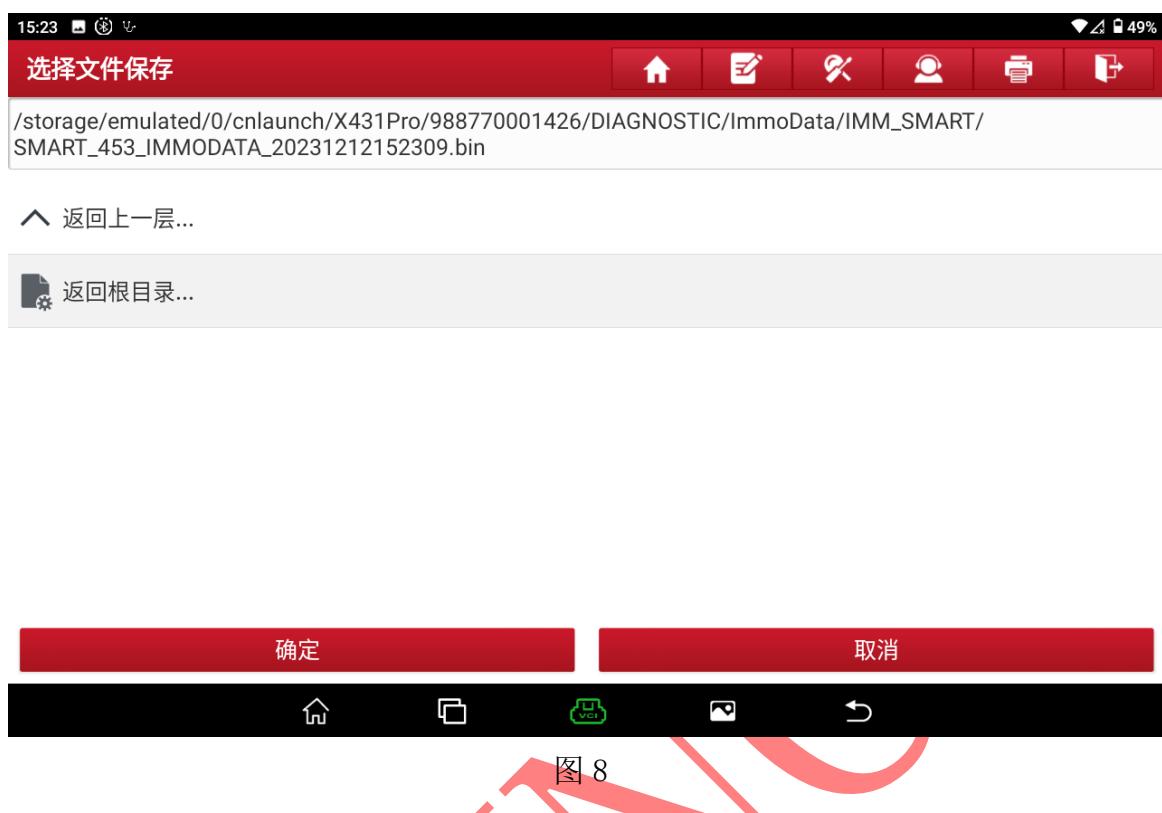

9. 文件保存成功，选择“确定”进入如图 9;

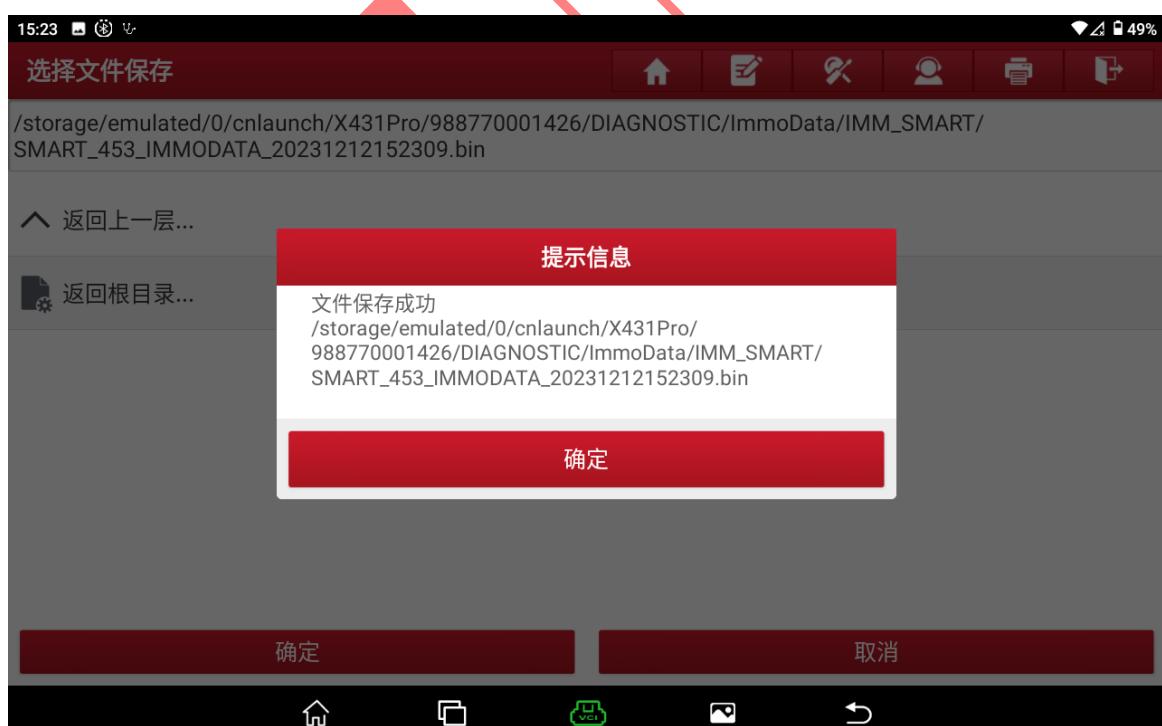


图 9

10. 记录获取到的防盗密码，选择“确定”进入如图 10；



图 10

11. 选择【生成经销商钥匙】进入如图 11；


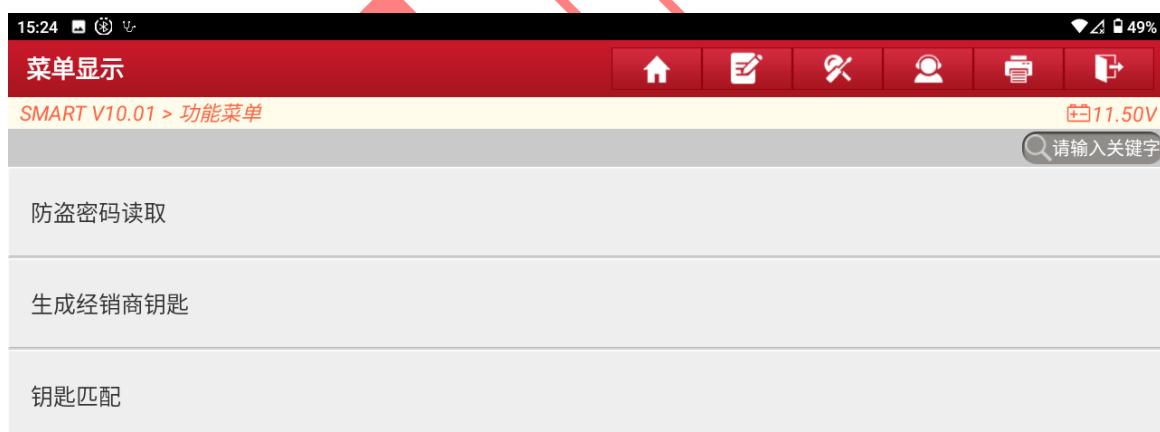


图 11

12. 选择之前读取到的文件选择“确定”进入如图 12;

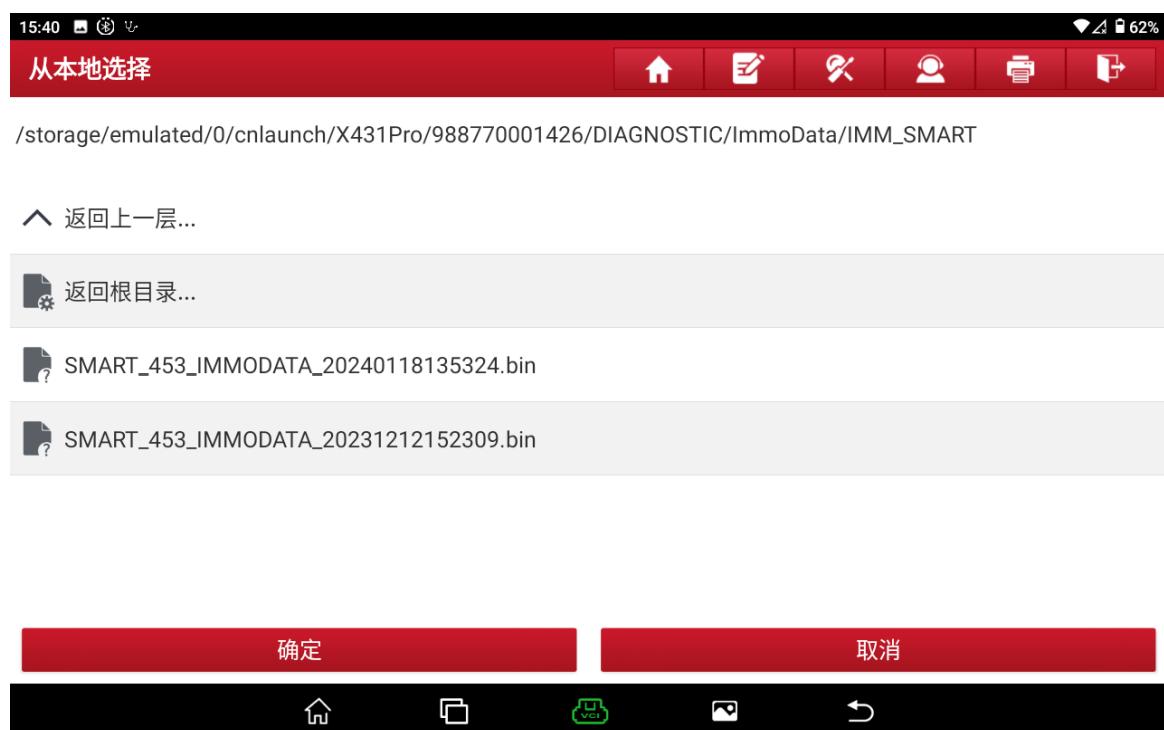

13. 将钥匙放在编程器感应区中选择“确定”进入如图 13;

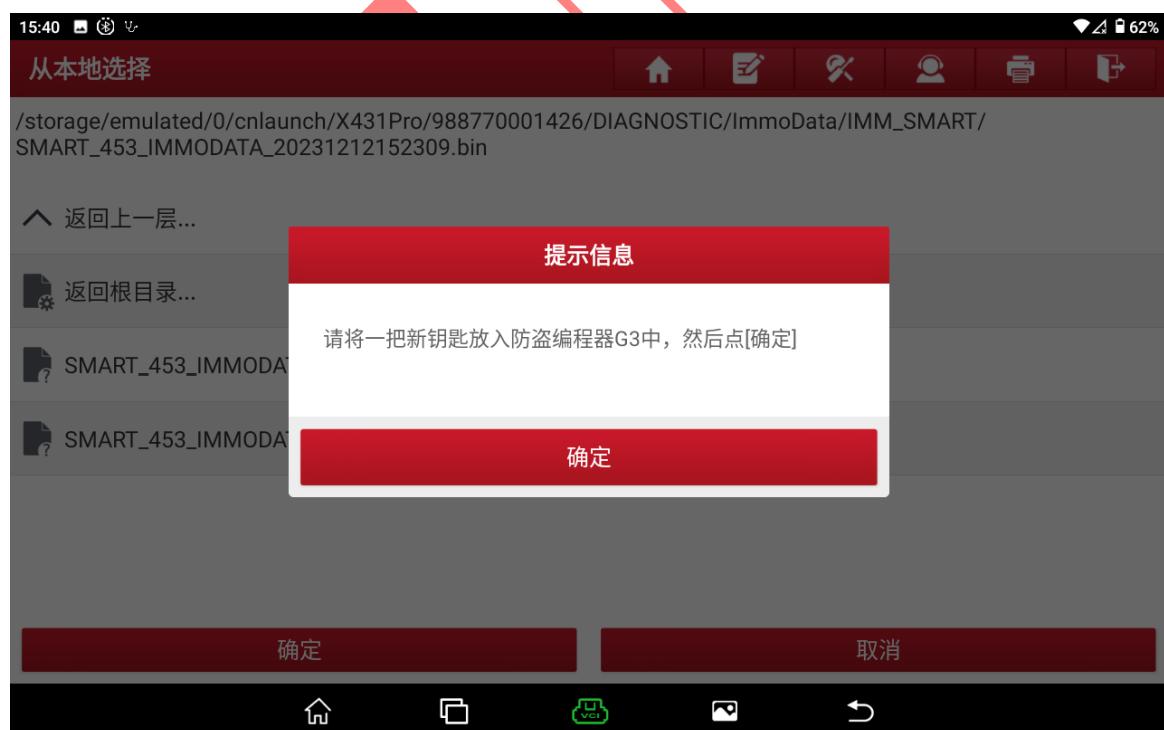


图 13

14. 经销商钥匙生成完成后选择【钥匙匹配】进入如图 14;



15. 选择“确定”进入如图 15;

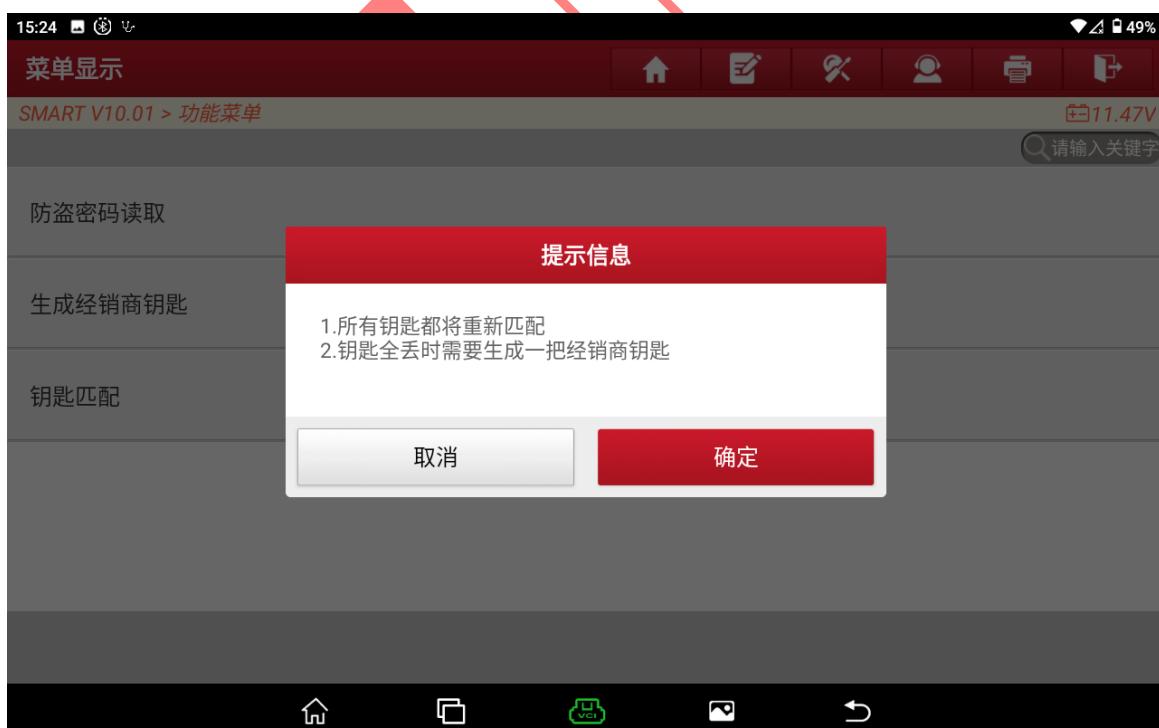


图 15

16. 关闭点火开关，打开双闪选择“确定”进入如图 16；

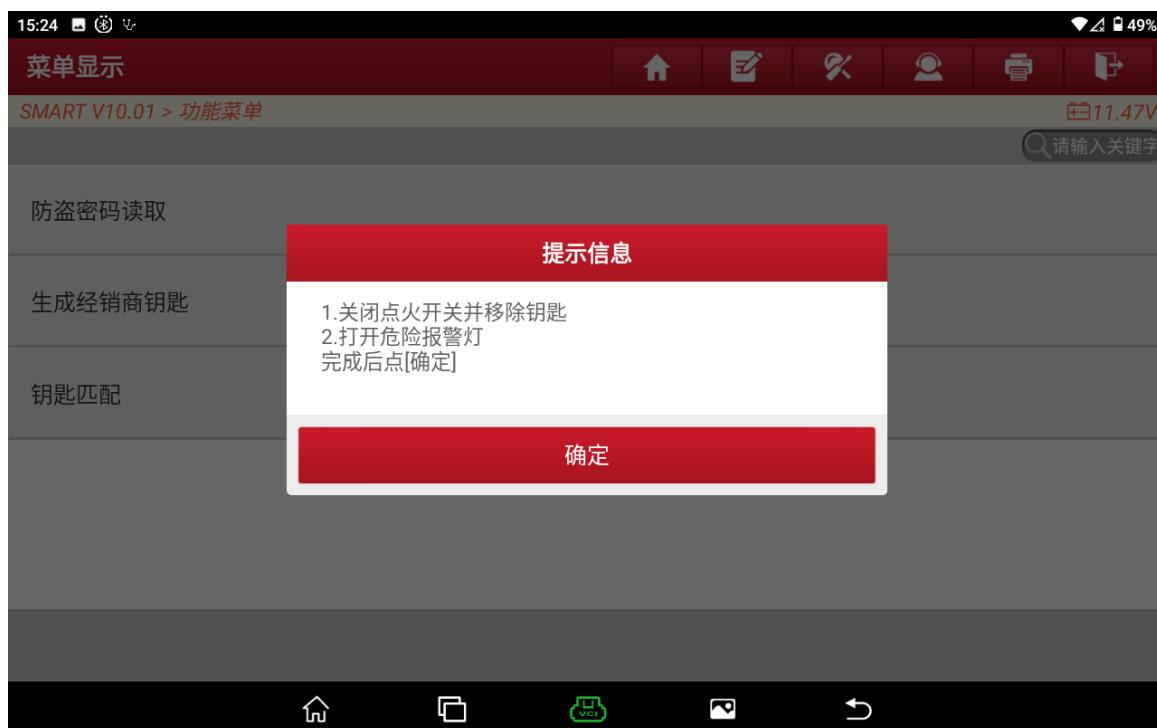


图 16

17. 加载刚刚读取到的防盗数据选择“确定”进入如图 17；

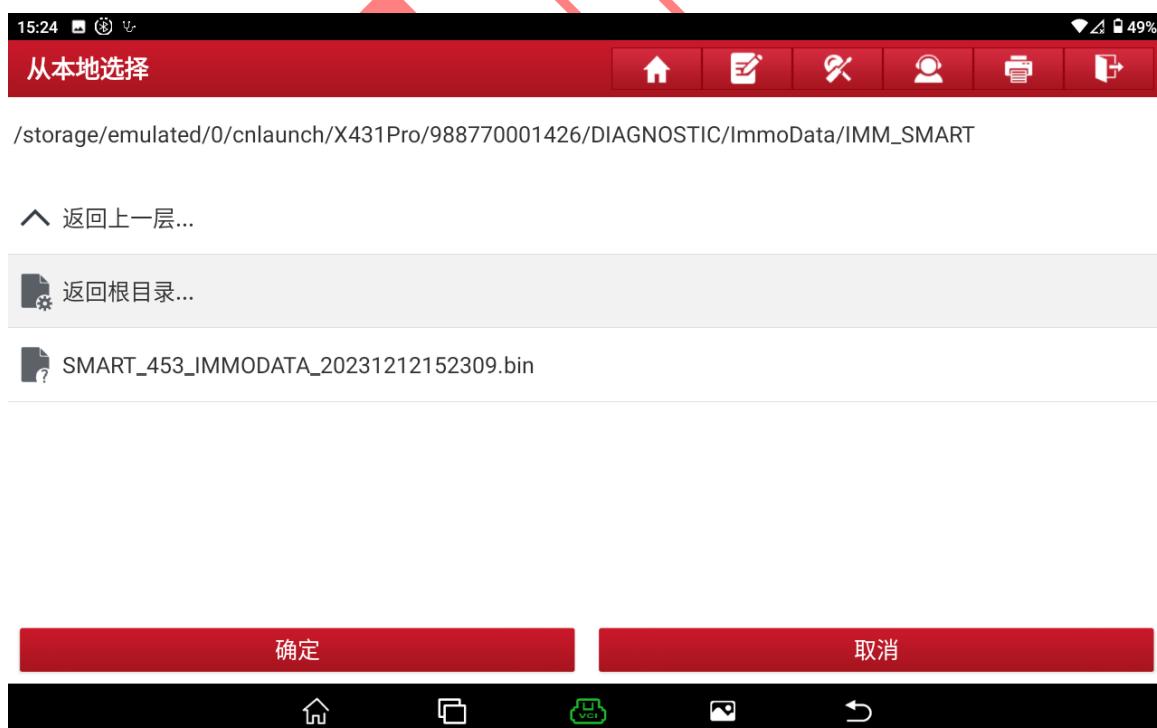


图 17

18. 使用生成的经销商钥匙打开点火开关选择“确定”进入如图 18;

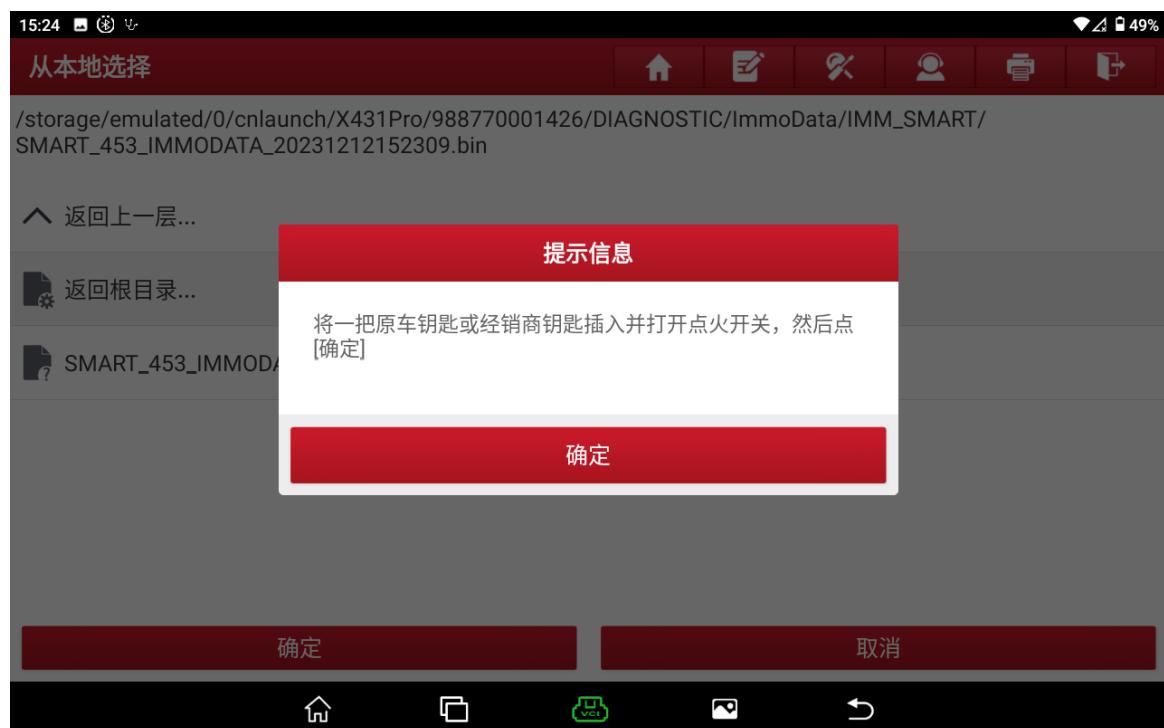


图 18

19. 钥匙匹配成功选择“是”进入, 如图 19;


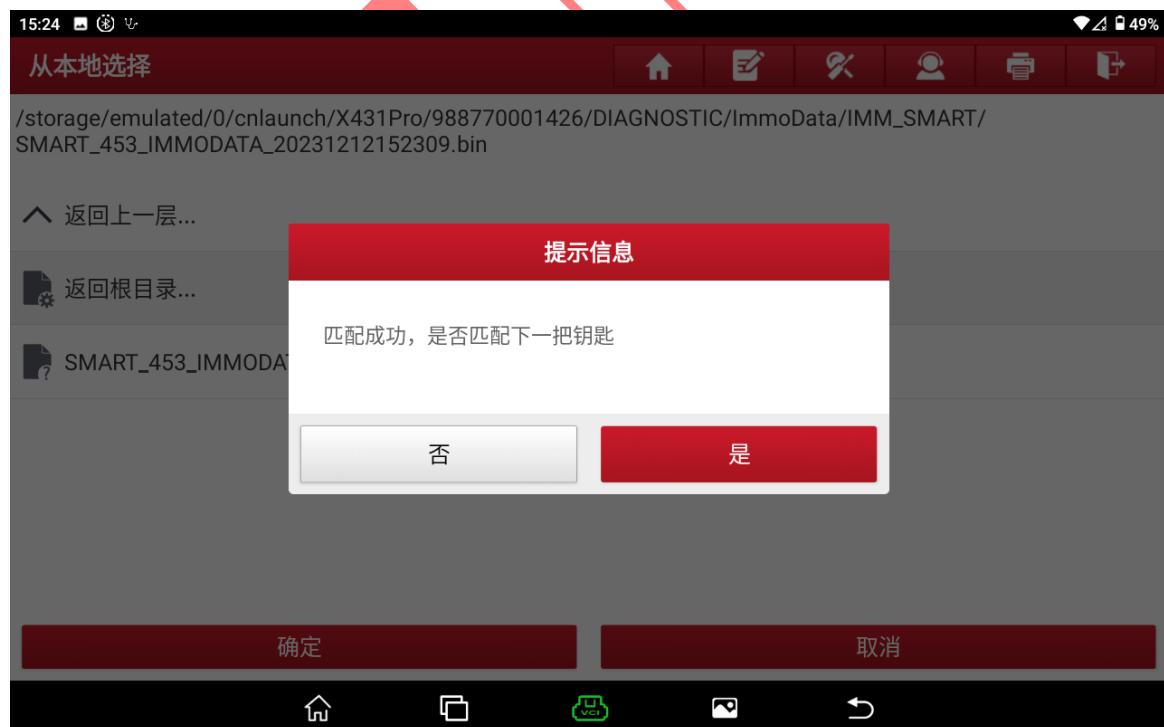


图 19

20. 钥匙匹配成功，开关驾驶室门并测试遥控正常后选择“确定”进入如图 20；

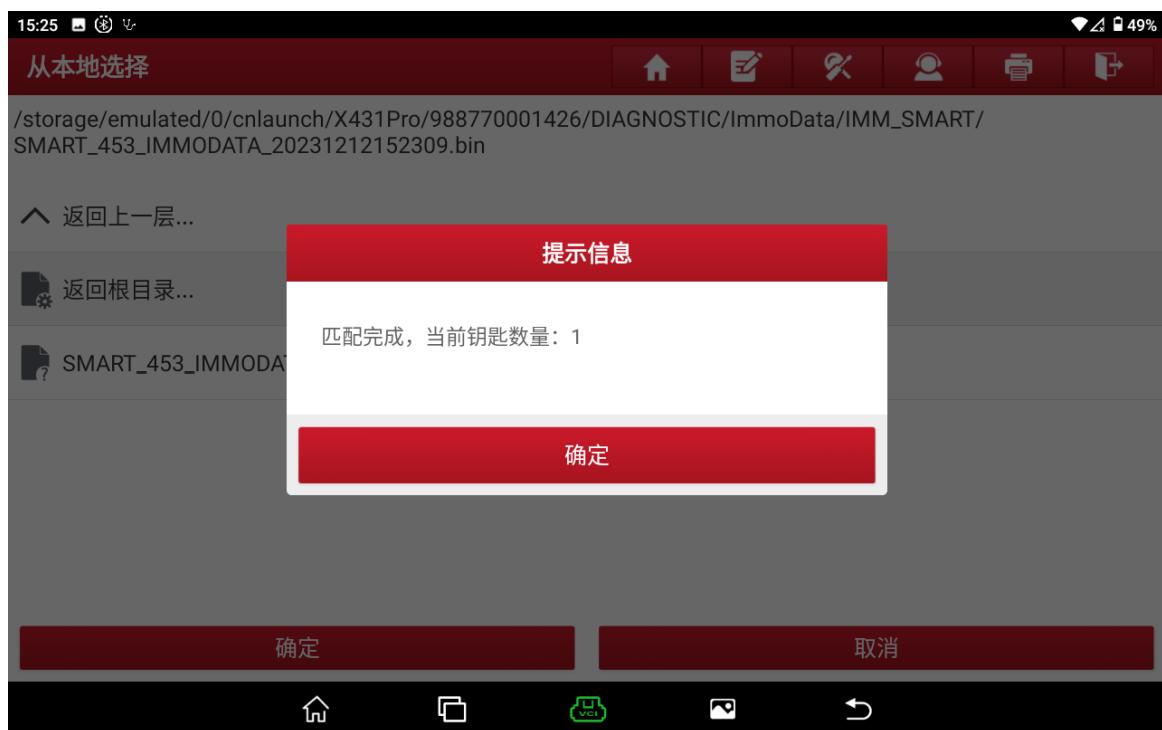

声明：

该文档内容归深圳市元征版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。