

2019 年大众迈腾 MQB 钥匙增加

功能说明： 2019 年大众迈腾钥匙增加

支持产品： 元征 X-431 IMMO Pro 和 G3 防盗编程器

实测车型： 2019 年大众迈腾，车辆 VIN 码：LFV2A23C1K31****

操作流程：

1. 以 X-431 IMMO Pro 为例，进入大众车系选择【防盗模块更换】进入如图 1；



图 1

2. 选择【MQB 仪表】进入如图 2；



图 2

3. 将仪表拆下后认真阅读注意事项，选择“确定”进入，如图 3；

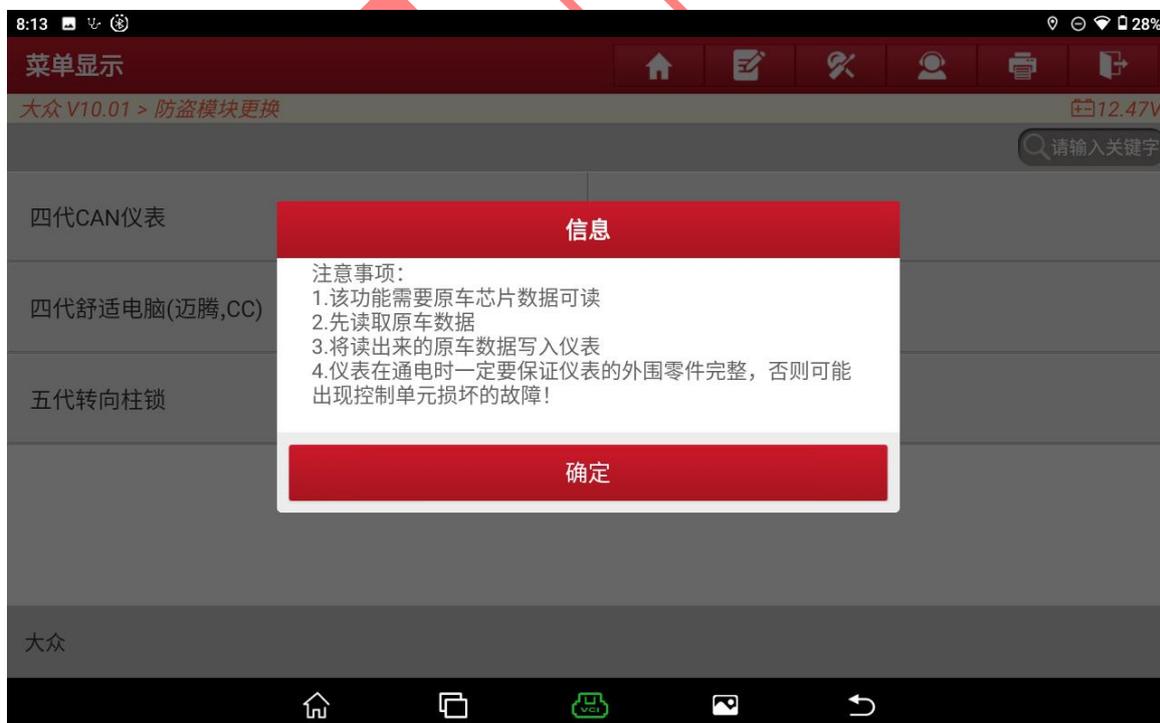


图 3

4. 选择【直连接线图】如图 4;



图 4

5. 选择【D70F3529】进入如图 5;

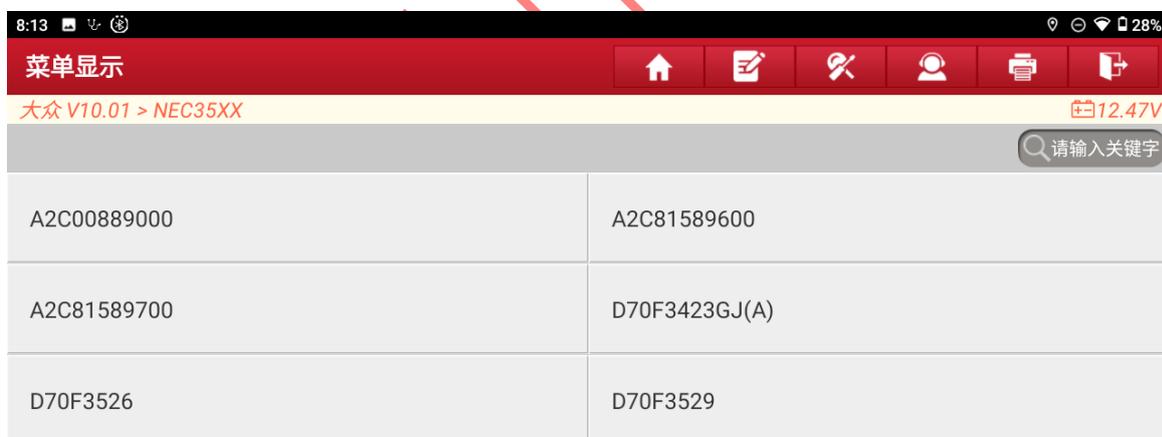


图 5



6. 选择【翘脚接线图】，如图 6；

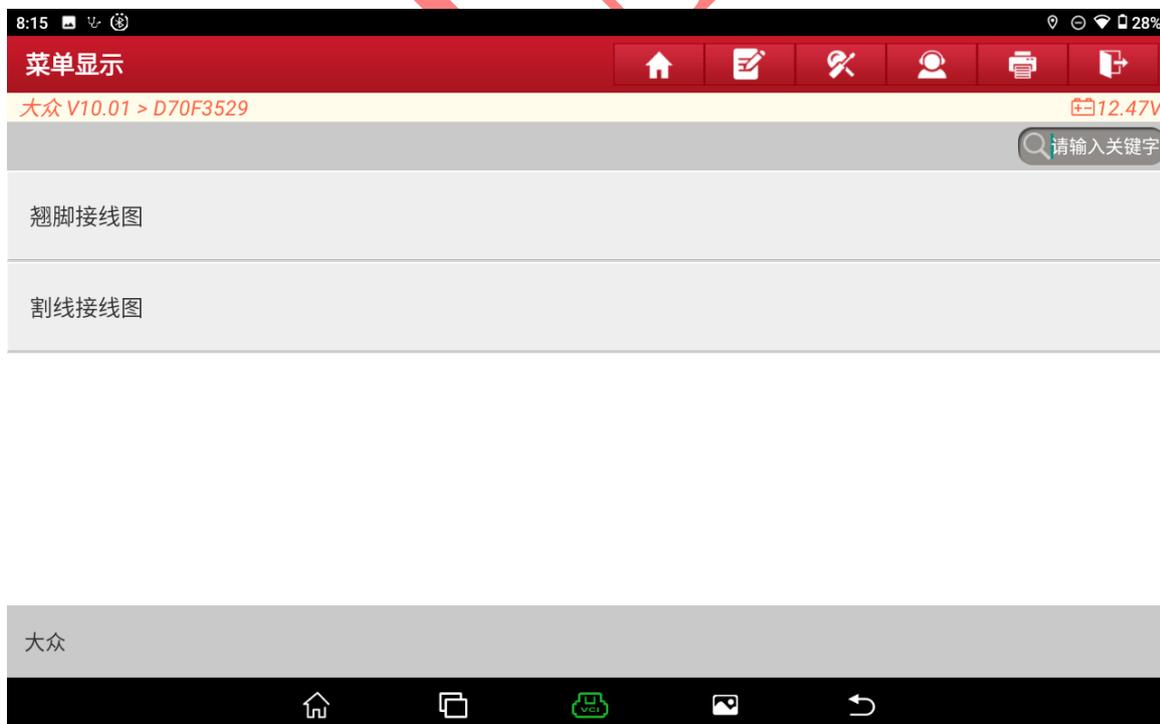


图 6

7. 安装接线图连接好后选择“确定”如图 7, 7-1;



图 7

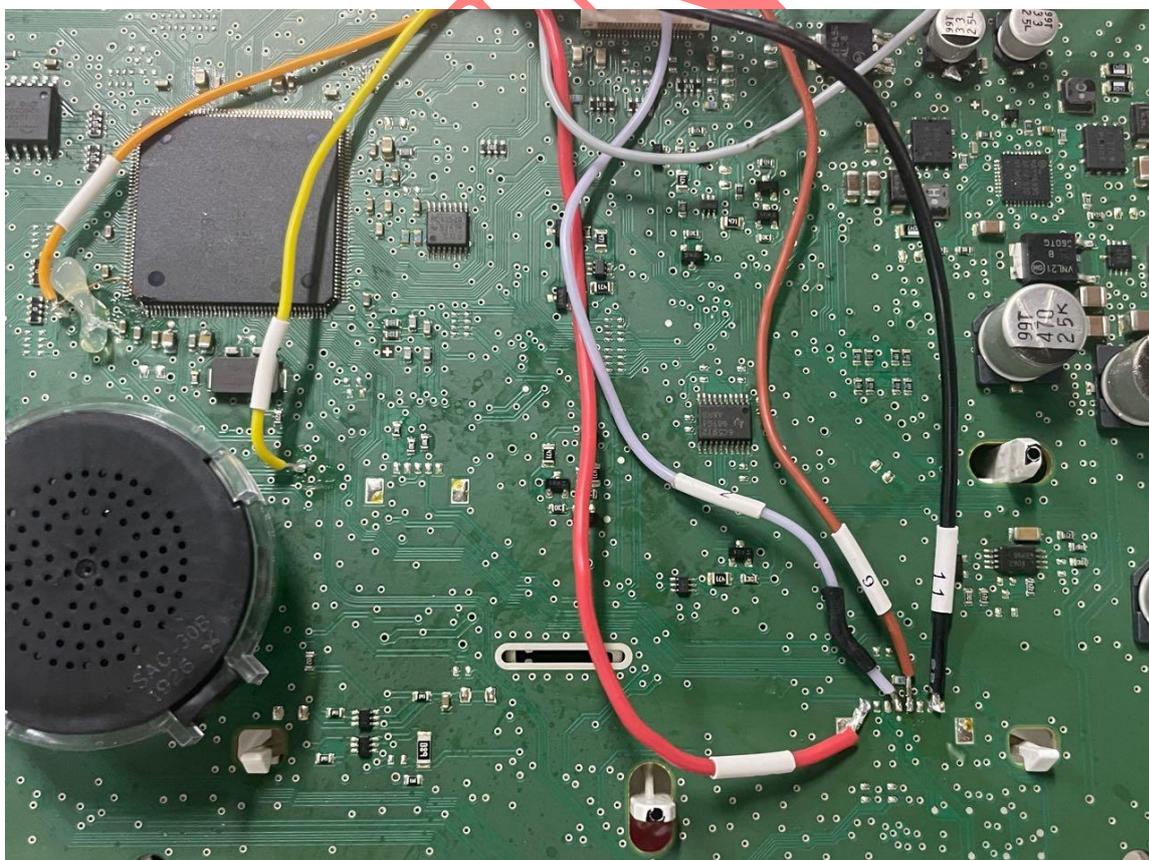


图 7-1

8. 连接好所有线束选择【读取芯片 ID】进入如图 8；
使用 USB 线连接诊断头和设备



图 8

9. 读取成功 ID 选择“确定”进入如图 9；

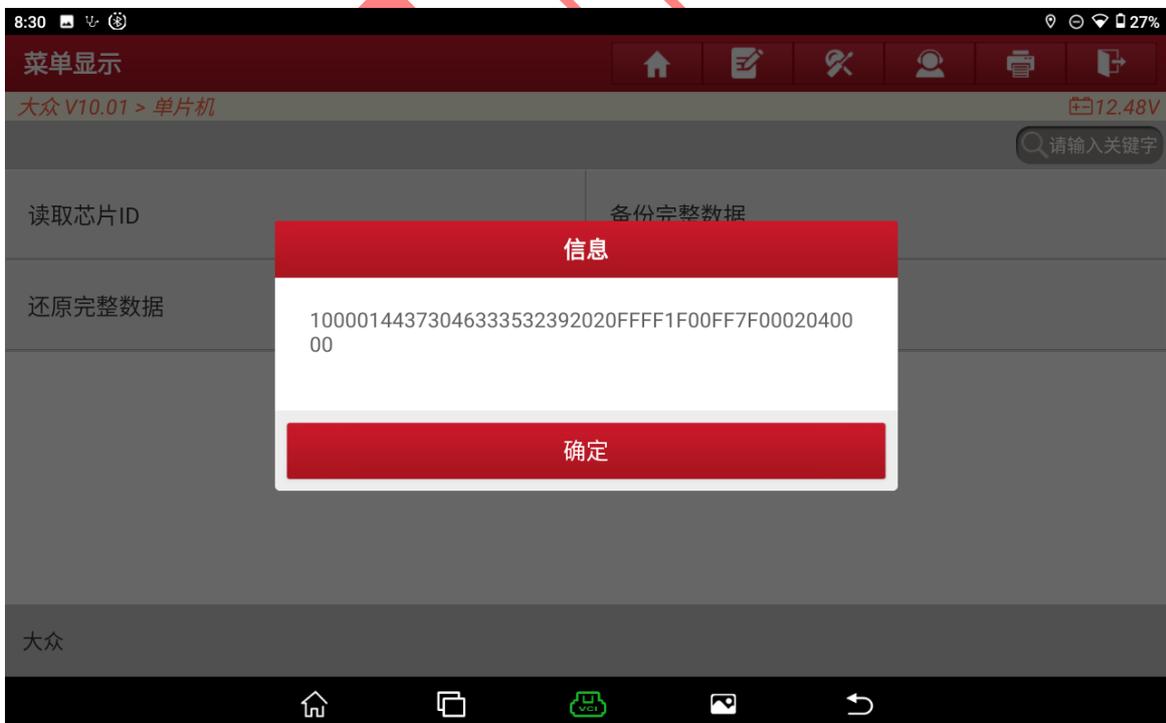


图 9

10. 选择【备份完整数据】进入如图 10；



图 10

11. 数据读取中请稍等如图 11；

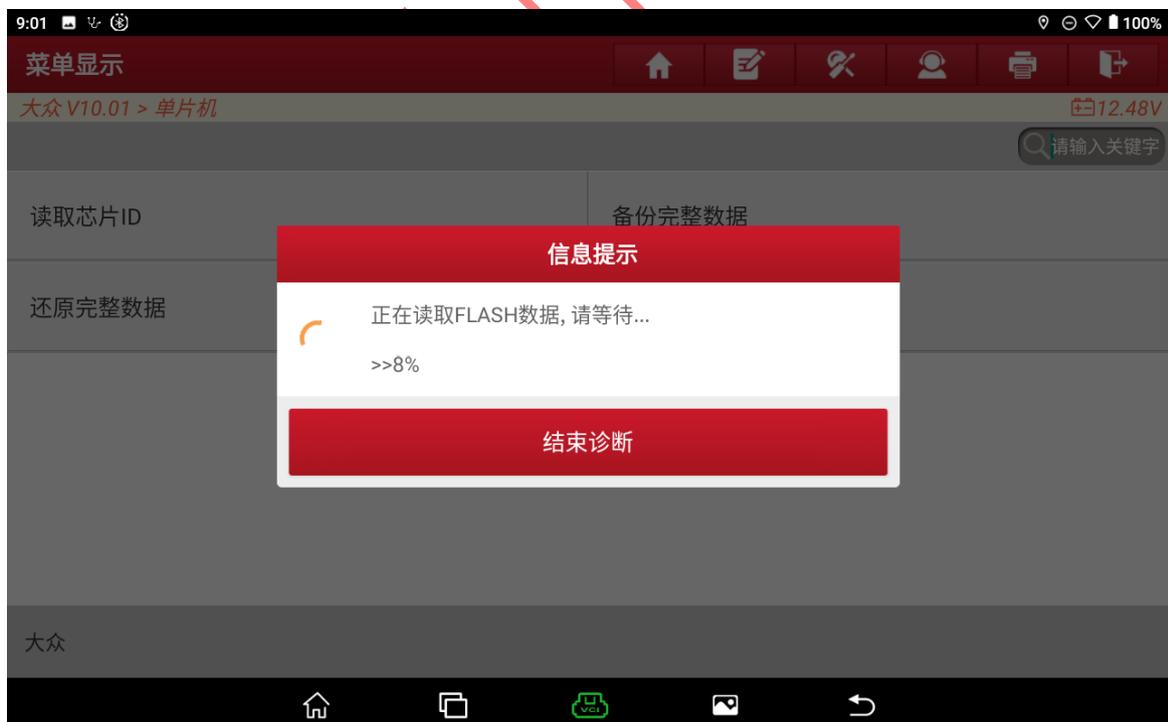


图 11

12. 数据读取完后输入保存文件名选择“确定”进入如图 12；



图 12

13. 确认保存文件位置选择“确定”进入，数据读取成功，将仪表装车如图 13，如 13-1；

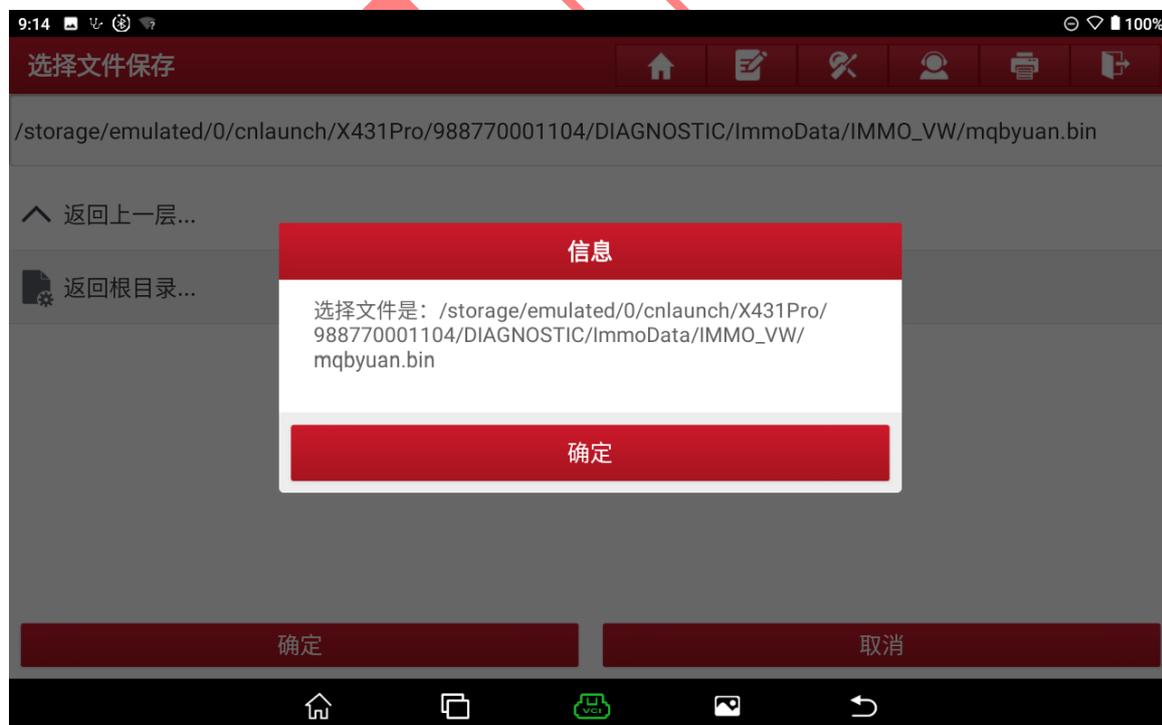


图 13



图 13-1

14. 返回开头界面，选择【防盗钥匙匹配】进入如图 14；



图 14

15. 选择【钥匙学习】进入如图 15；

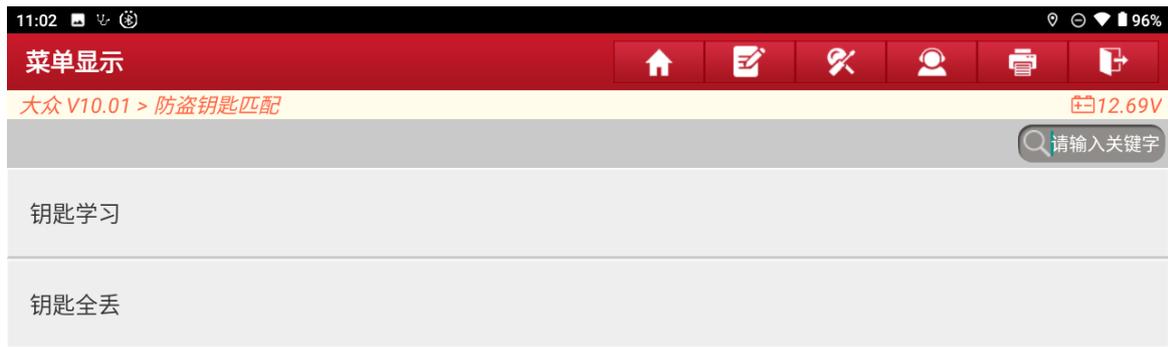


图 15

16. 连接防盗编程器后选择“确定”进入如图 16；



请同时连接诊断接头和防盗编程器

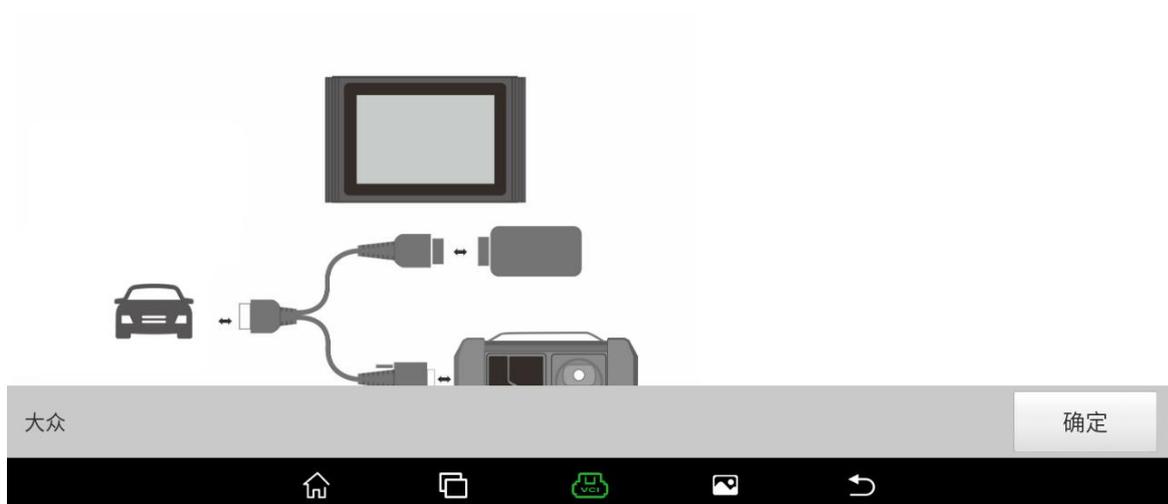


图 16

17. 选择【MQB 防盗系统】进入如图 17；



图 17

18. 选择【OBD 模式】进入如图 18；

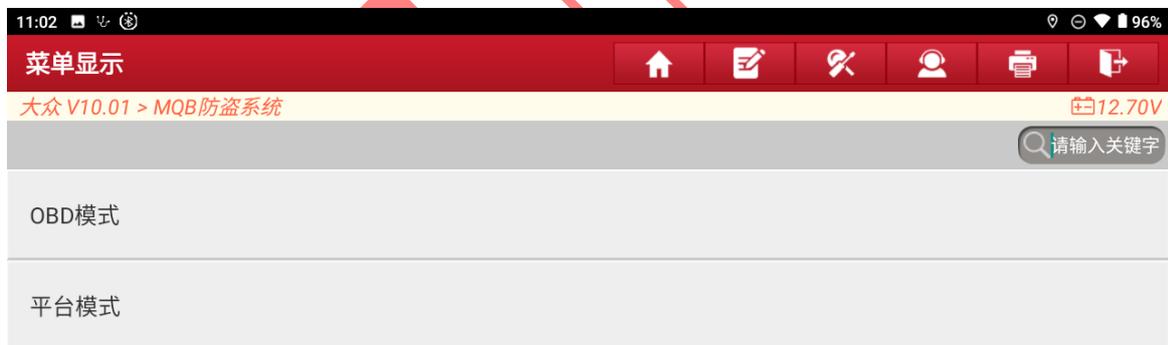


图 18

19. 选择【Flash&Eeprom 数据解密】进入如图 19;



图 19

20. 选择拆读仪表获取到的数据“确定”进入如图 20;

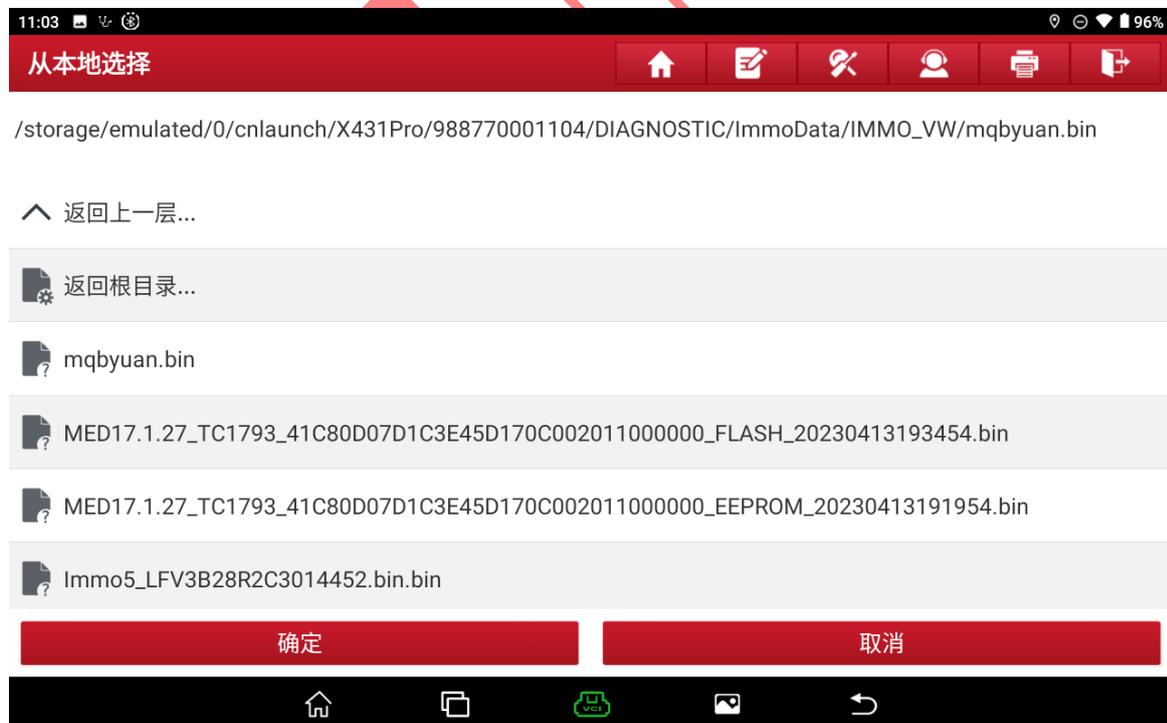


图 20

21. 防盗数据解析成功，记录数据后选择“确定”进入如图 21；



图 21

22. 选择【生成经销商钥匙】进入如图 22；



图 22

23. 将原车钥匙放入 G3 编程器中选择“确定”进入如图 23，如图 23-1；

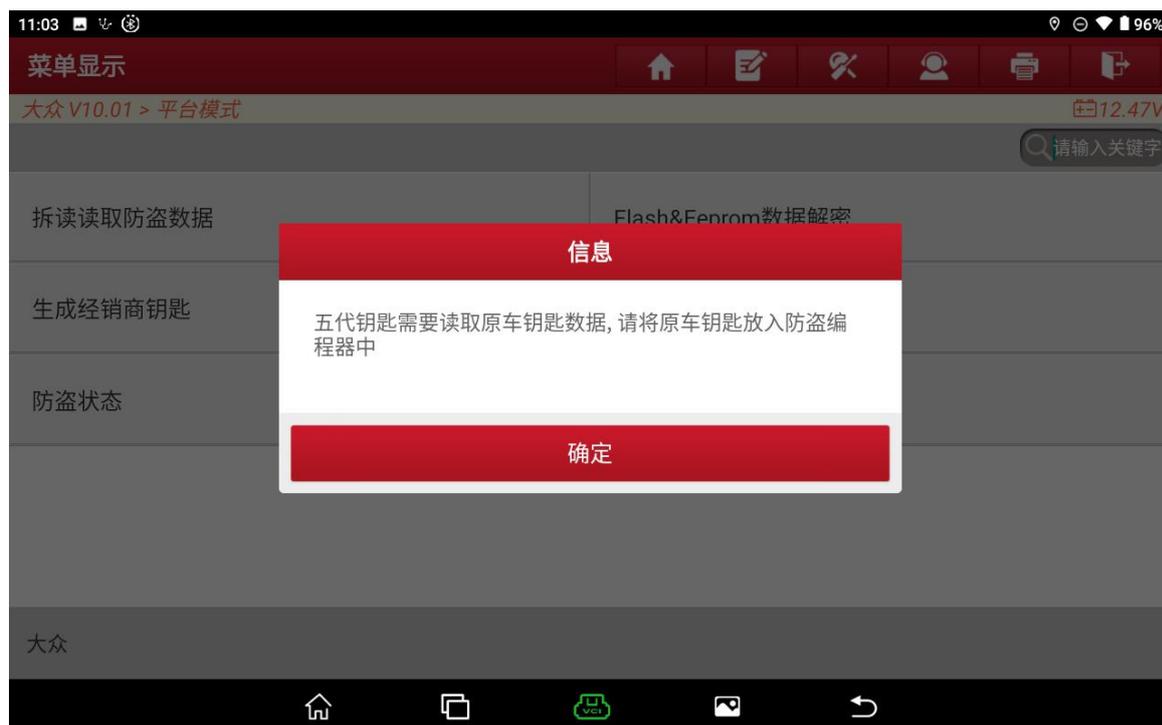


图 23



图 23-1

24. 将原车钥匙拿出，放入一把全新的钥匙选择“确定”进入如图 24；

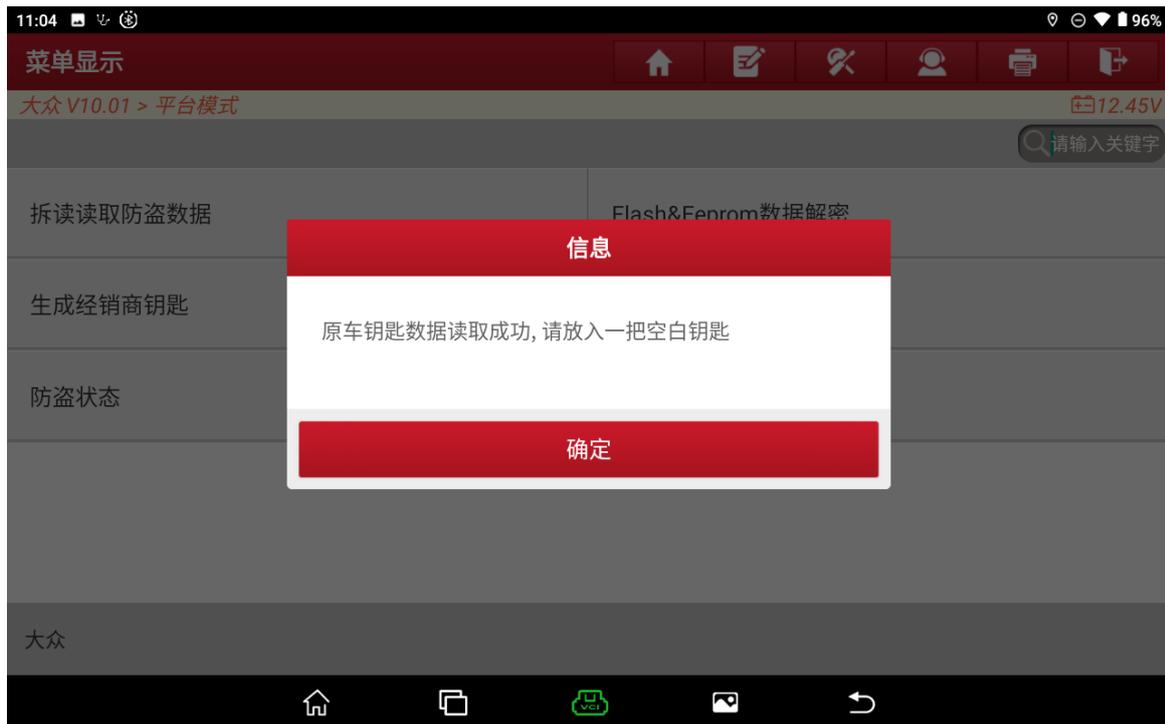


图 24

25. 选择【大众】进入如图 25；

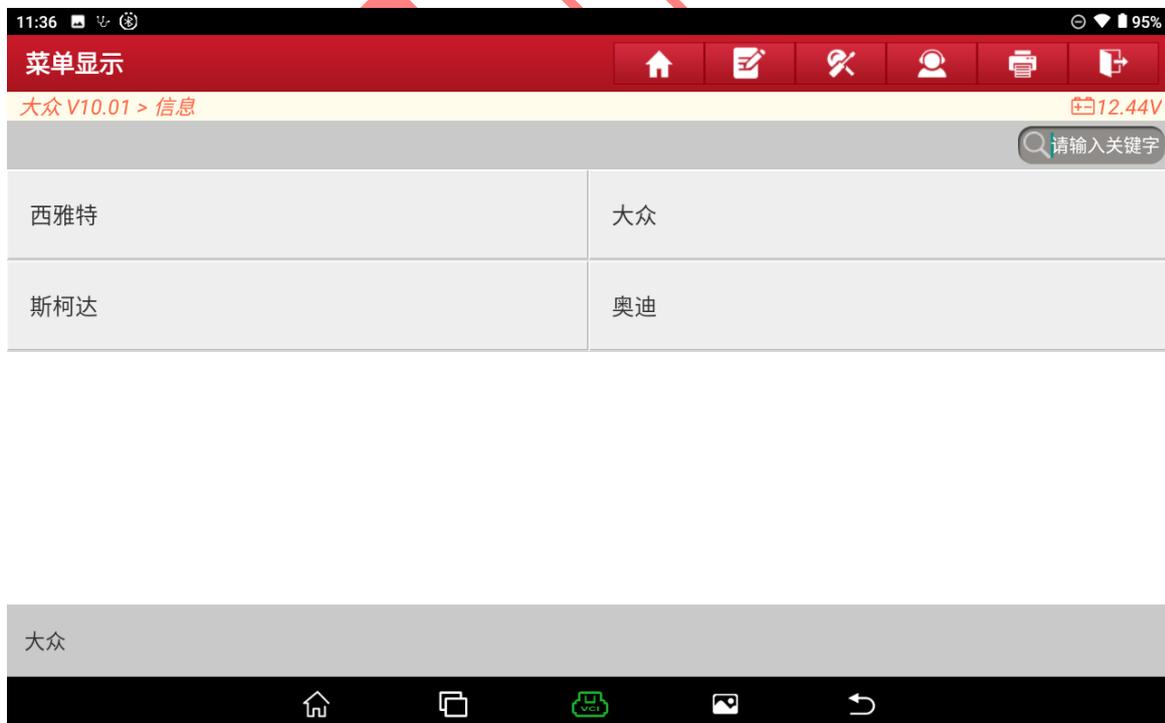


图 25

26. 经销商钥匙生成成功选择“确定”进入如图 26;

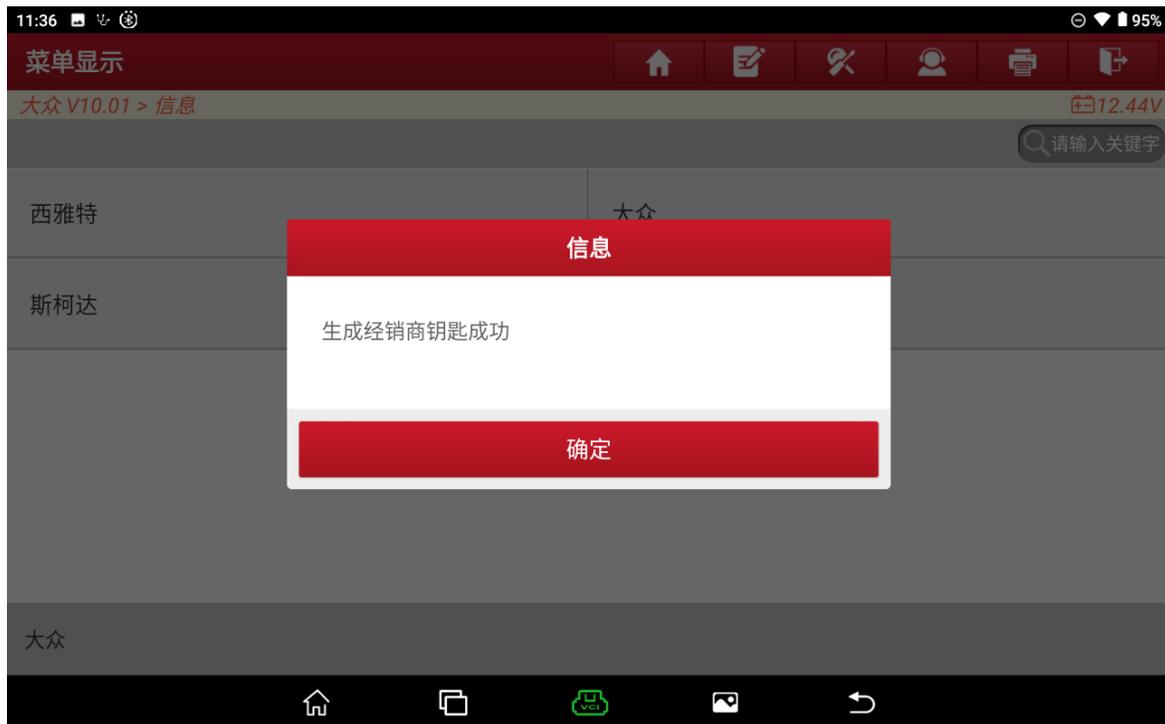


图 26

27. 选择【学习钥匙】进入如图 27;



图 27

28. 输入学习钥匙数量后选择“确定”进入如图 28，仪表如图 28-1；



图 28



图 28-1

29. 智能钥匙选择“是”进入如图 29;

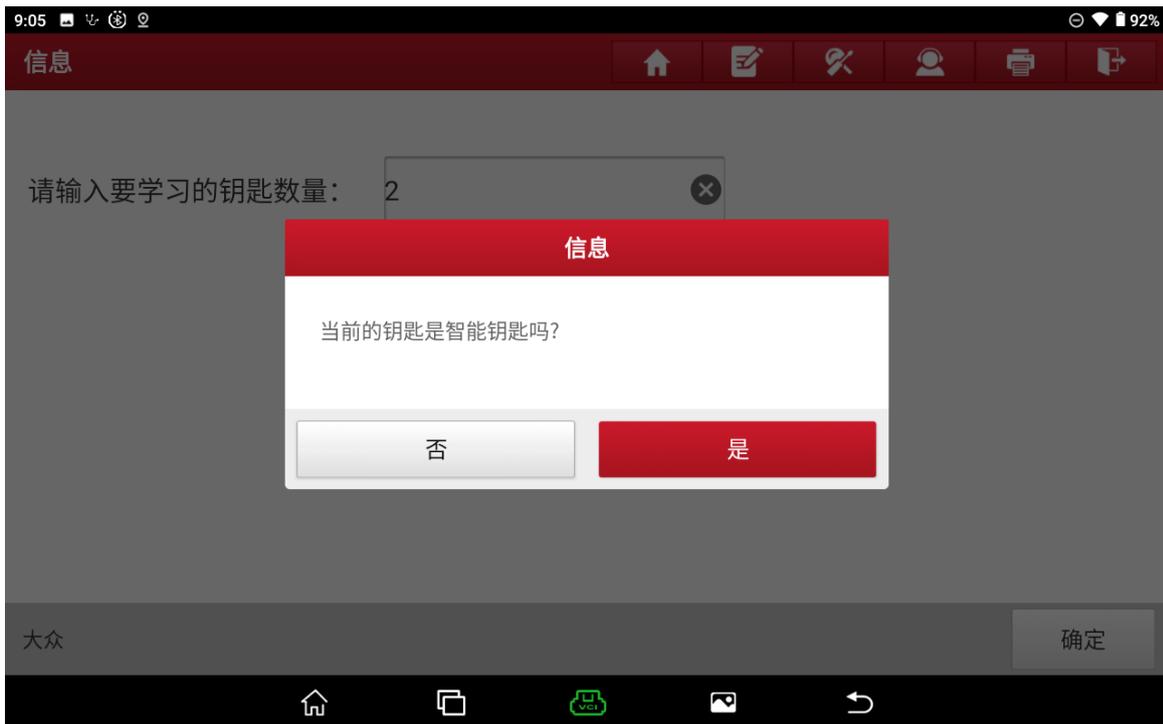


图 29

30. 将第一把钥匙贴在应急启动将点火开关打开到 ON 位置选择“确定”进入如图 30;

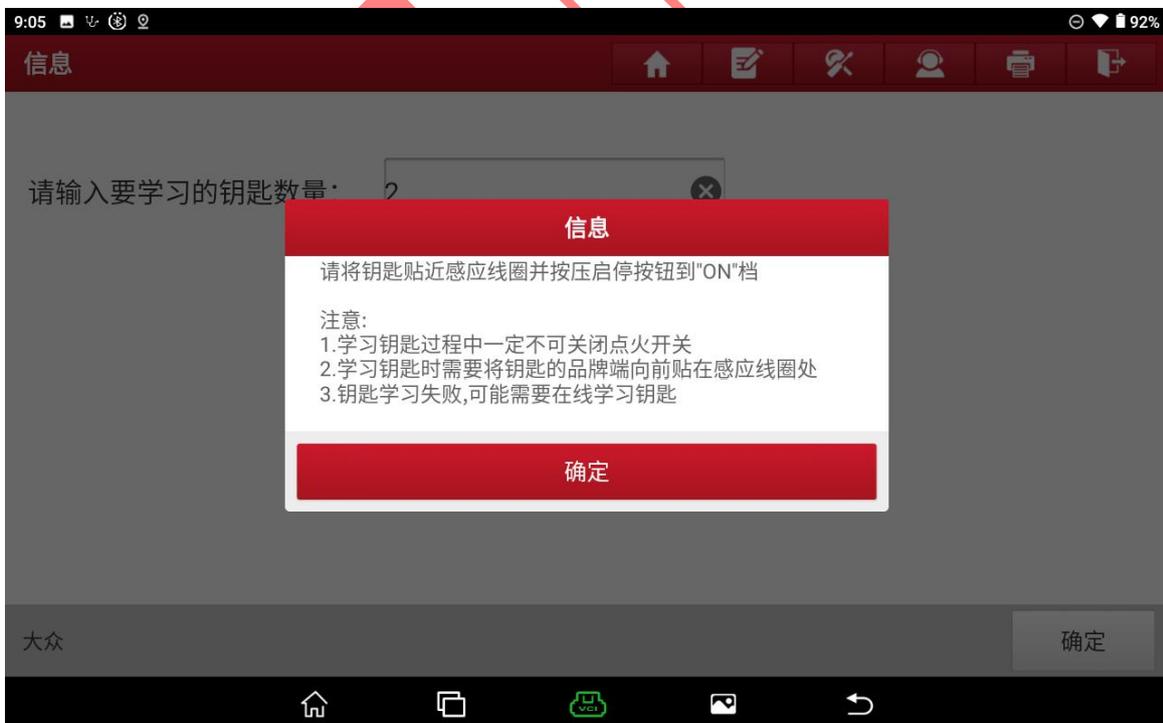


图 30

31. 第一把钥匙学习成功，将第二把钥匙贴在应急感应器, 如图 31;

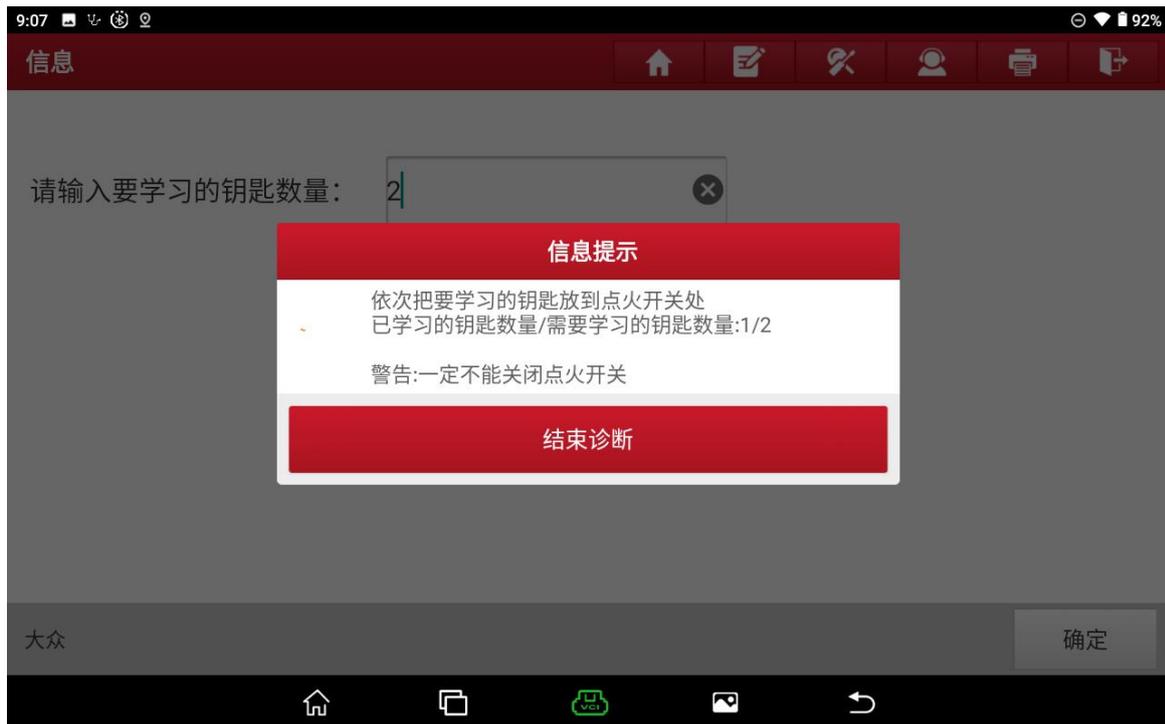


图 31

32. 第二把钥匙学习成功，完成钥匙匹配如图 32。

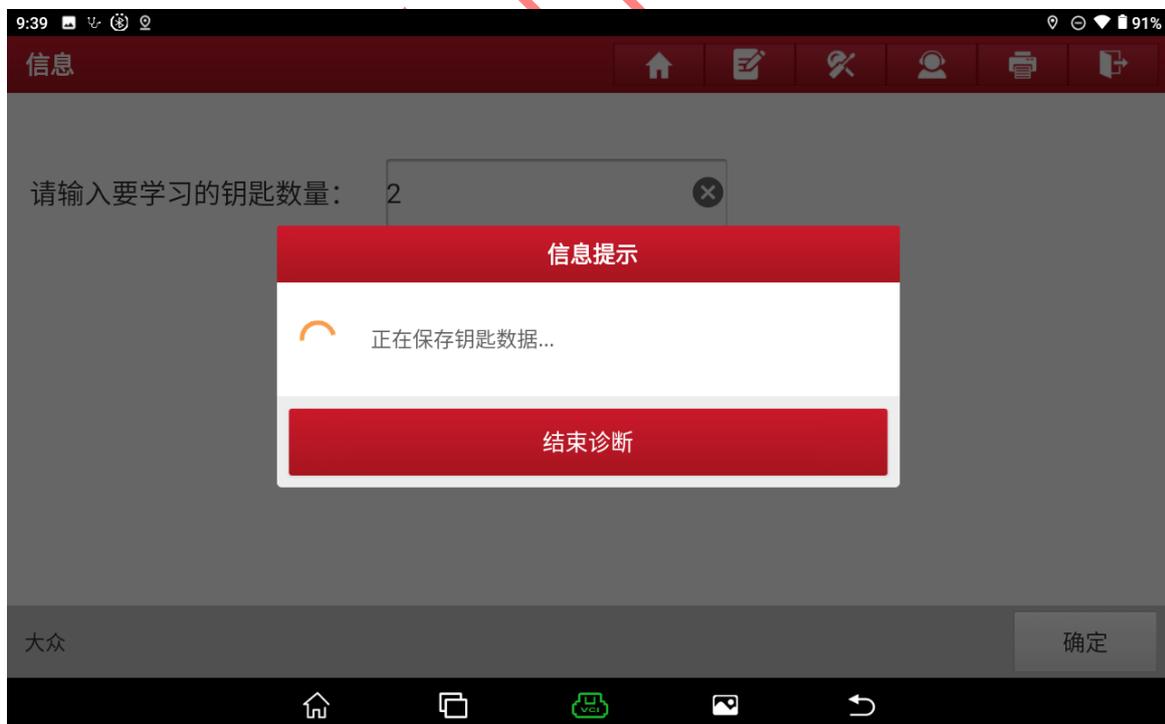


图 32

声明:

该文档内容归深圳市元征版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。