

## 奔驰 VGS-NAG3 9 速变速箱更换（克隆）

**功能说明：** 2018 年奔驰 E300L 变速箱克隆

**支持产品：** 元征 X-431 IMMO Pro 和综合诊断设备配有 G3

**实测车型：** 2018 奔驰 E 300 L，车辆 VIN 码：LE4ZG4JB3JL144\*\*\*



## 操作流程:

1. 以 IMMO Pro 为例，进入防盗编程器选择【变速箱】进入如图 1；



图 1

2. 选择【奔驰】进入如图 3；



图 2

3. 连接【VGS-NAG3】进入如图 3:



图 3

4. 使用 USB 连接诊断头和诊断设备选择“确定”进入如图 4;



图 4

5. 按照提示连接好后选择“确定”如图 5；



图 5

6. 选择【直连接线图】进入如图 6；



图 6

7. 选择【连 MCU\_V3 转接板】进入如图 7；

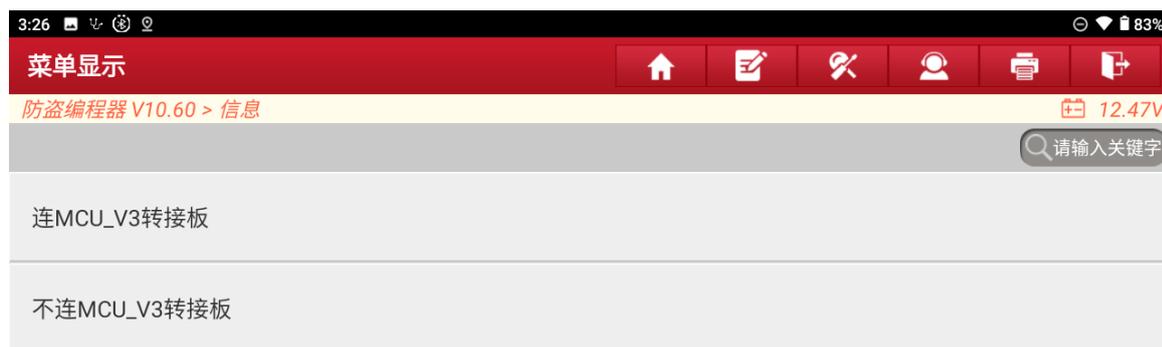


图 7

8. 原车变速箱电脑按照接线图连接选择“确定”进入，如图 8；

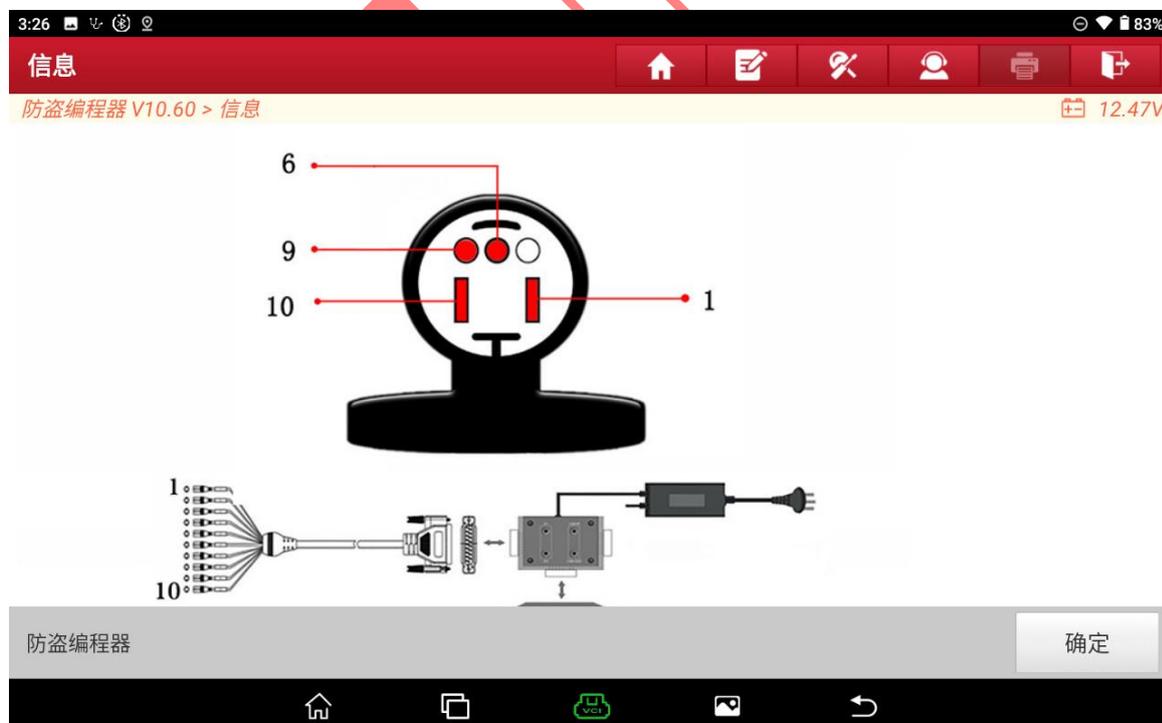


图 8

9. 选择【连接】进入图 9;



图 9

10. 选择“确定”进入如图 10;

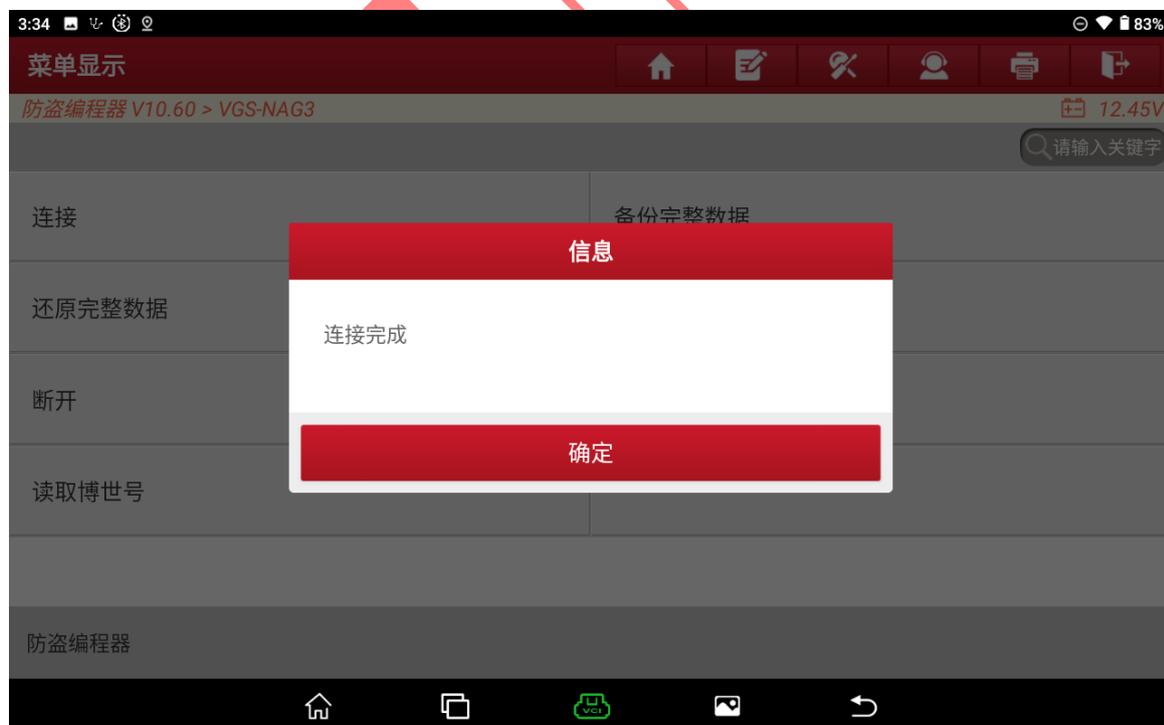


图 10

11. 选择【备份完整数据】进入如图 11；



图 11

12. 读取数据中，请稍后如图 12；



图 12

13. 数据读取成功，保存文件名后选择“确定”进入如图 13；（暂不支持保存中文名）

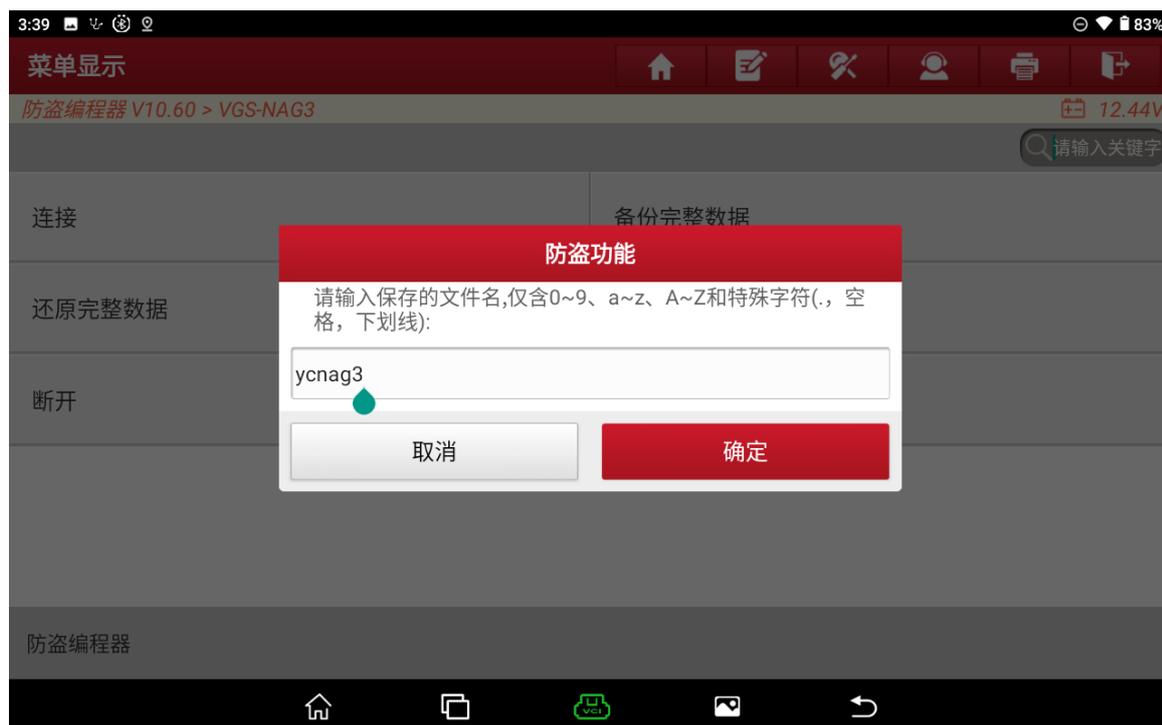


图 13

14. 确定保存文件位置选择“确定”进入如图 14；

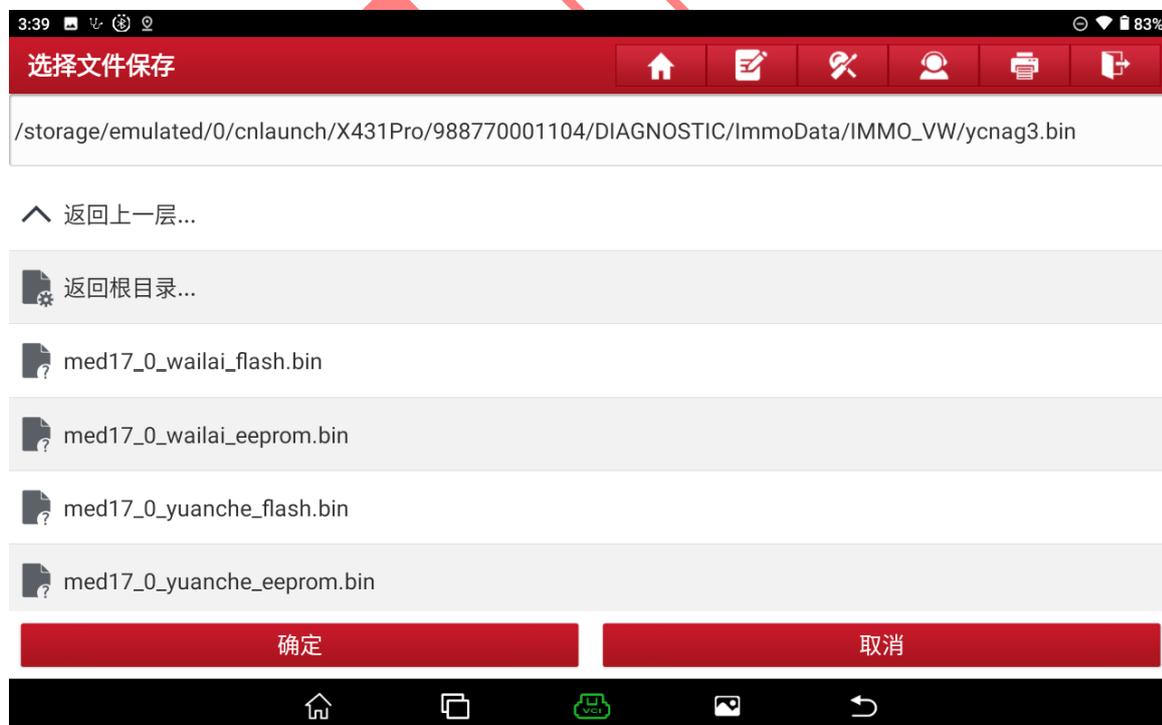


图 14

15. 选择“确定”进入图 15;

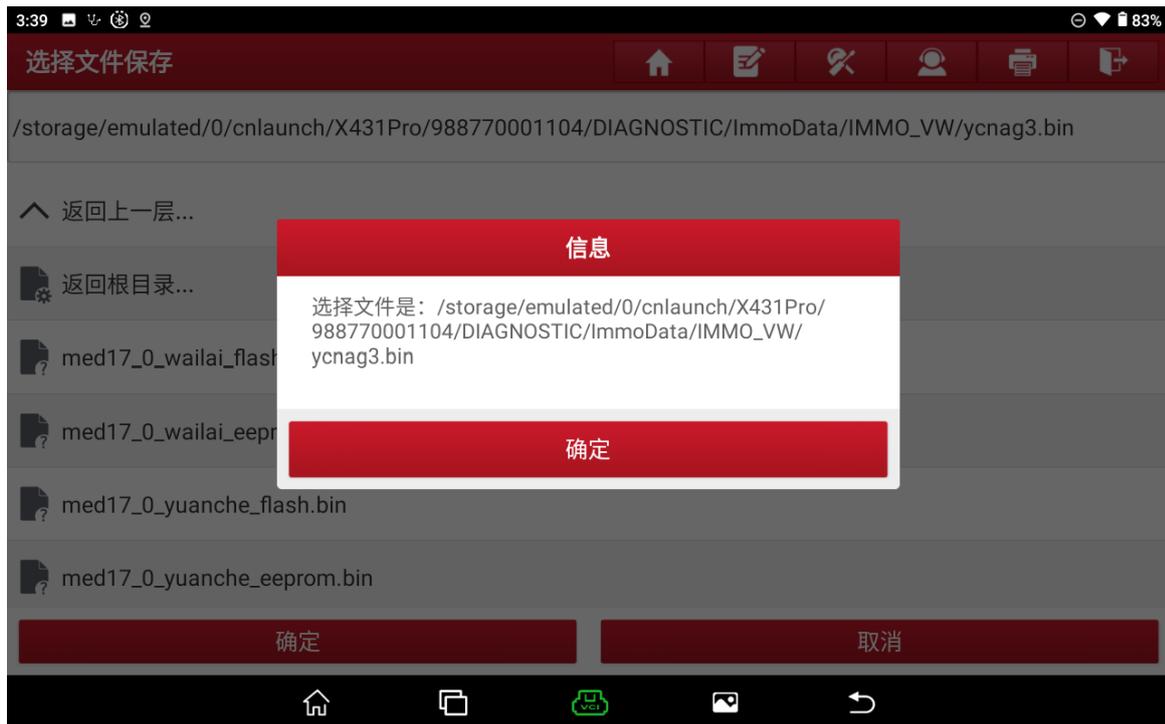


图 15

16. 数据备份成功选择“确定”进入如图 16;

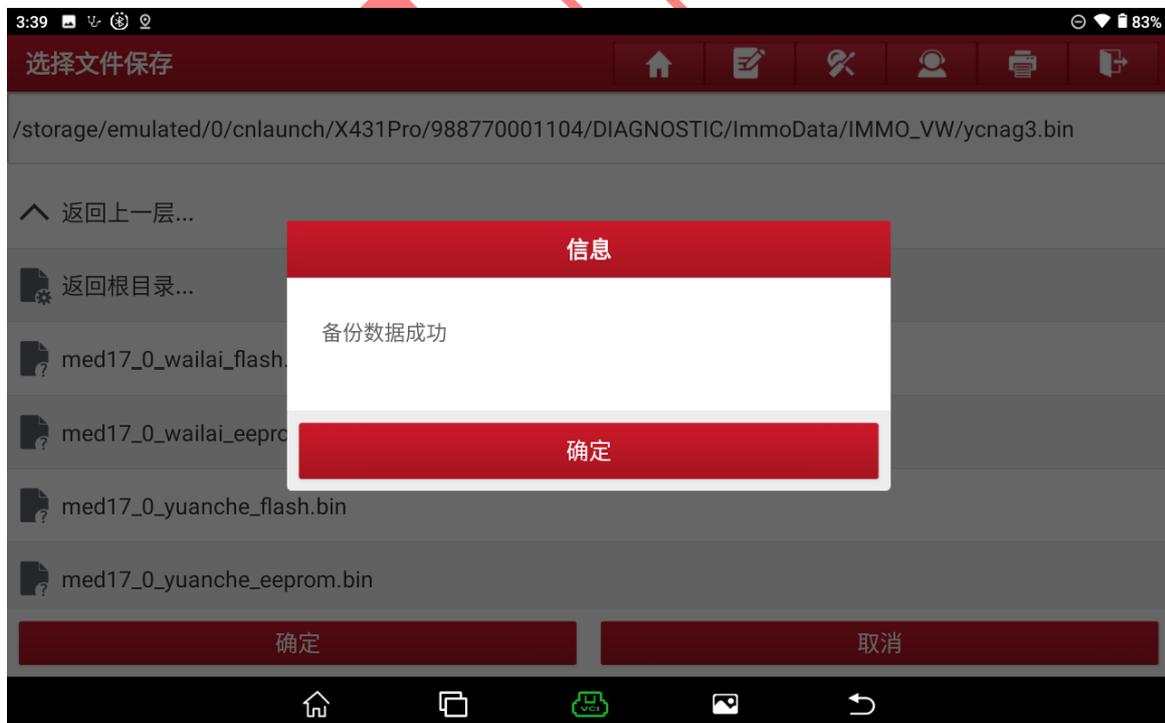


图 16

17. 选择【断开】进入如图 17；



图 17

18. 选择“确定”进入如图 18；

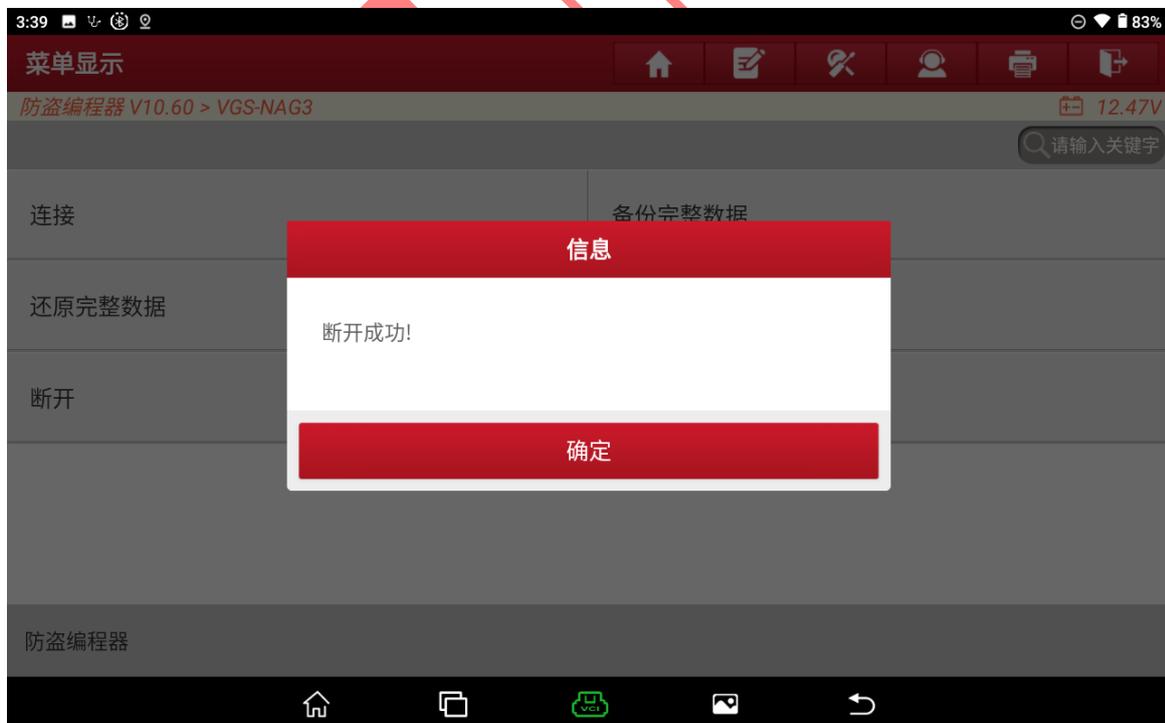


图 18

19. 更换二手变速箱电脑选择【连接】进入如图 19；



图 19

20. 选择“确定”进入如图 20；

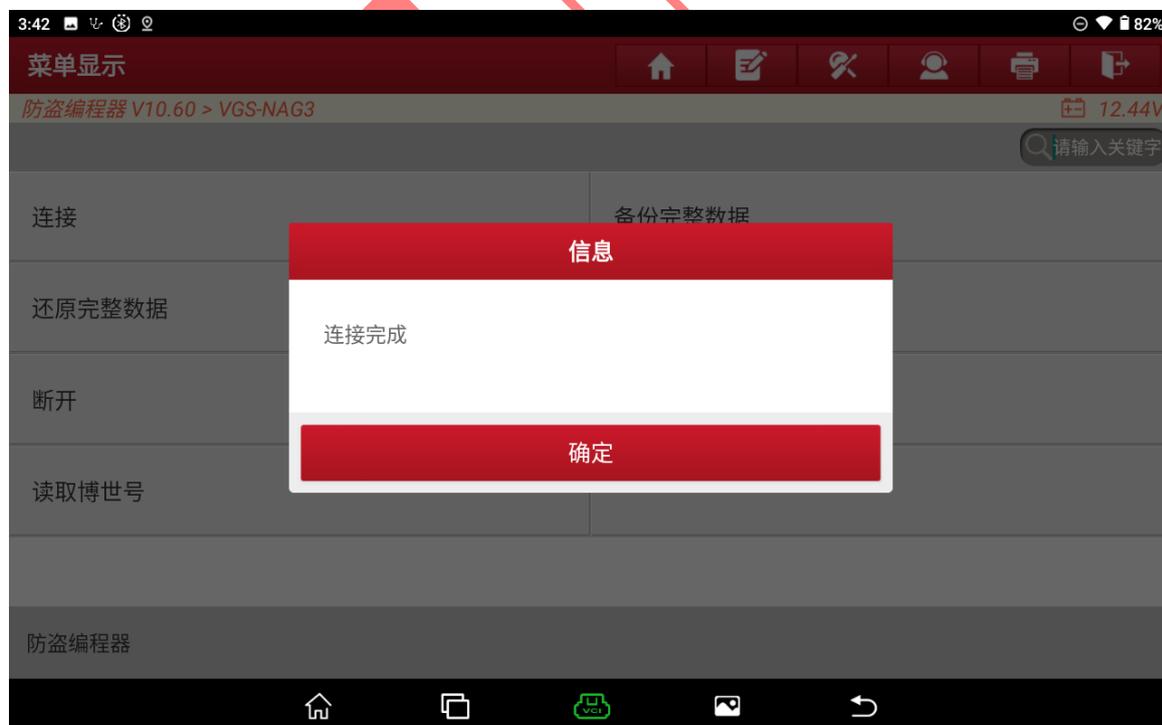


图 20

21. 选择【还原完整数据】进入如图 21；



图 21

22. 选择刚刚保存的原车变速箱数据，选择“确定”进入如图 22；

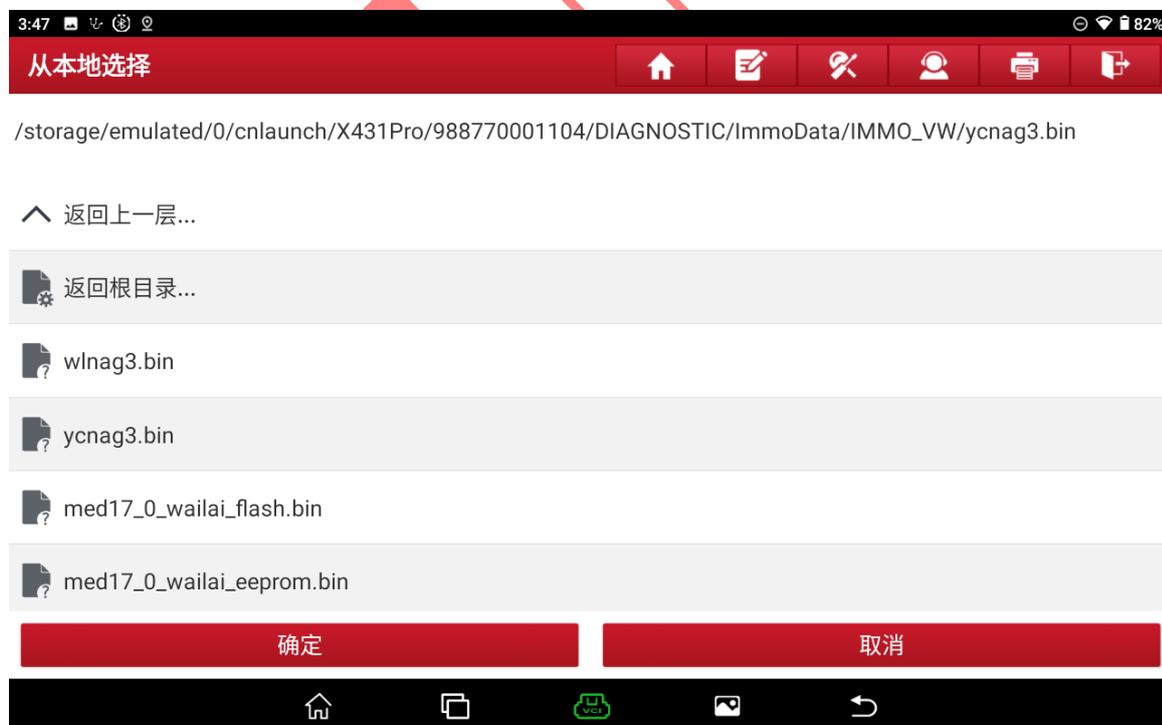


图 22

23. 如果提示博世号不一样建议保存二手变速箱数据后选择“是”进入如图 23;

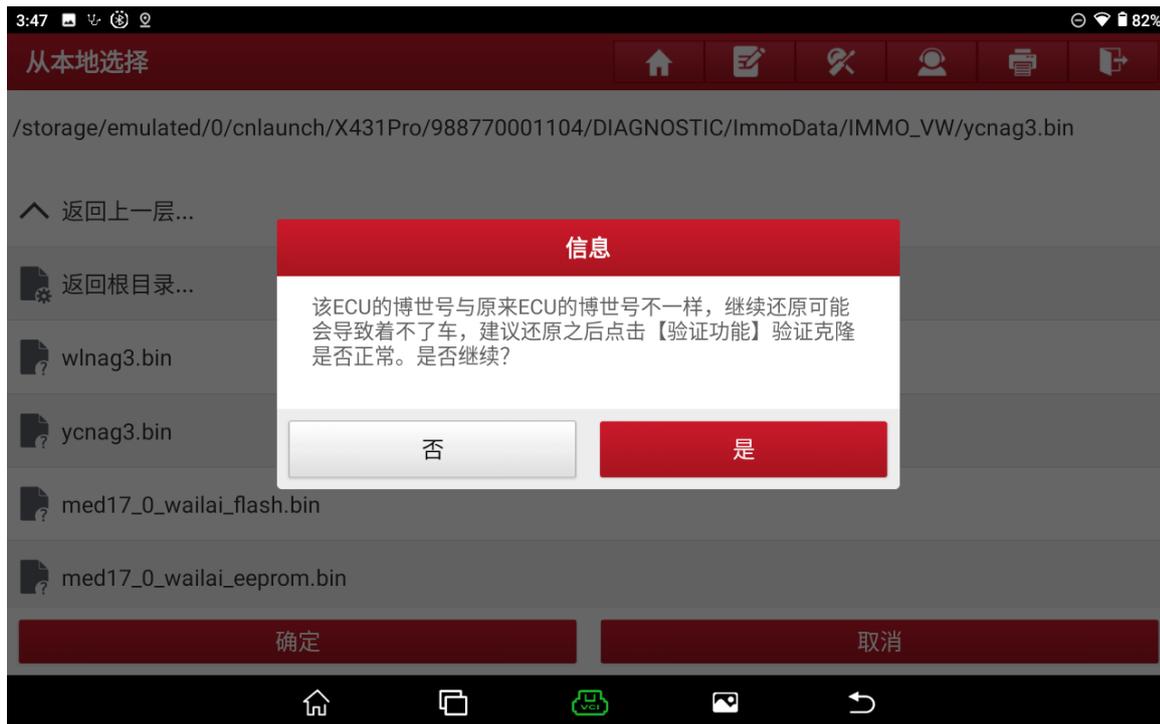


图 23

24. 数据写入中请稍后如图 24;

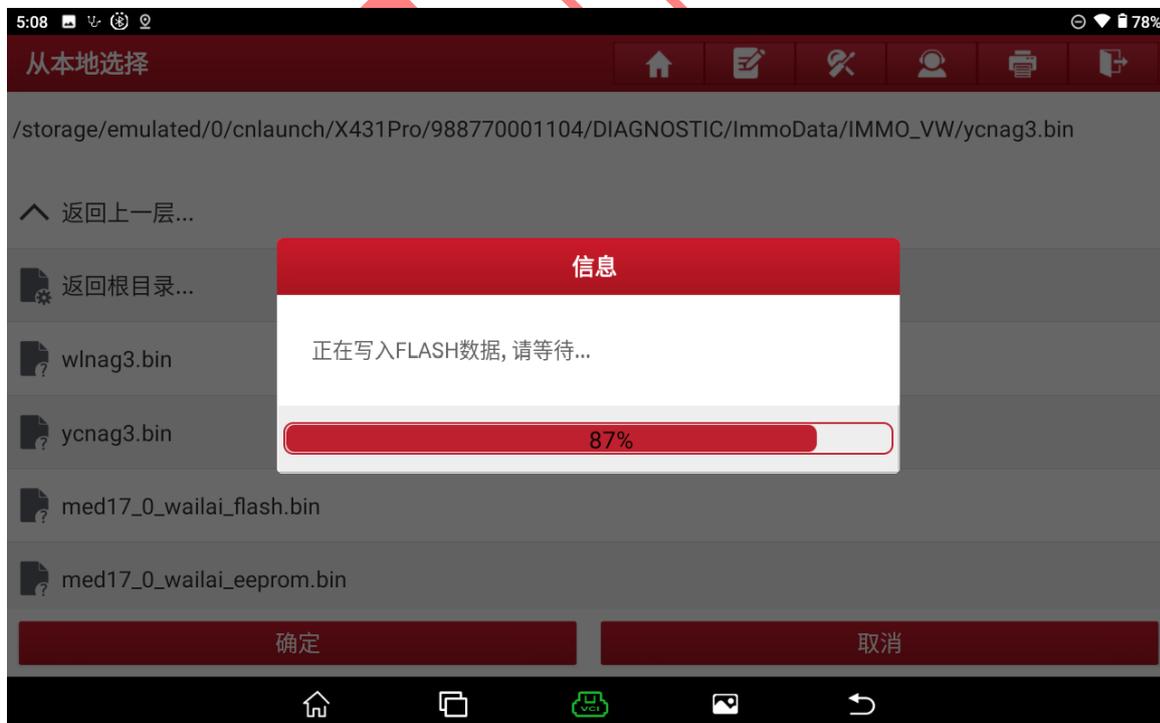


图 24

25. 还原数据成功，选择“确定”进入如图 16；

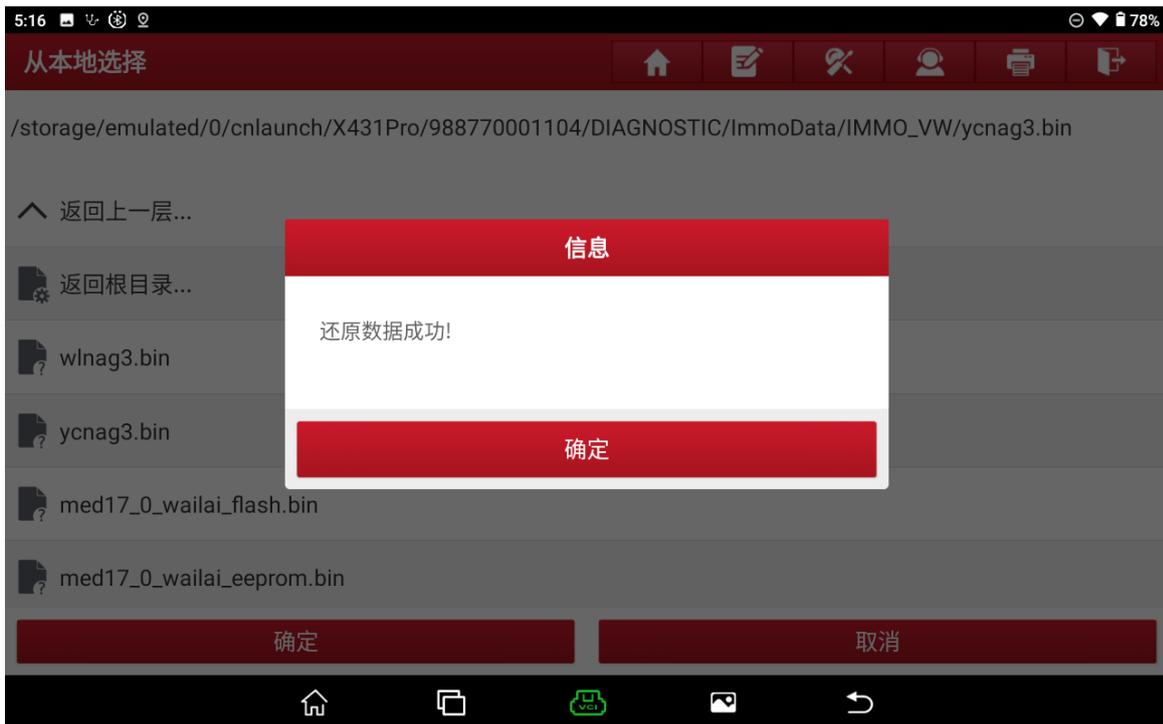


图 25

26. 选择【断开】进入如图 26；



图 26

27. 选择“确定”进入如图 27;

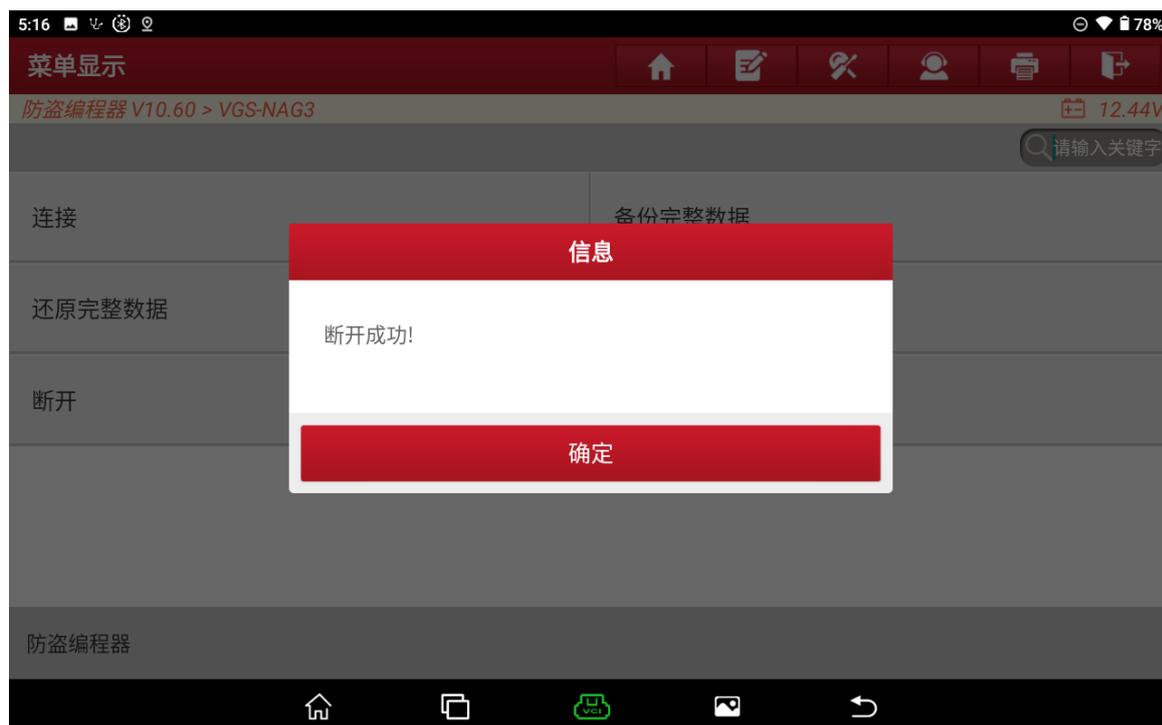


图 27

28. 选择【验证功能】进入如图 26;



图 28

29. 选择“确定”进入如图 28；



图 29

30. 二手变速箱电脑车架号和原车无误，选择“确定”完成克隆如图 30；

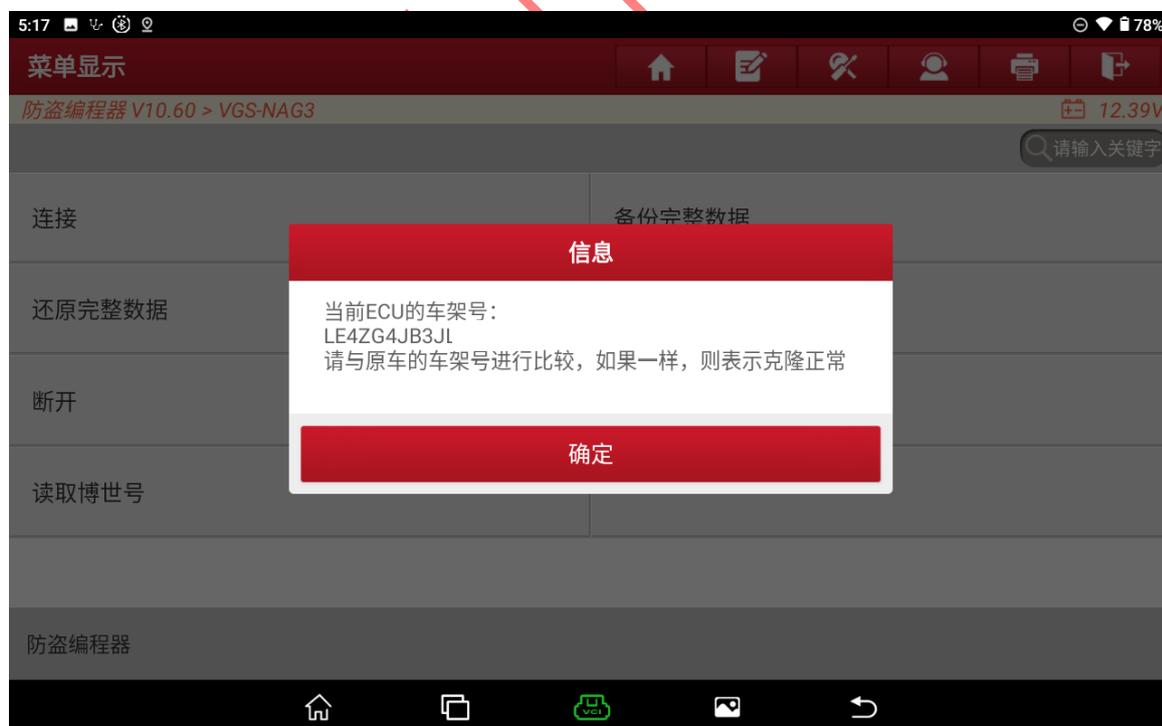


图 30

## 声明：

该文档内容归深圳市元征版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。