

2011 款上海大众途观 ABS 泵排气操作方法

产品型号	日期	编号
X-431 系列	20161010	——

实测车型：

- 上海大众途观，2011 年款，VIN=LSVUC65N9B26*****，如图 1。



图 1

注意事项：

开始测试前，请遵循以下这些说明：

- 如果车辆具有手动变速箱，请踩下并松开离合器踏板
- 车辆静止
- 必须应用驻车制动器
- 对于手动变速箱，将变速杆换到空档位
- 对于自动变速箱，将变速杆换到 P 位置

操作指引：

- 1). 选择上海大众 V27.80 以上版本；
- 2). 选择大众通用系统；
- 3). 选择系统选择，如图 2；

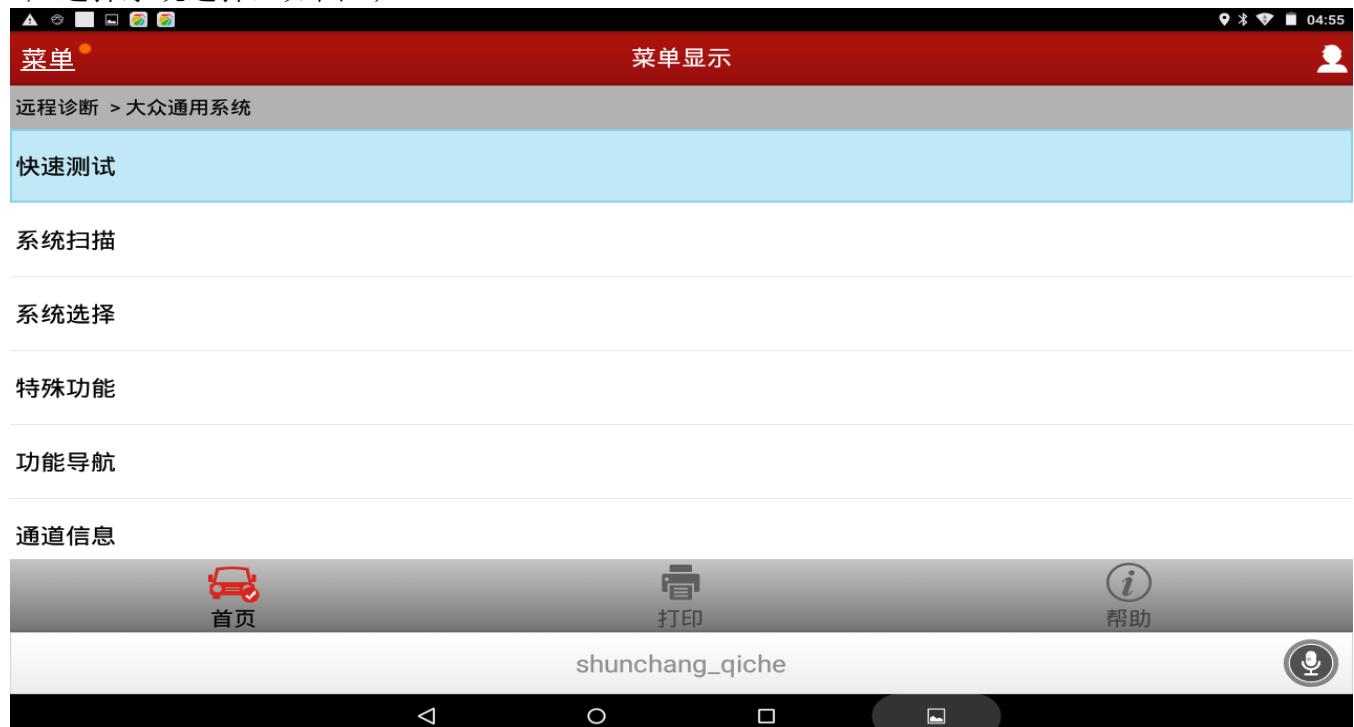


图 2

- 4). 选择 03 刹车系统，如图 3；

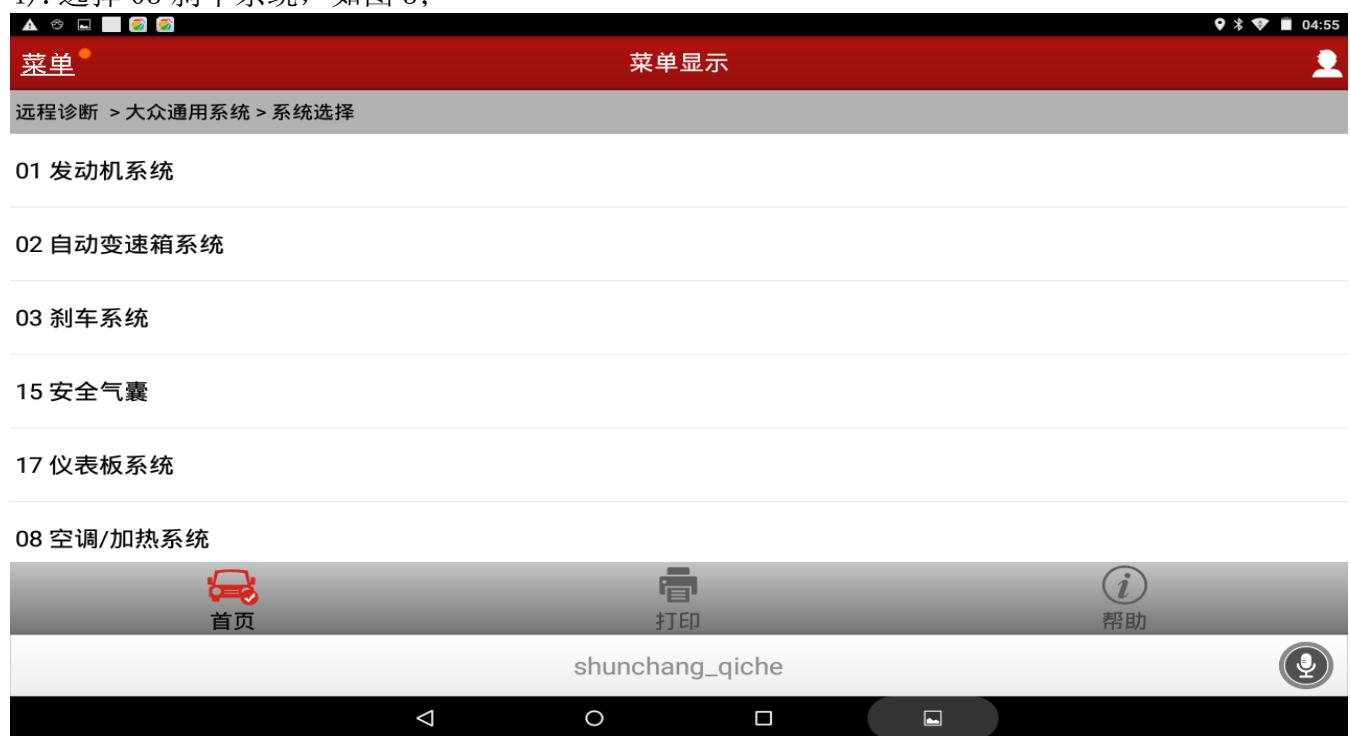


图 3

5). 显示 03 刹车系统信息, 如图 4;



图 4

6). 选择 04 系统基本调整, 如图 5;



图 5

7). 选择按列表方式读取, 如图 6;

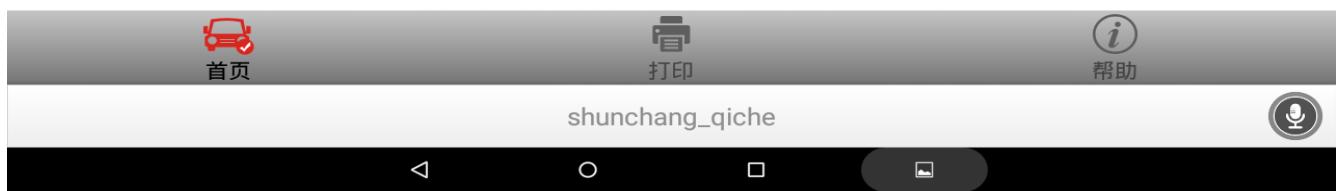


图 6

8). 勾选 001, 制动系统排气. 点击确定, 如图 7;



图 7

9). 按提示踩下制动踏板并保持，然后点击调整，如图 8；



10). 提示：请等待… (10 秒)，然后点击调整，如图 9；



11). 提示松开制动踏板，然后点击调整，如图 10；



12). 排空按管路由长到短顺序进行，这里先打开右边后轮排气螺钉，然后点击调整，如图 11；



13). 显示等待 10 秒，然后点击调整，如图 12；



图 12

14). 提示关闭排空螺钉，然后点击调整，如图 13；



图 13

15). 左边后轮、右边前轮、左边前轮按此流程 8 至 13 进行操作，直至排气螺钉没有气体冒出，
制动系统恢复正常结束服务流程。

声明：

该文档内容归深圳市元征科技股份有限公司版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。