

## 2011 年奔驰 C200 空调压缩机磨合

**功能说明：** 更换新的空调压缩机时，需要执行磨合过程。

**实测车型：** 2011 年奔驰 C200，VIN 为：WDDGH4JB6CF74\*\*\*，如下图：



## 操作指引：

1). 选择“AC-空调（N22/7）”系统，如图 1：



图 1

2). 打开点火开关，点“确定”，如图 2：



图 2

3). 选择“特殊功能”，如图 3:



图 3

4). 选择“学习过程”，如图 4:

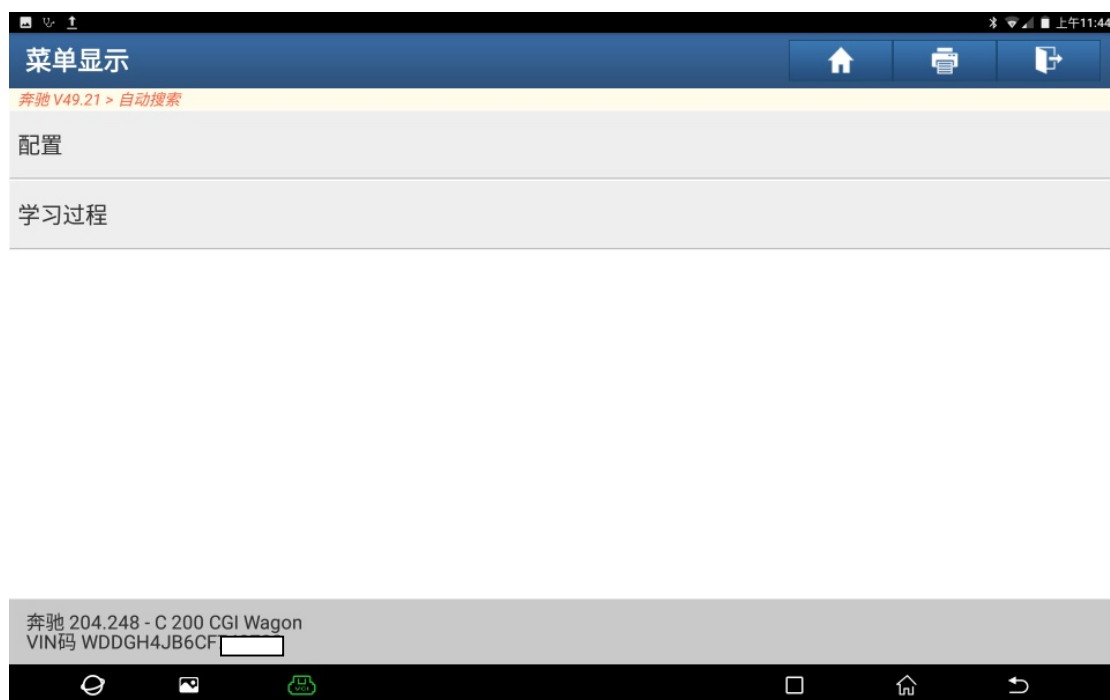


图 4

5). 选择“制冷剂压缩机的磨合”，如图 5:

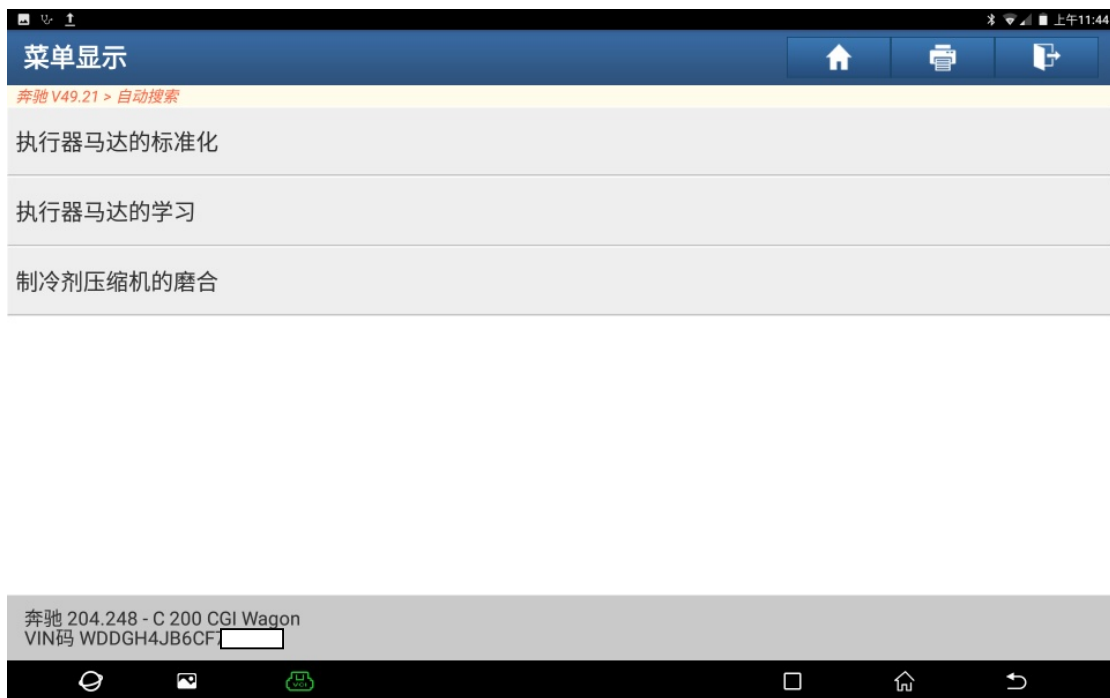


图 5

6). 空调系统必须正确添加制冷剂，打开空调，内燃机处于怠速状态，如图 6:



图 6

7). 确认所有条件满足，点“F3”，如图 7:



图 7

8). 正在磨合中，如图 8:



图 8

9). 制冷剂压缩机磨合成功，点“确定”，如图 9:



图 9

## 声明:

该文档内容归深圳市元征科技股份有限公司版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。