

上汽大通 T60 车型添加钥匙功能操作说明

功能说明： 在需要进行钥匙匹配时执行此添加钥匙功能

实测车型： 2017 年上汽大通 T60，VIN 码：LSFA*****;

故障描述： 当需要添加钥匙时可执行此功能进行钥匙匹配

操作指引：

1. 选择[BCM(车身控制系统)], 如图 1:



图 1

2. 选择[车身控制系统], 如图 2:

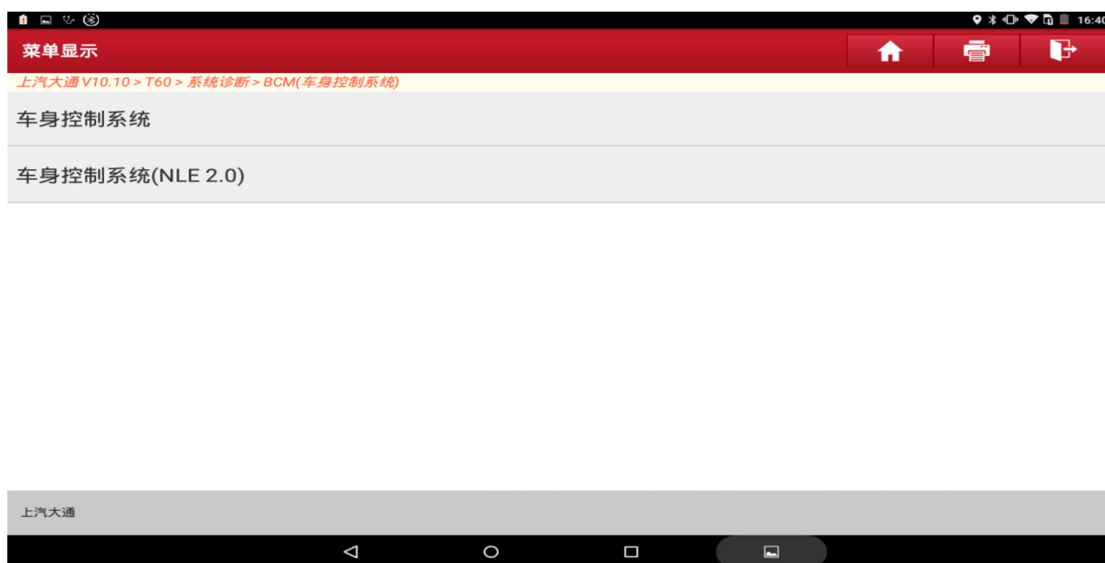


图 2

3. 选择[特殊功能], 如图 3:

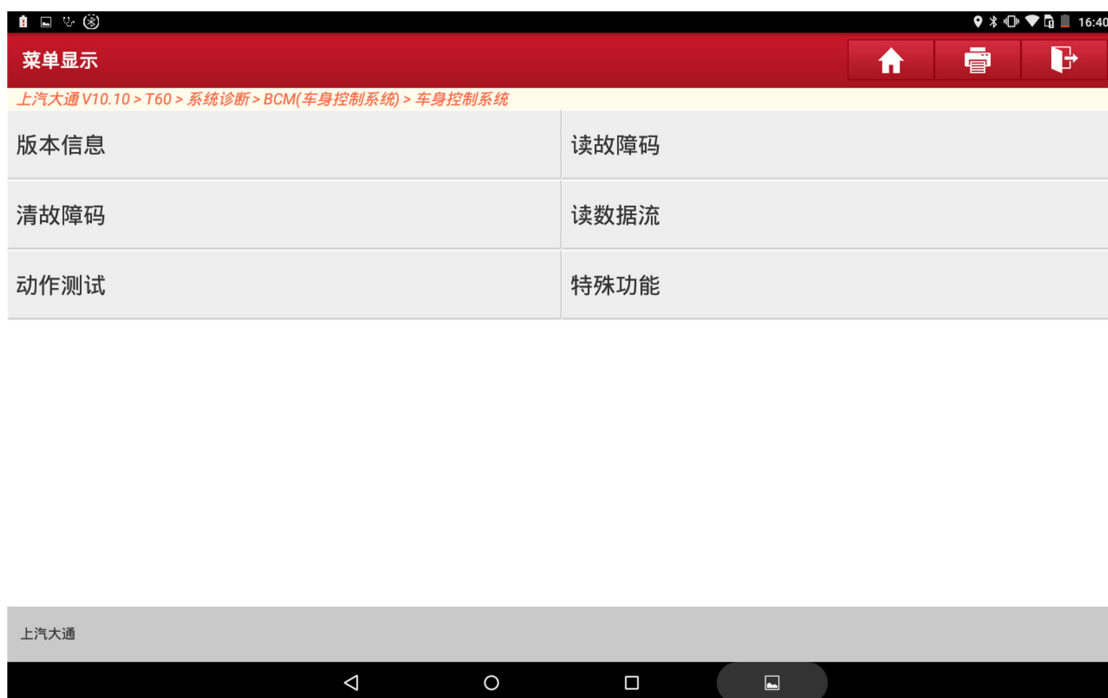


图 3

4. 确保诊断仪已联网后点击 [确定], 如图 4:

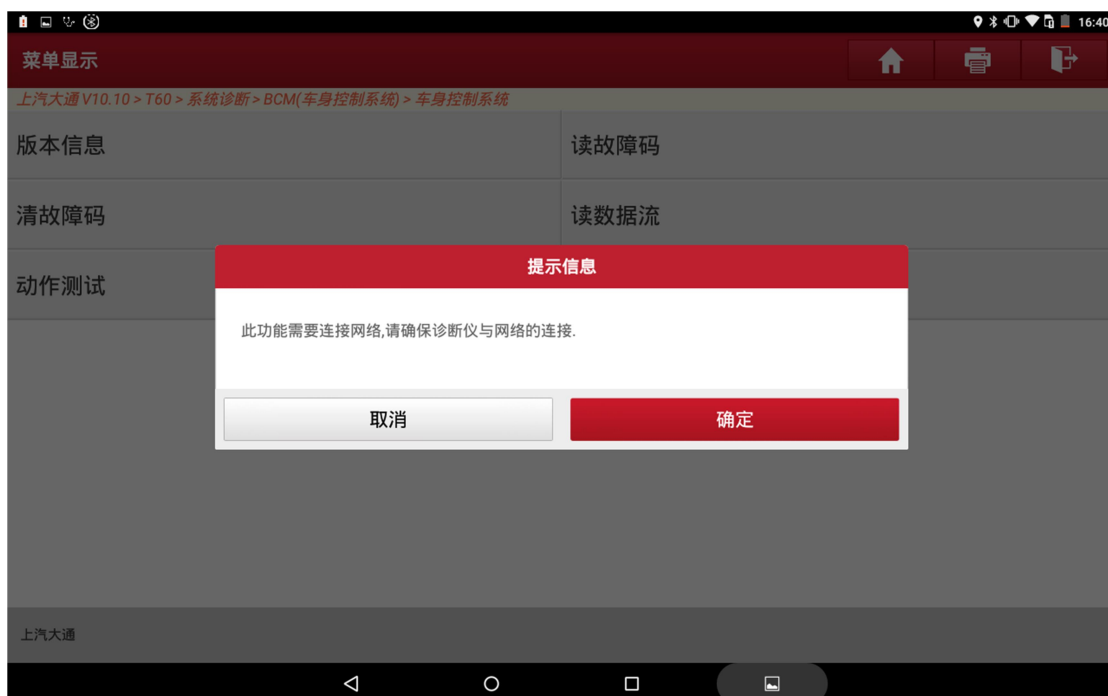


图 4

5. 选择[防盗匹配], 如图 5:



图 5

6. 选择[添加钥匙], 如图 6:



图 6

7. 确认执行条件后点击[确定], 如图 7:

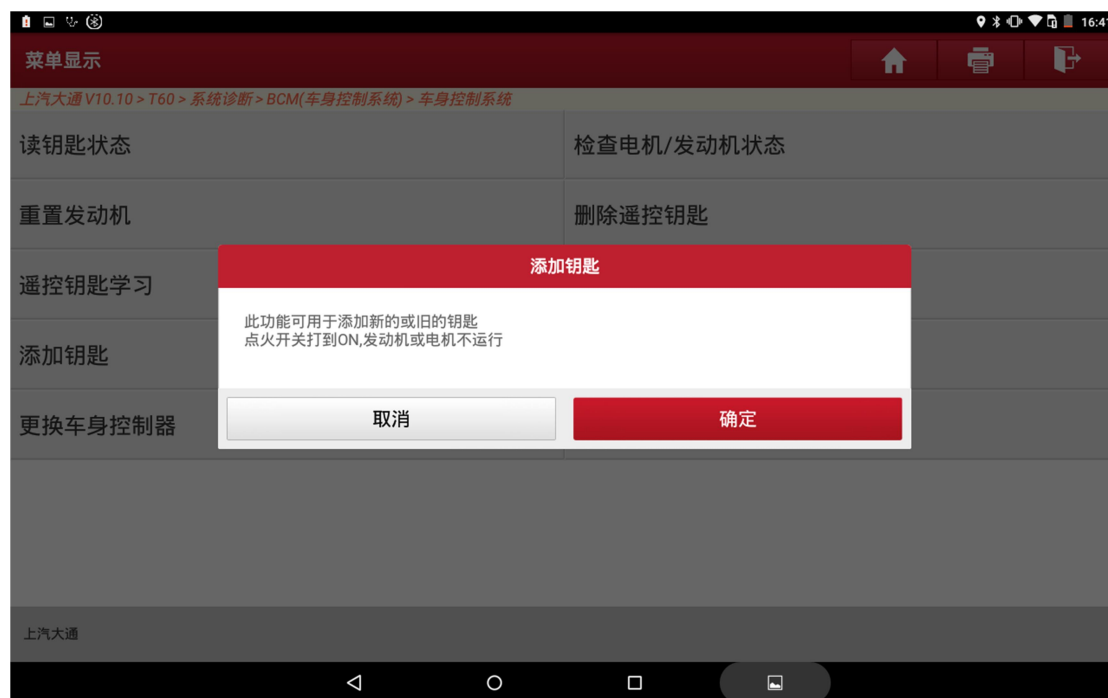


图 7

8. 确认车辆状态后点击[确定], 如图 8:



图 8

9. 功能执行中..., 如图 9:

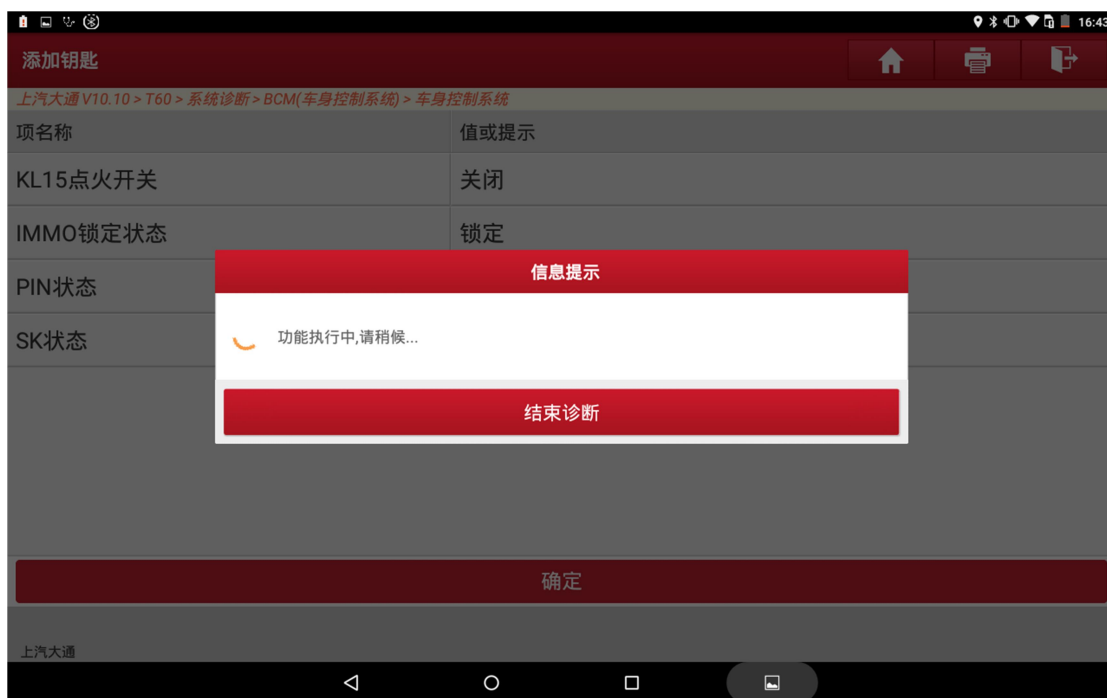


图 9

10. 根据提示输入车辆对应的PIN后点击[确定], 防盗密码需自行查询, 如图 10:



图 10

11. 钥匙已经匹配成功, 点击[确定]来查询车辆已匹配的钥匙数量, 如图 11:

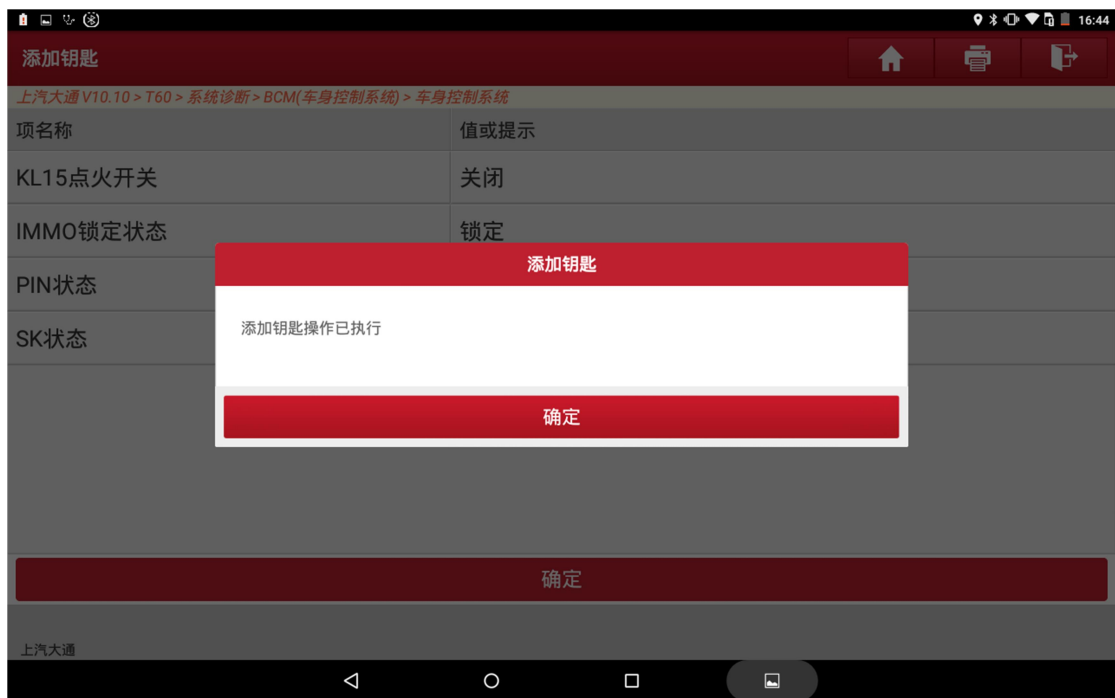


图 11

12. 钥匙匹配已完成, 显示已匹配的钥匙数量, 如图 12:

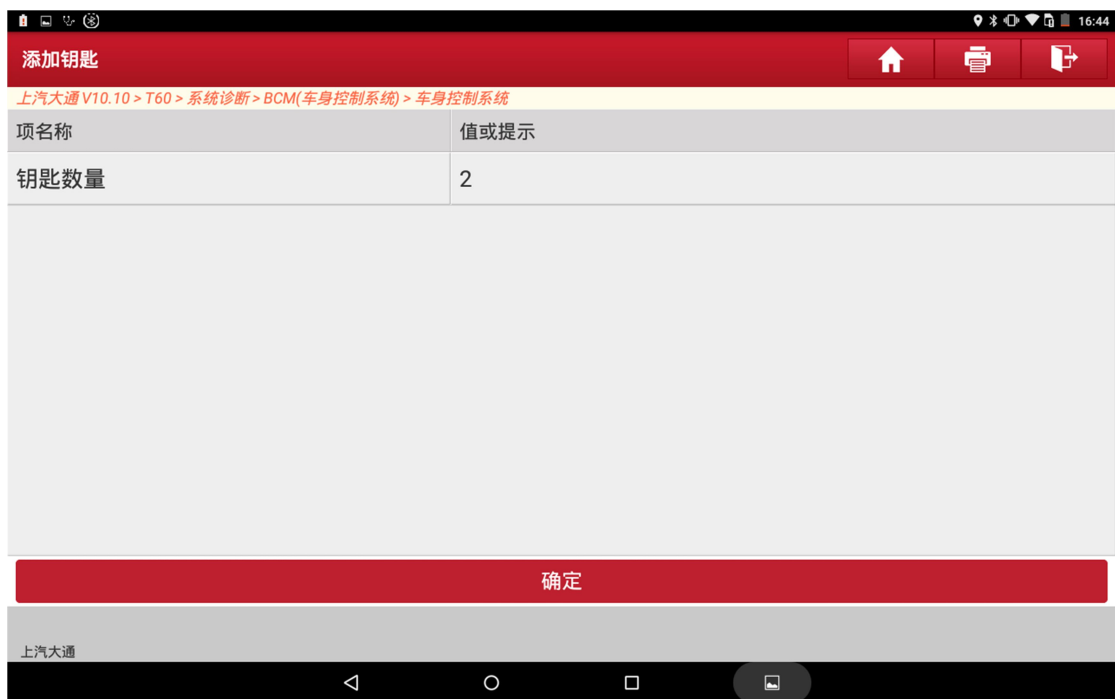


图 12

声明:

该文档内容归深圳市元征科技股份有限公司版权所有, 任何个人和单位不经同意不得引用或转载;

本文最终解释权归元征所有.

