

## 康明斯国四 ECU 刷写操作方法

**功能说明：** 更换 ECU 之后需要执行 ECU 刷写功能。

**实测车型：** 东风天龙，VIN 为：LGAX5D653F8\*\*\*\*\*  
车辆外观及铭牌信息如下图：




**操作指引：** 1) . PRO3S+需要连接无线网络， ECU 刷写， 点击康明斯 ECU；




2) . 点击 “写入 ECU 数据”， 如下图；




3) . 点击确定后再确定, 如图:

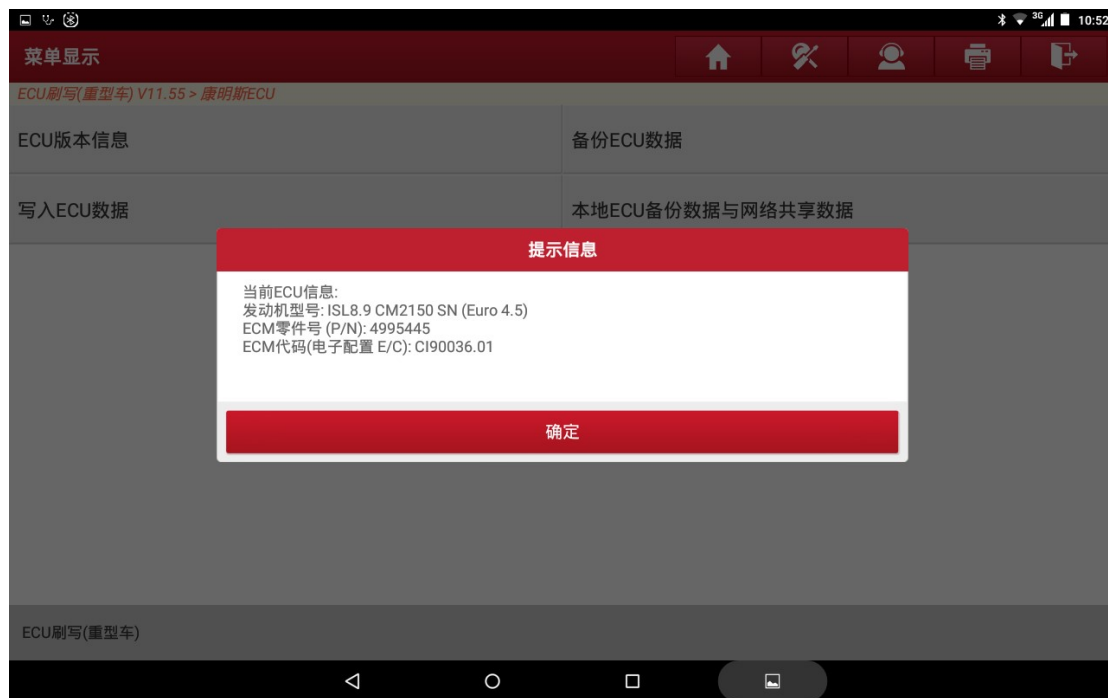


4) .点击“手动输入”，如下图：

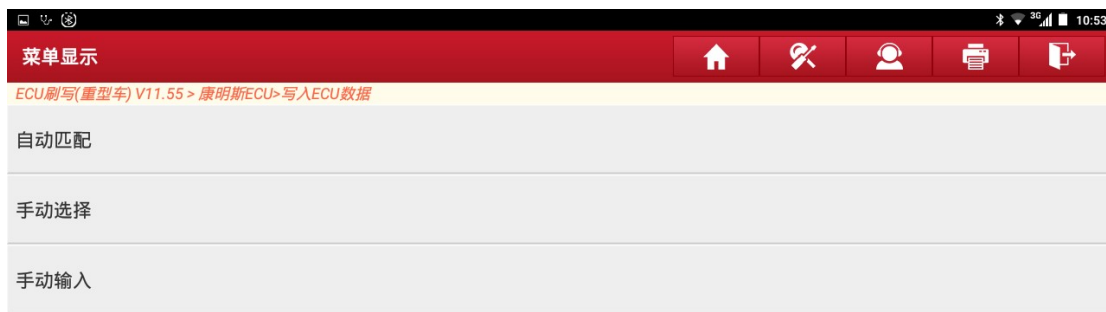


5) .在方框内输入正确的 ECM 代码后，点击确定（如下图）；

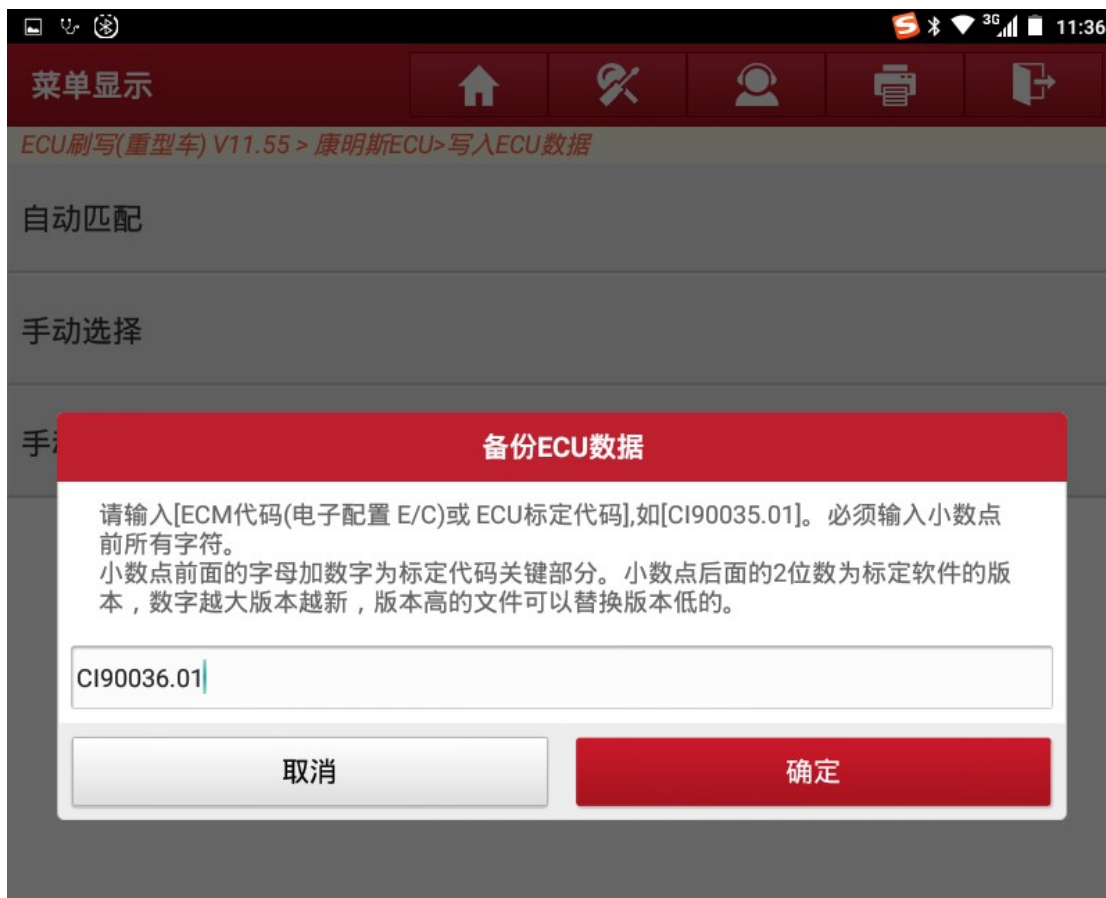

6) . 点击下载后出现下载进度，如下图：

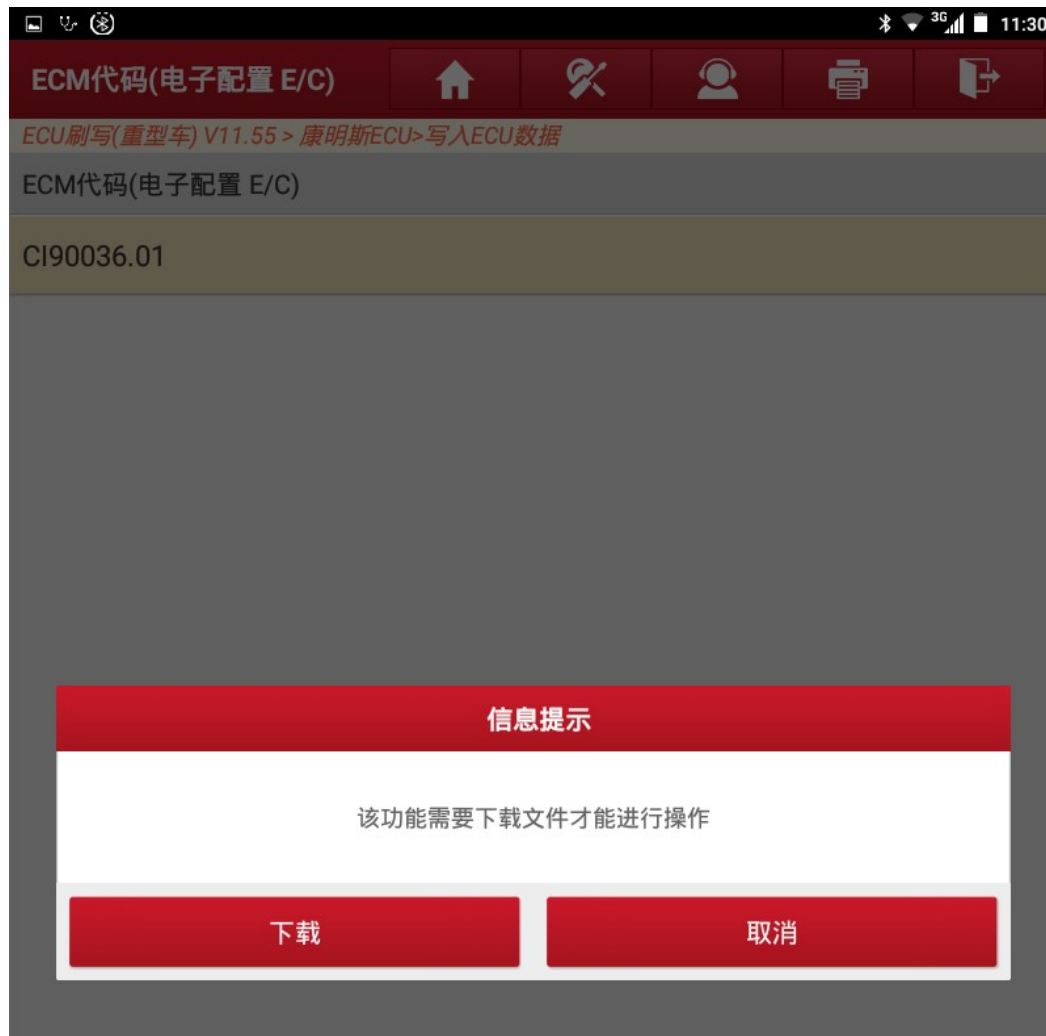

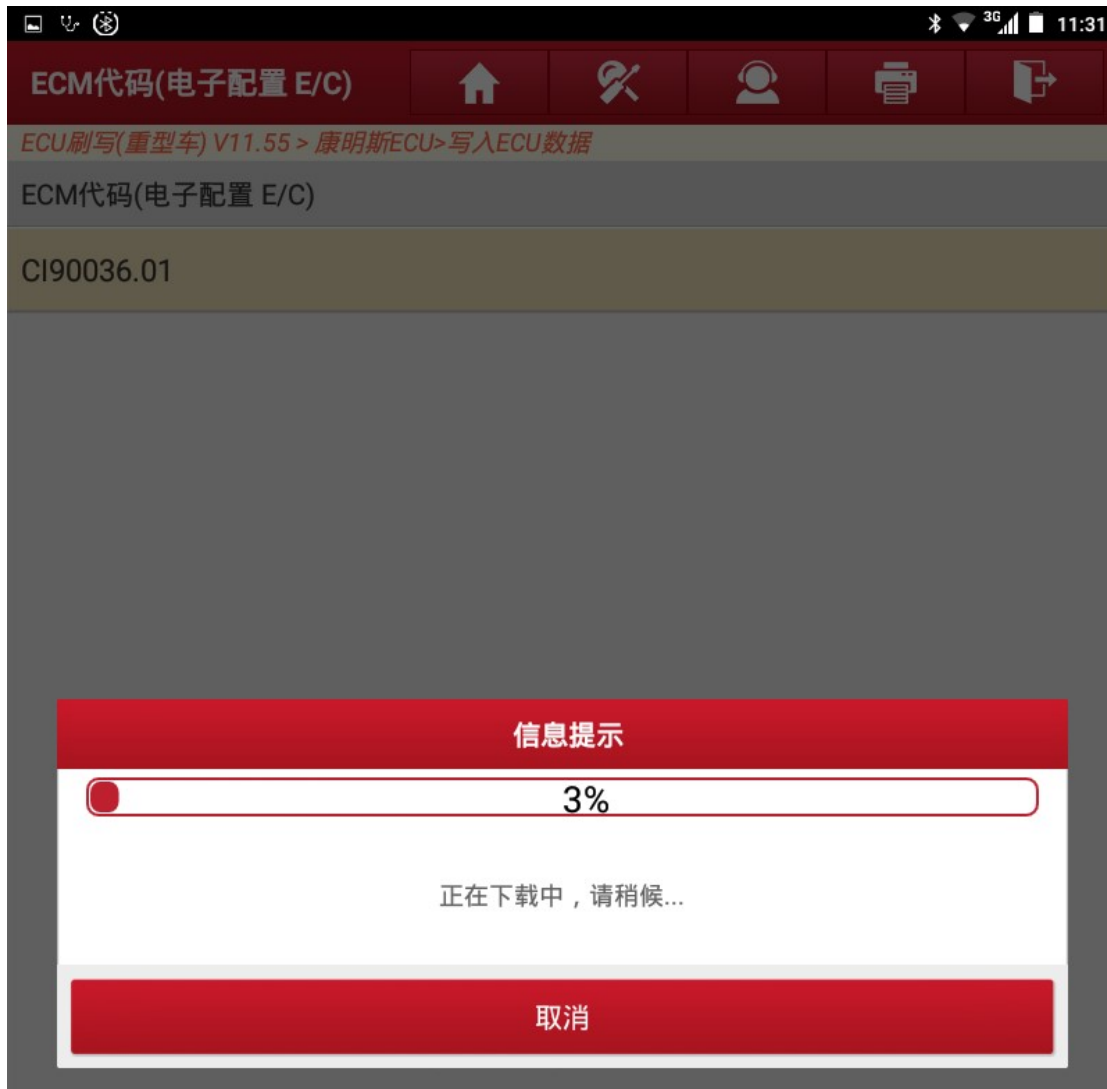




7). 提示下载成功后点击确定, 提示信息点击是, 如图示:








7) . 再出现如下提示, 点击“是”继续, 如下图:

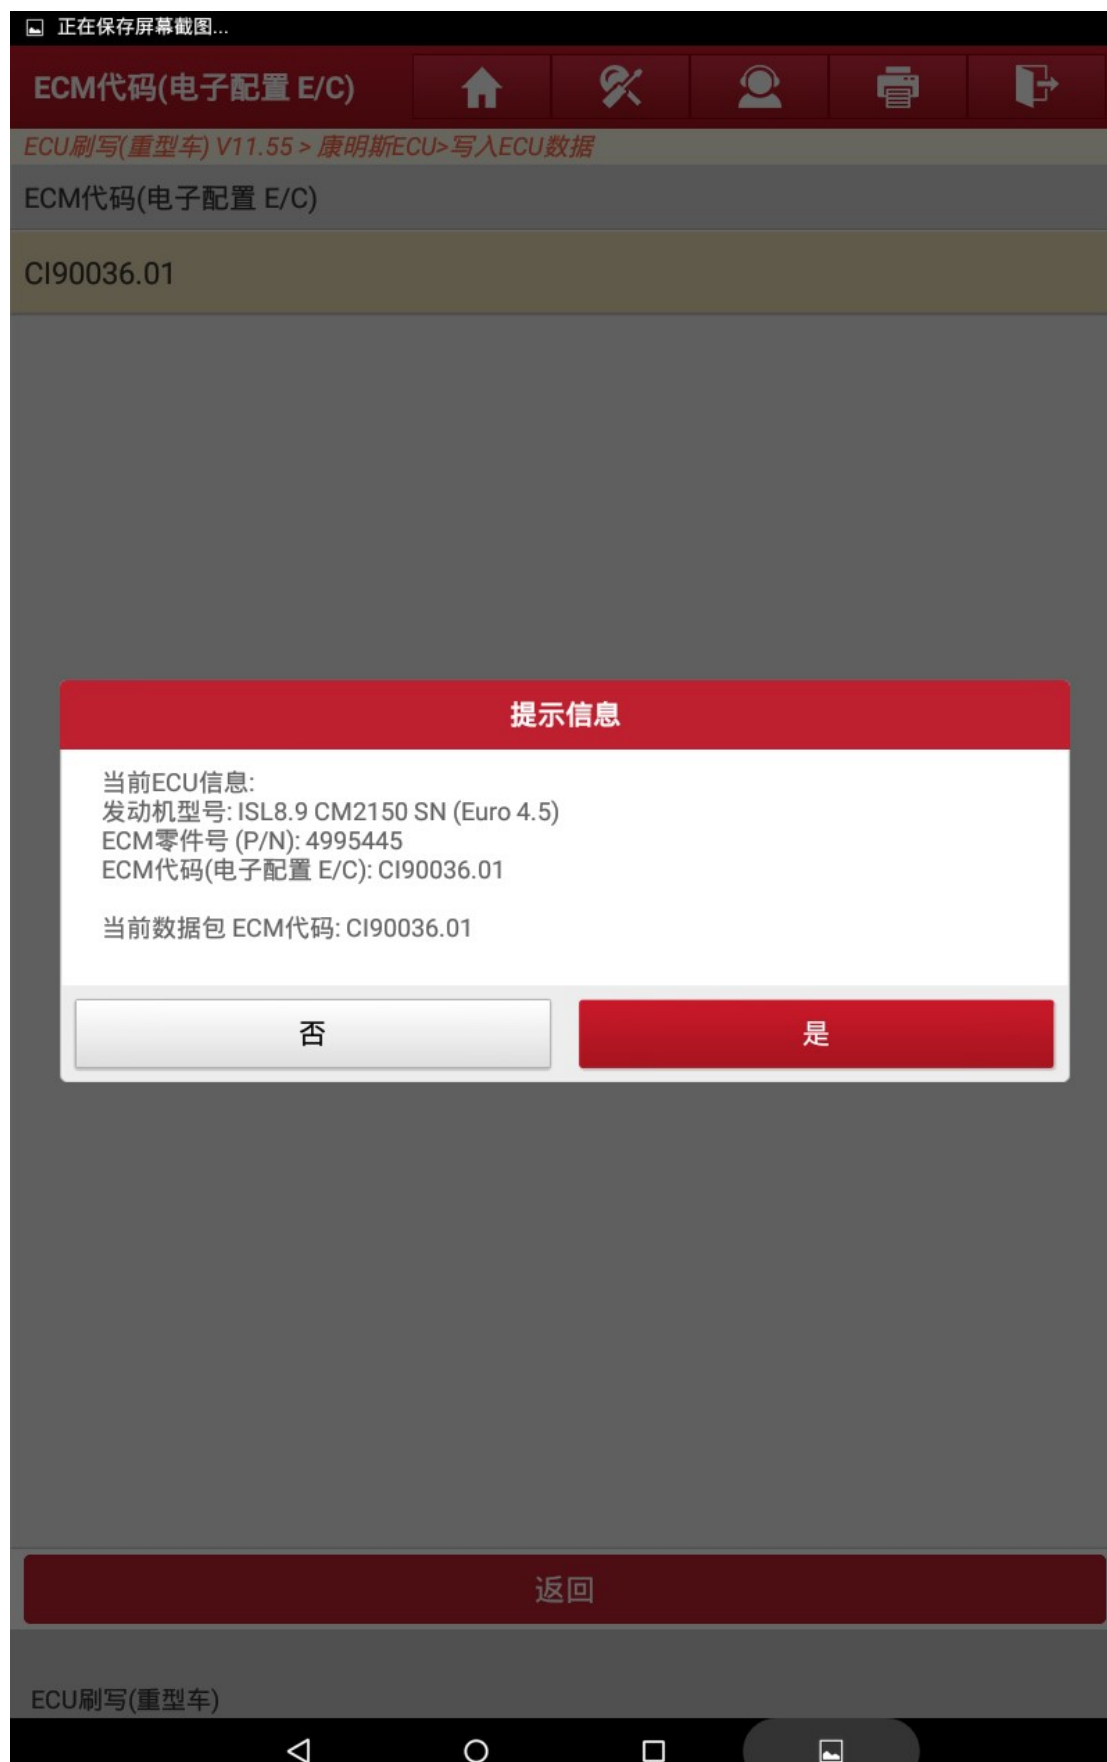


## 8) . 写入 ECU 数据

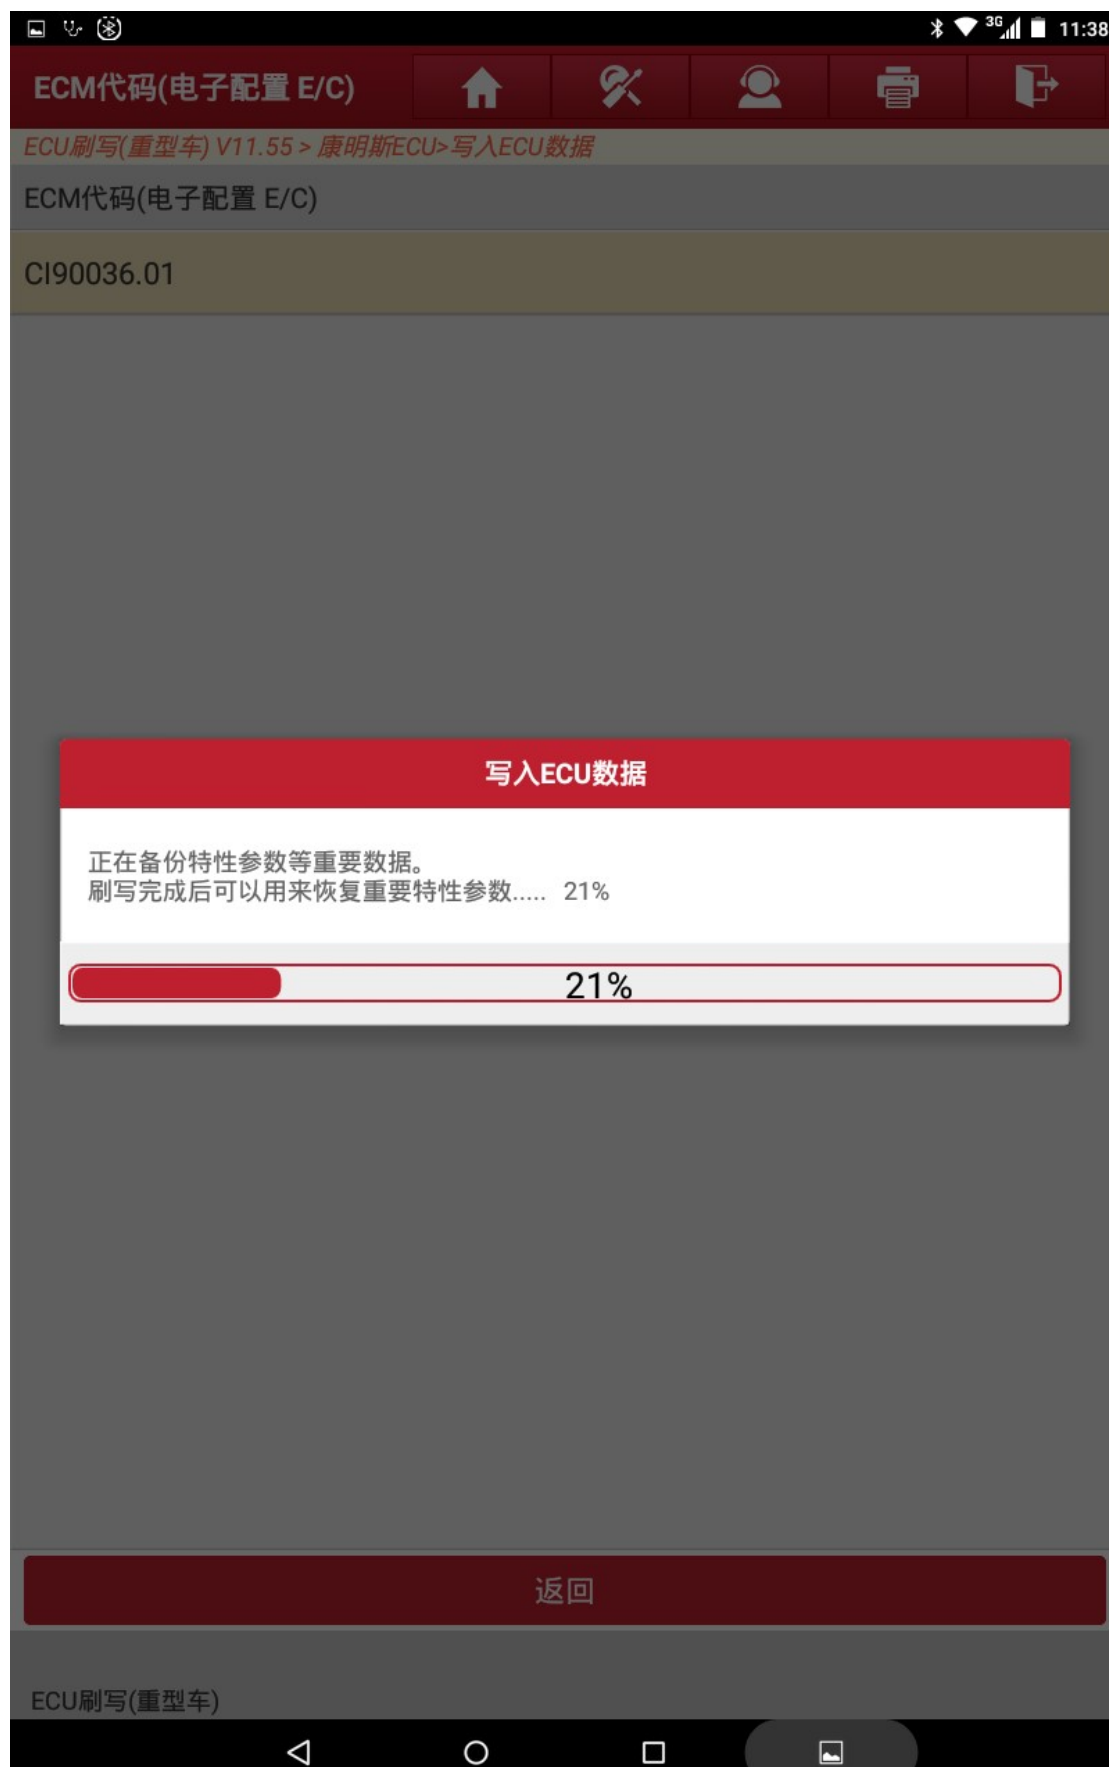

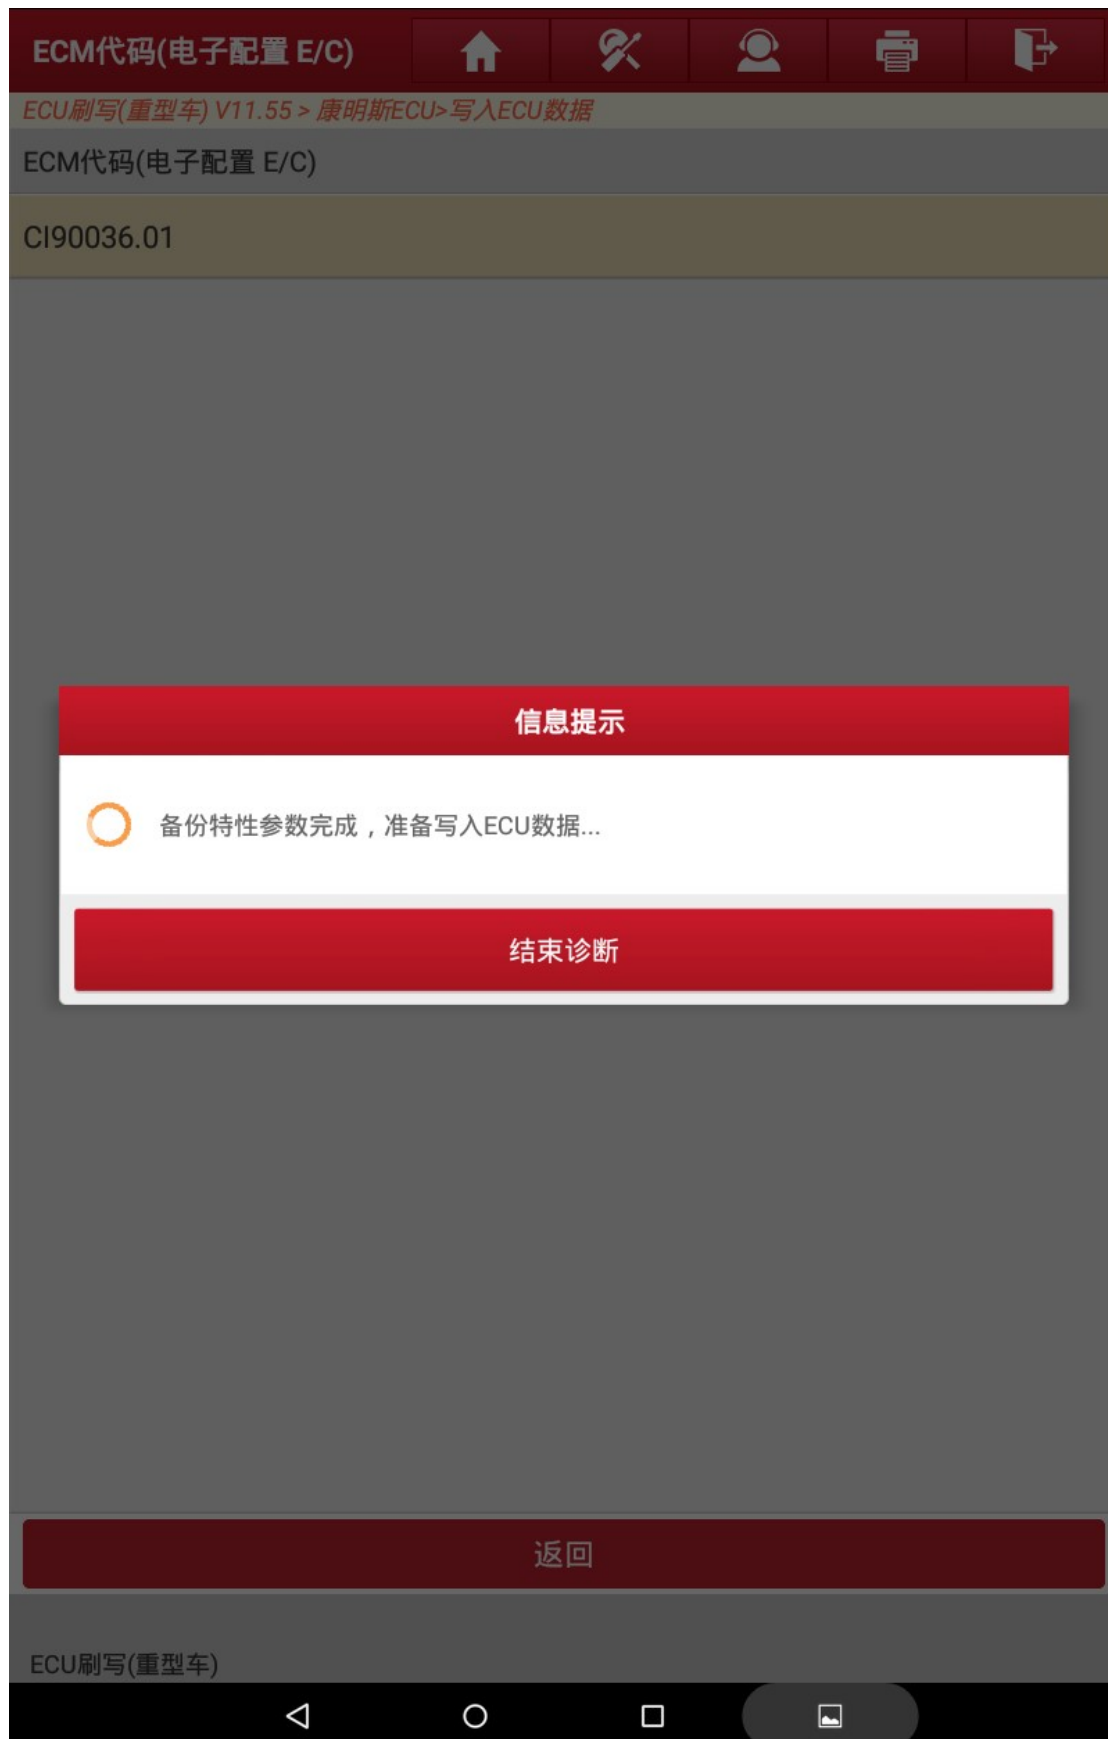


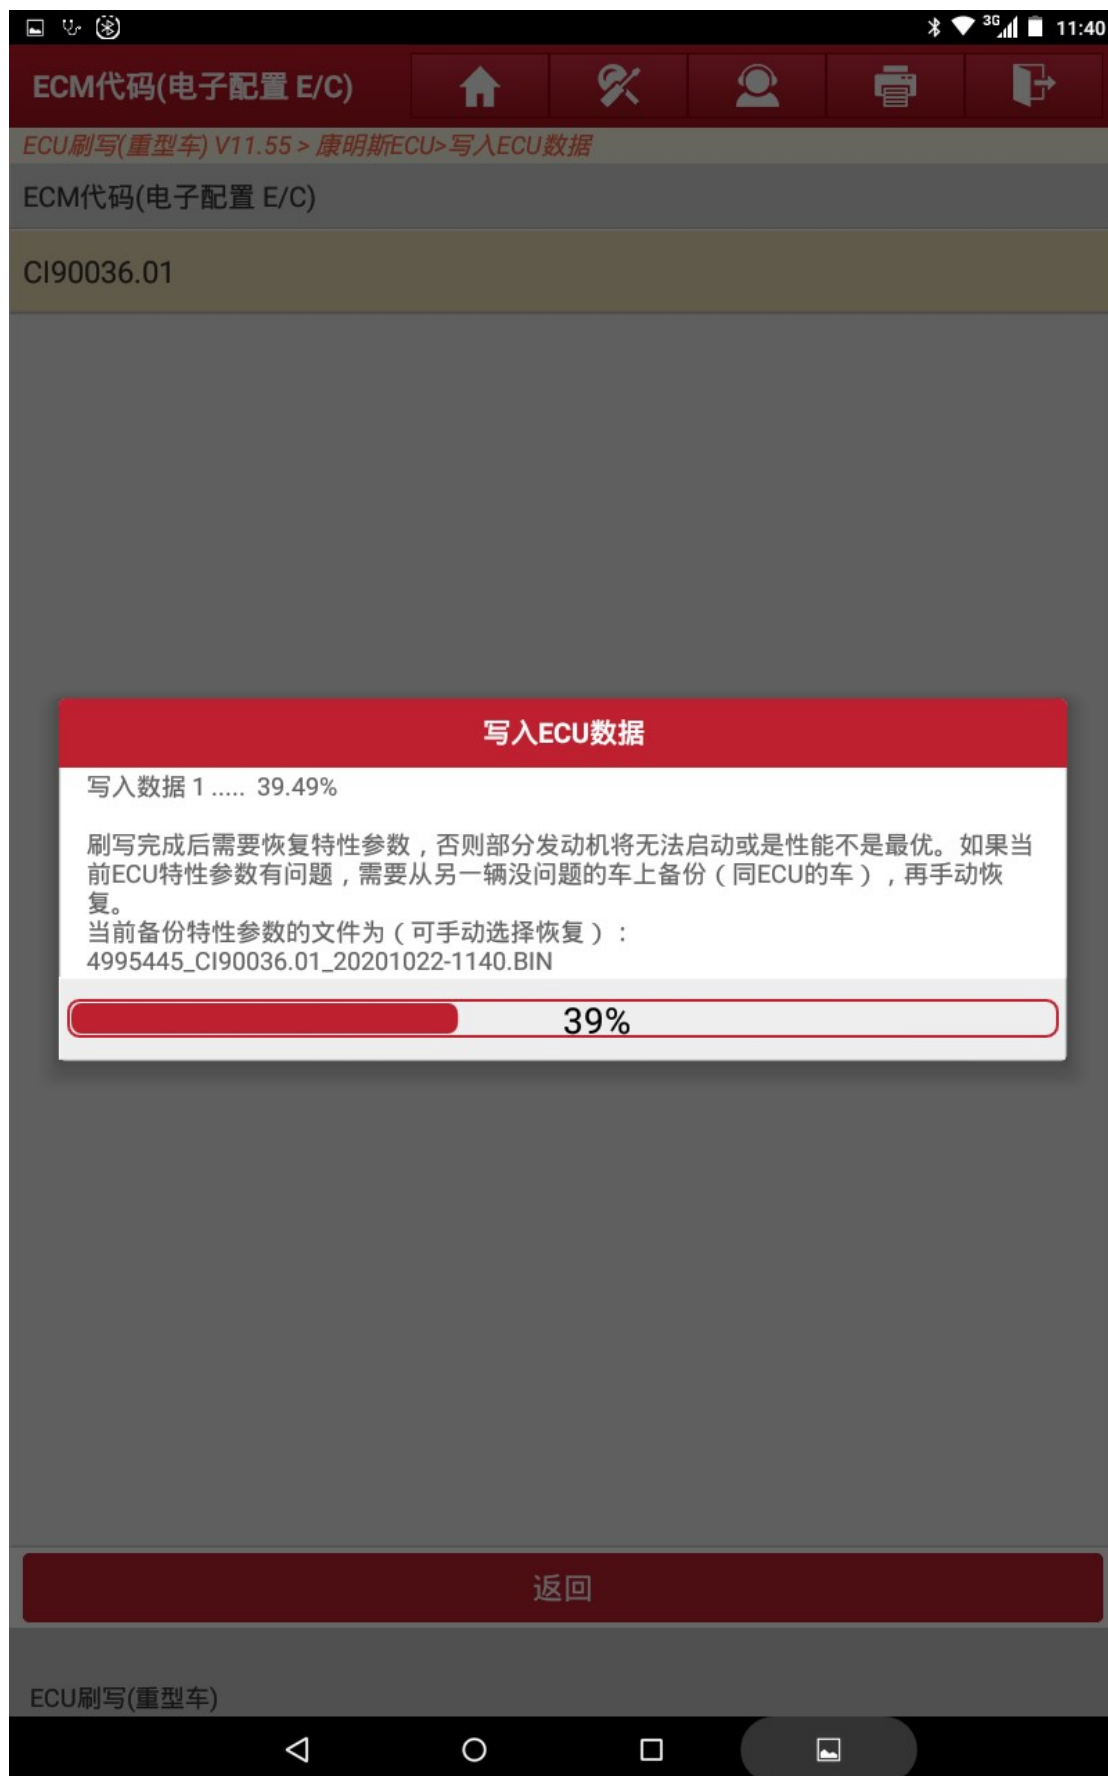


9). 等到提示“刷写数据完成”的菜单时关闭点火开关之后等待 20 秒再打开点火开关再点击确定;

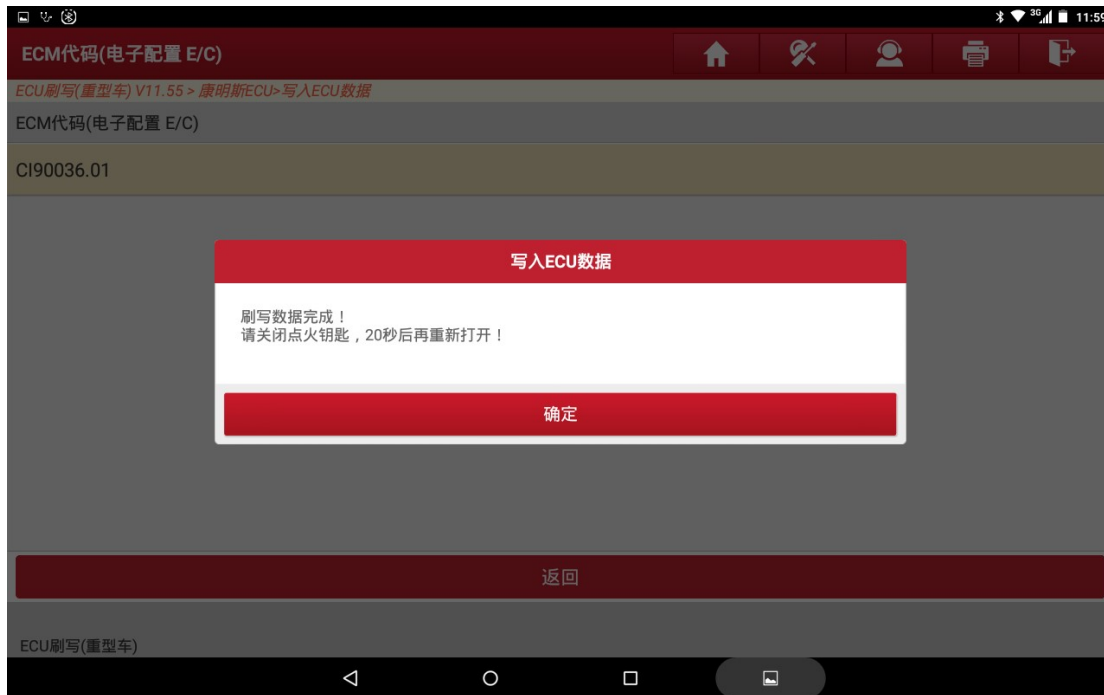

10). “写入完成”后，点击是

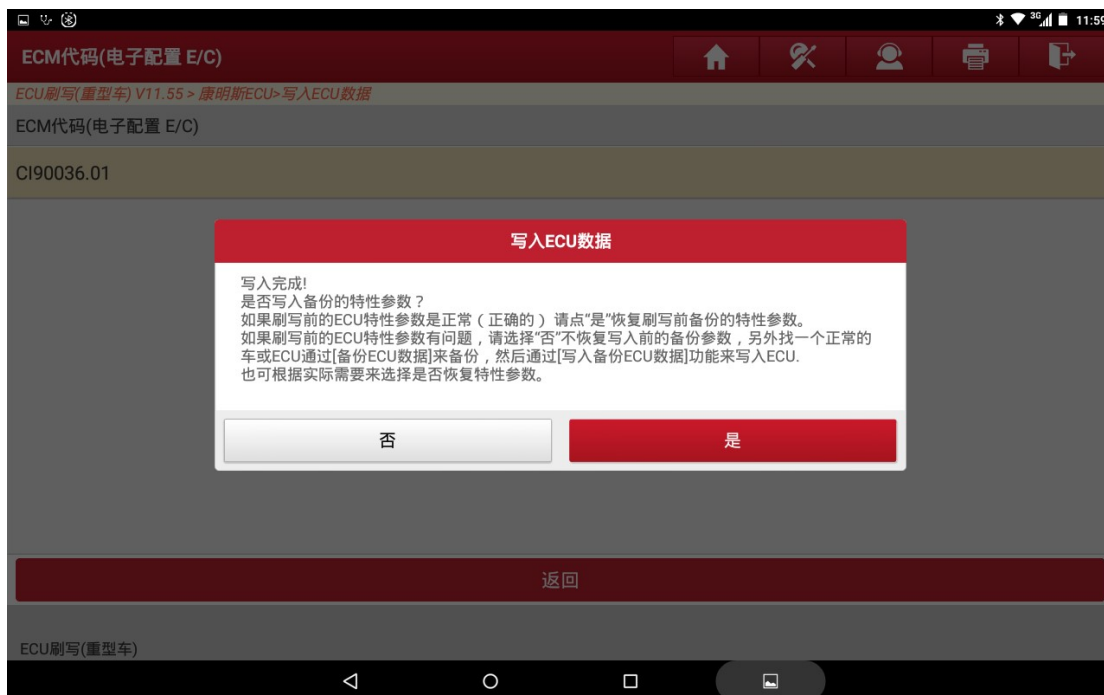

11) . 等到提示“写入 ECU 参数成功”时关闭点火开关之后等待 20 秒之后再打开点火开关之后点击确定完成操作。

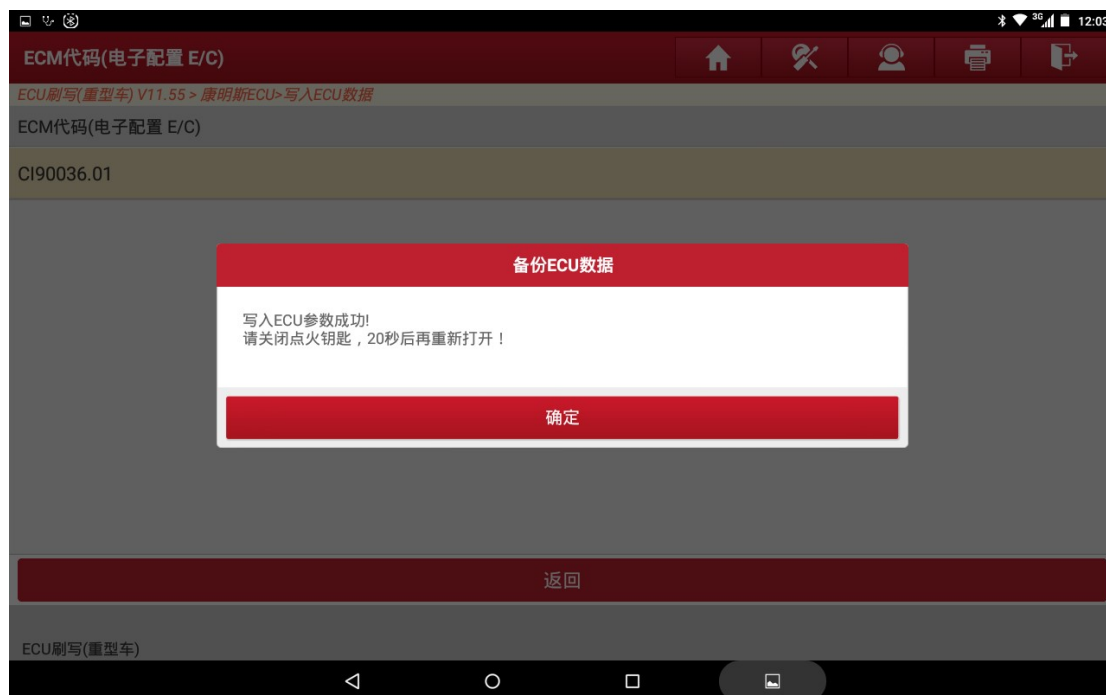

## 声明:

该文档内容归深圳市元征科技股份有限公司版权所有, 任何个人和单位不经同意不得引用或转载。