

2013 年雪佛兰科帕奇机械钥匙匹配

支持设备： 元征全系列综合诊断设备

支持产品： 2013 年雪佛兰科帕奇，车辆 VIN 码：LSGLP83X7CF204**



操作流程：

1. 以 X431-PADV 为例，进入诊断系统选择【在线编程】或【防盗钥匙匹配】均可如图 1：



图 1

2. 选择【手动选择车型】，进入如图 2:

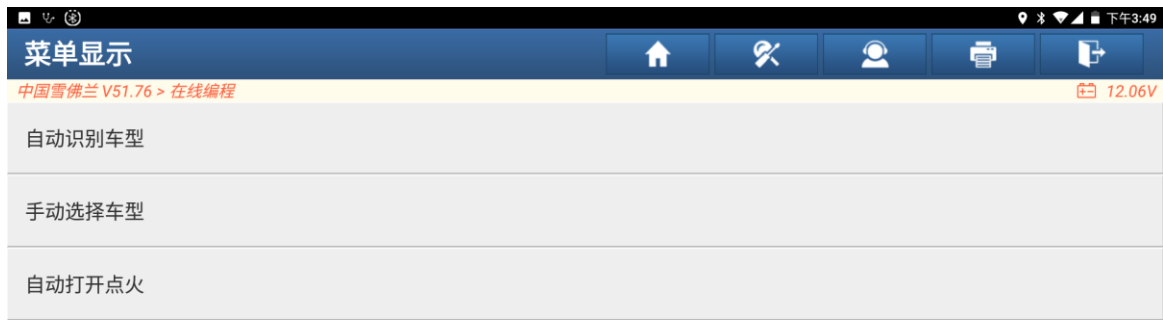


图 2

3. 选择【雪佛兰(Chevrolet)】进入，如图 3:

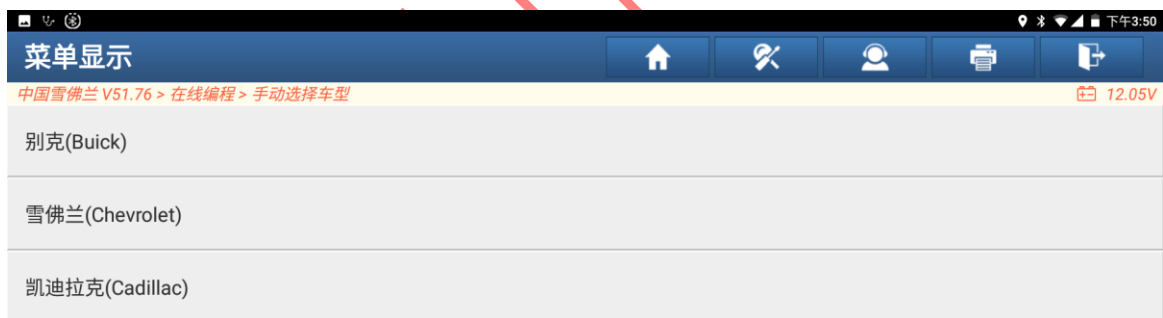


图 3

4. 选择【2012】进入如图 4:



图 4

5. 选择【科帕奇 (CAPTIVA)】进入, 如图 5:



图 5

6. 确认车架号无误后选择“是”进入，如图 6



图 6

7. 保持电压在 12V 以上，选择“是”进入，如图 7:



图 7

8. 选择【车辆防盗与威慑 (VTD)】进入，如图 8:



图 8

9. 记录数据，选择“是”进入如图 9:



图 9

10. 开始匹配钥匙，选择“确定”进入匹配如图 10:



图 10

11. 关闭点火开关，选择“确定”进入如图 11



图 11

12. 打开点火开关，选择“确定”进入如图 12:



图 12

13. 等待 10 秒左右自动进入下一步骤如图 13:

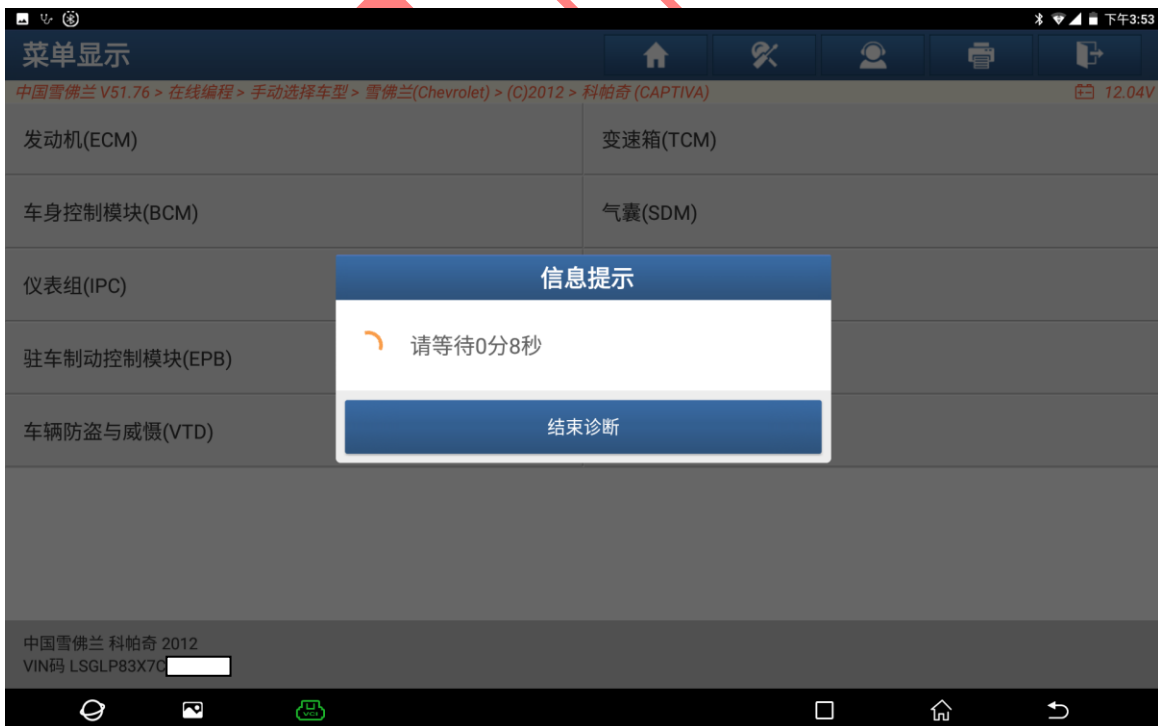


图 13

14. 等待十分钟配置信息后自动进入下一步骤进入如图 14:

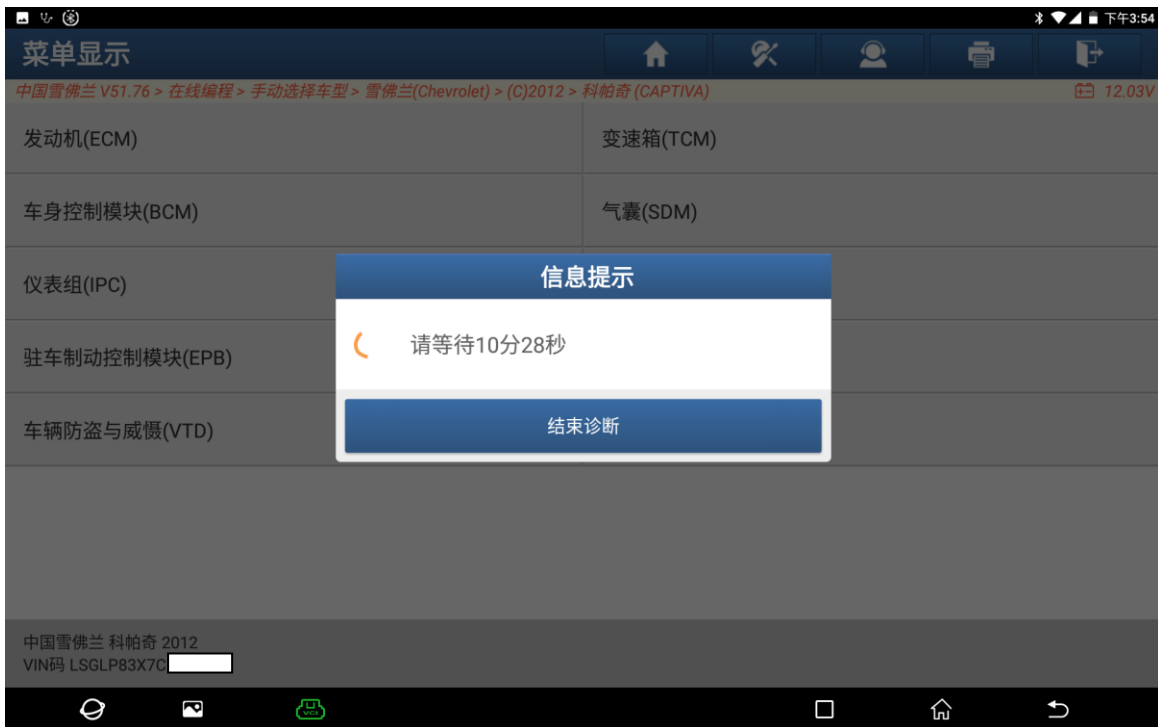


图 14

15. 关闭点火开关插入第一把学习钥匙打开点火开关, 选择“确定”进入如图 15:



图 15

16. 等待 5 秒后关闭点火开关，选择“确定”进入如图 16:



图 16

17. 等待 45 秒后自动进入下一步骤进入如图 17:

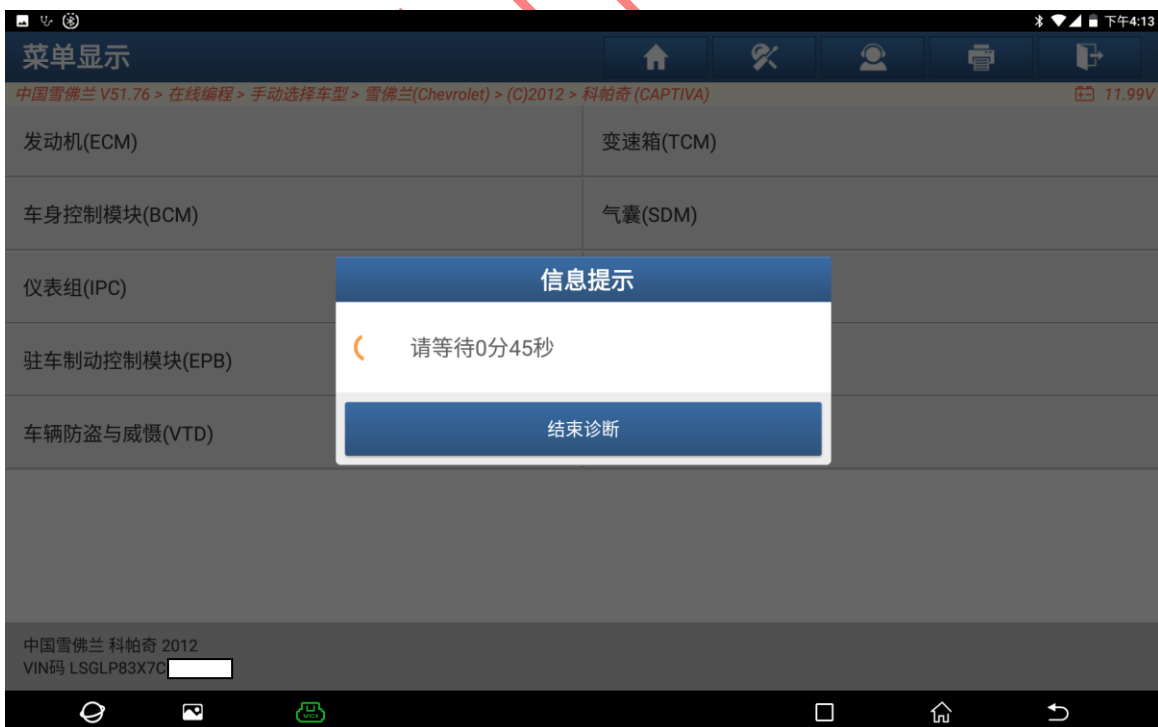


图 17

18. 插入第二把钥匙打开点火开关，选择“确定”进入如图 18:



图 18

19. 等待 5 秒后防盗灯熄灭，匹配完成选择【确定】如图 19:



图 19

声明:

该文档内容归深圳市元征版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。