

## 防盗钥匙匹配-2016 年本田思域添加一把智能钥匙 操作说明

**实测车型：** 本田 CIVIC 2016 款，VIN 码：LVHFC1669G603\*\*\*\*

**功能描述：** 添加一把新钥匙匹配的过程

### 条件要求：

**产品要求：** 元征 X-431 PRO 防盗匹配仪

**软件要求：** 本田防盗软件 V10.01 以上版本

### 注意事项：

1. 必须有一把原装智能钥匙；
2. 执行操作前，需保证车辆电瓶电压不低于 12V 且设备电量充足；
3. 执行操作过程中，严格按照设备提示信息，关闭点火或打开点火；
4. 执行操作过程中，严格按照设备提示信息，将相应钥匙放入车内或车外；
5. 钥匙注册完成后，检查所有钥匙是否正常开关门锁、正常启动发动机。

### 操作步骤：

1. 关闭点火开关(如果已经打开点火开关)，准备所有钥匙，并连接好诊断设备，进入相应的防盗模块，选择【本田 (HONDA)】防盗诊断软件。如图 1：

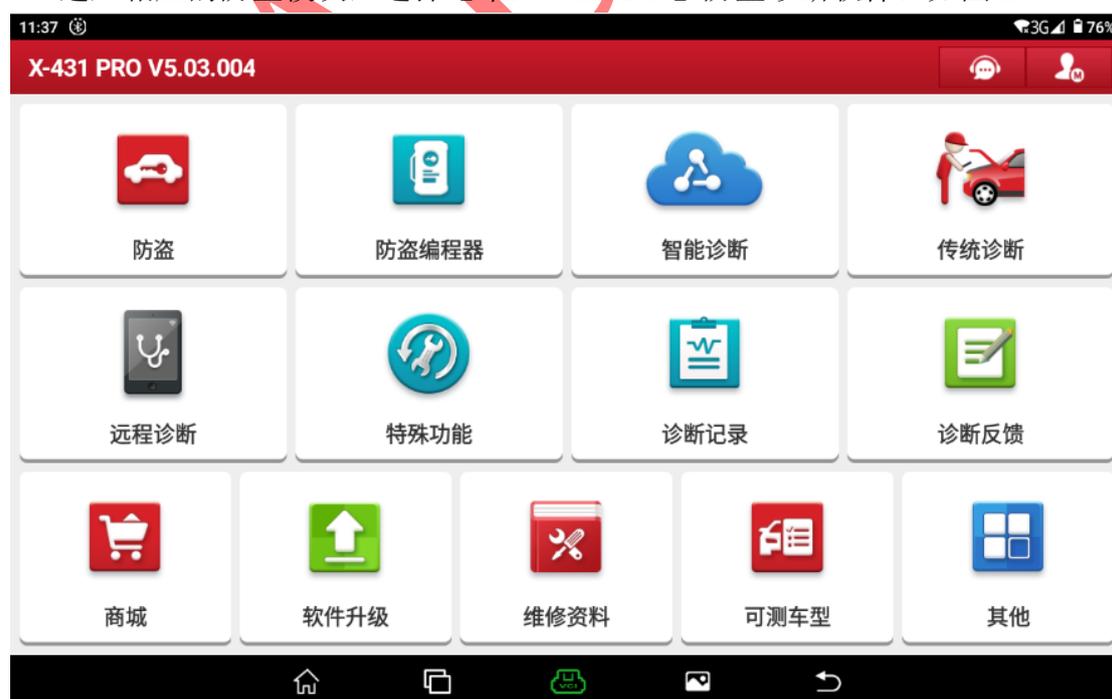


图 1

2. 选择菜单【防盗钥匙匹配】，软件开始自动检测防盗类型，并显示相应功能菜单。如图 2。



图 2

3. 如上述功能描述所述。选择功能【添加一把智能钥匙】。如图 3。

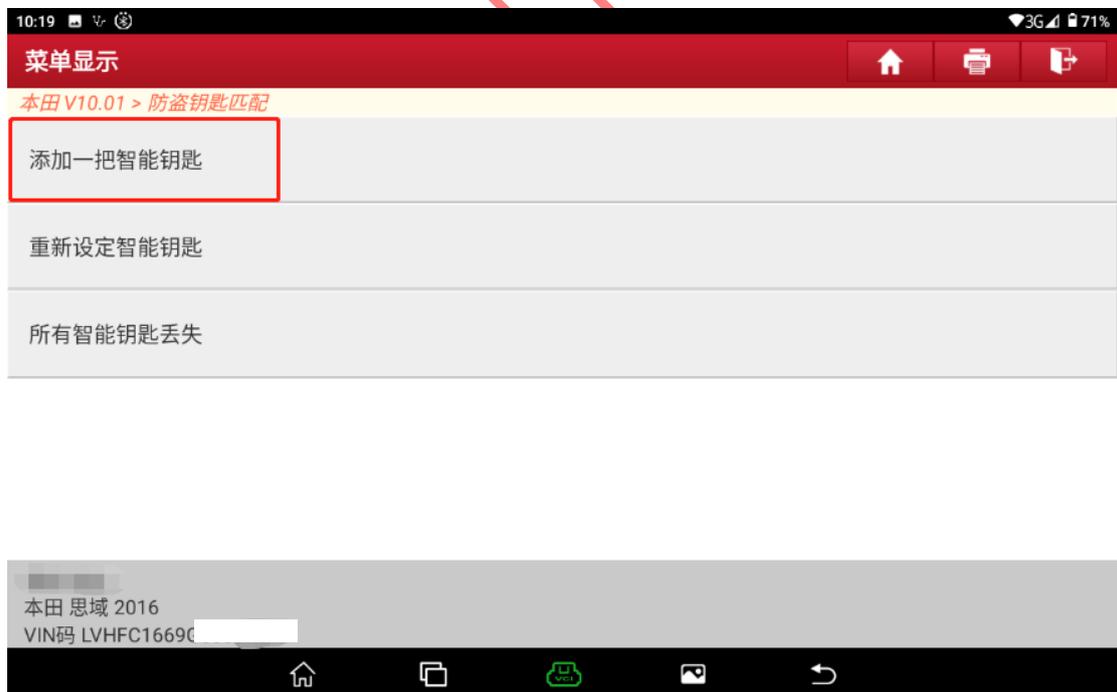


图 3

4. 关闭点火开关。如图 4。

(注意：操作过程中存在多次执行此操作，需严格按照提示执行。)



图 4

5. 仅一把原装智能钥匙进入遥控器带入车辆，取出车内的其它所有智能钥匙进入遥控器。如图 5。



图 5

6. 打开点火开关。如图 6。

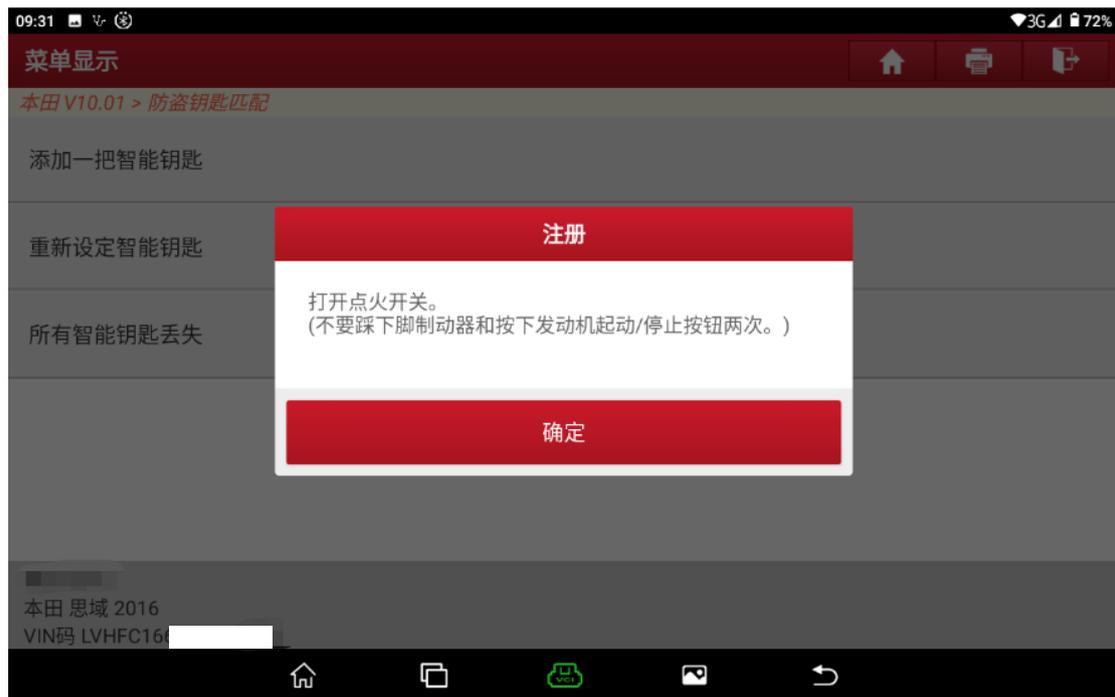


图 6

7. 倒计时，请在 100 秒内将所有免钥匙遥控器（钥匙）带出车辆。如图 7。

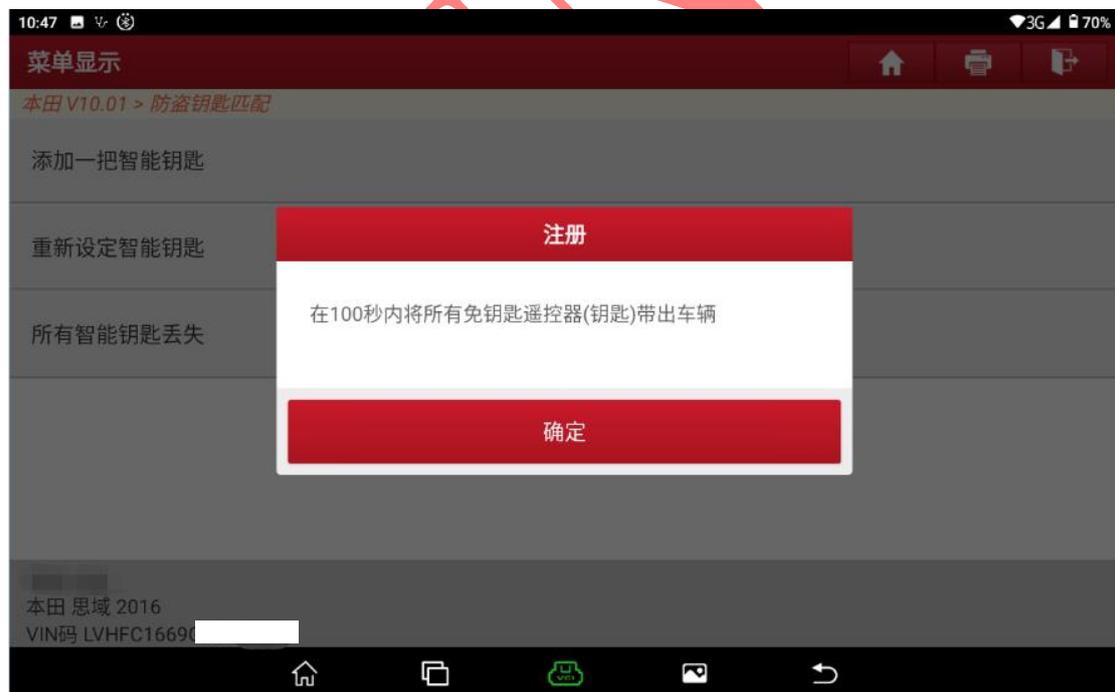


图 7

8. 倒计时，请在 100 秒内将一把新免钥匙遥控器（钥匙）带入车辆。如图 8。

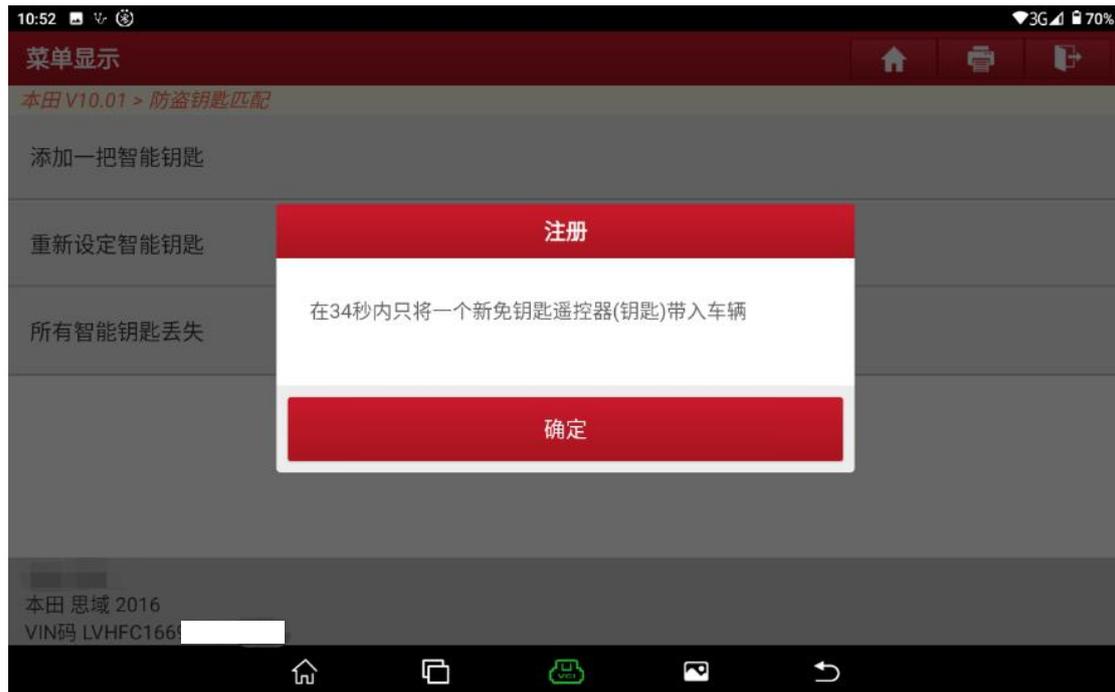


图 8

9. 现在对此智能钥匙进入遥控器进行注册。如图 9。



图 9

10. 关闭点火开关。如图 10。

(注意：操作过程中存在多次执行此操作，需严格按照提示执行。)



图 10

11. 打开点火开关。如图 11。点击“确定”，通讯等待约 10 秒。



图 11

12. 检查智能钥匙进入遥控器和防起动装置指示灯是否熄灭？如果未熄灭，则匹配失败。如果熄灭，则继续检查钥匙是否匹配成功。如图 12。



图 12

13. 关闭点火开关。如图 13。



图 13

14. 打开点火开关。如图 14。



图 14

15. 注册已完成。关闭点火开关。如图 15、16。



图 15

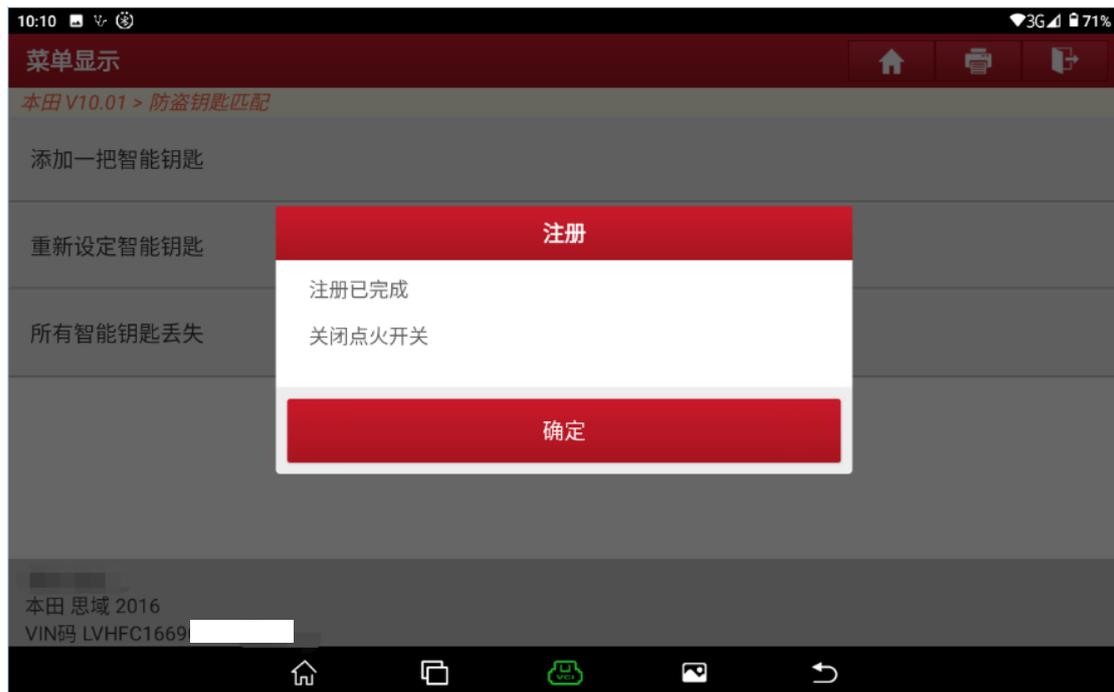


图 16

16. 检查智能钥匙，尝试启动发动机，锁止、解锁车门。如图 17。

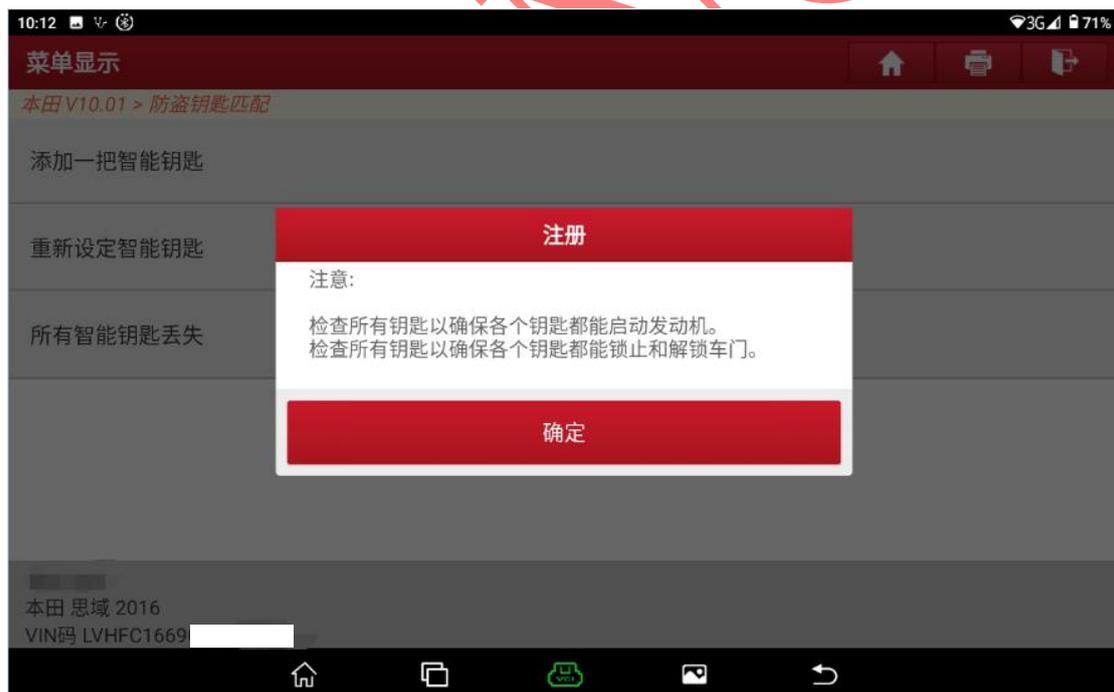


图 17

17. 打开点火开关。添加一把智能钥匙完成。

## 声明:

该文档内容归深圳市元征版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。