

# 标致、雪铁龙防盗功能操作说明

功能介绍： 钥匙编程

## 条件要求：

设备要求： SMARTLINK\_HT, X431\_PRO\_V5, X431\_PADV\_S, SS\_IMP301 等

软件要求： 标致、雪铁龙 V10.01 版本及以上

## 操作步骤：

下面详细介绍一下【钥匙编程】的操作步骤以及相关注意事项。

1. 点击标致、雪铁龙车标进入软件后，选择【防盗钥匙匹配】，如图 1。

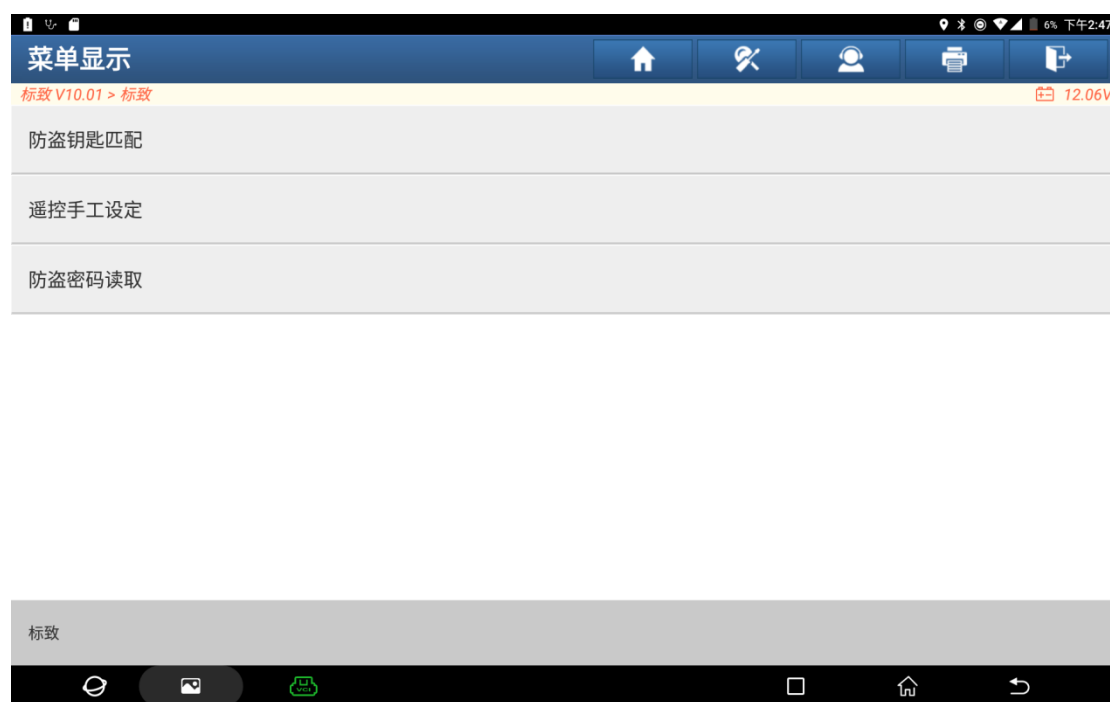


图 1

2. 开始扫描 VIN 码，显示效果如图 2。

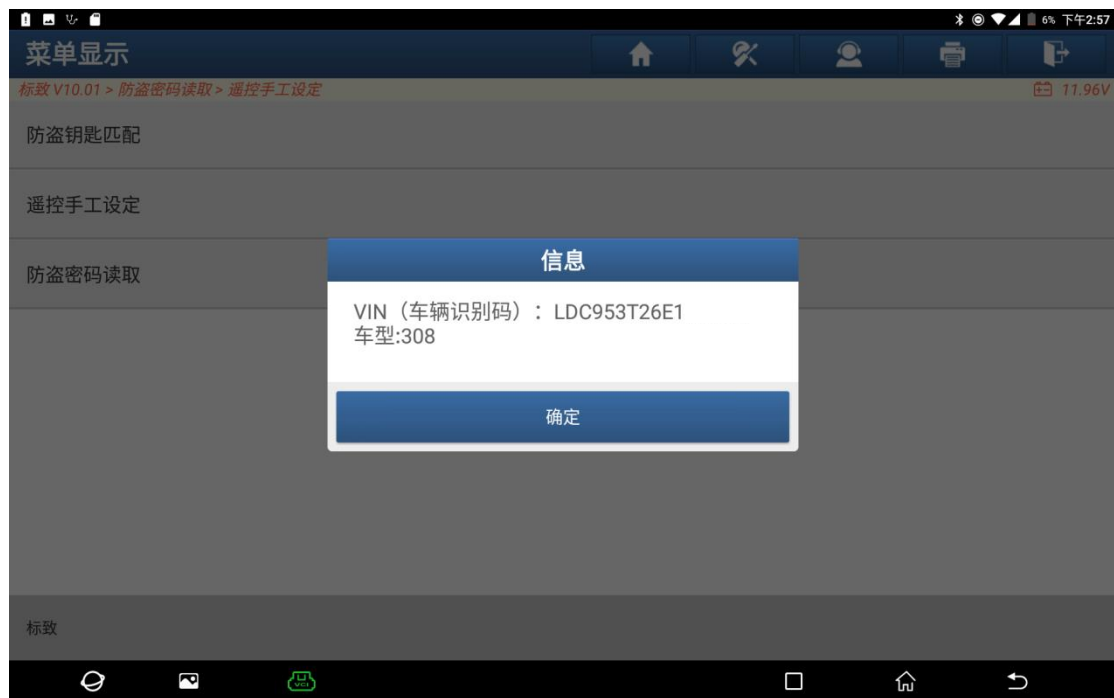


图 2

3. 点击“确定”，显示如图 3，建议选择【自动扫描】模式

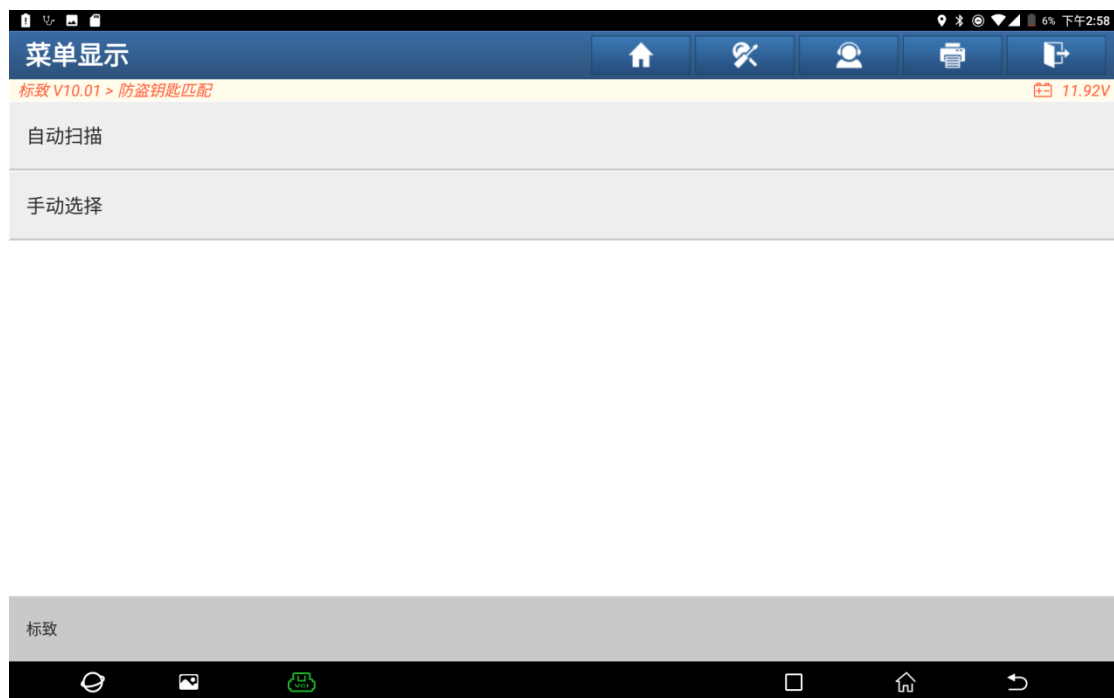


图 3

4. 选择【钥匙编程】，开始钥匙匹配功能，如图 4。

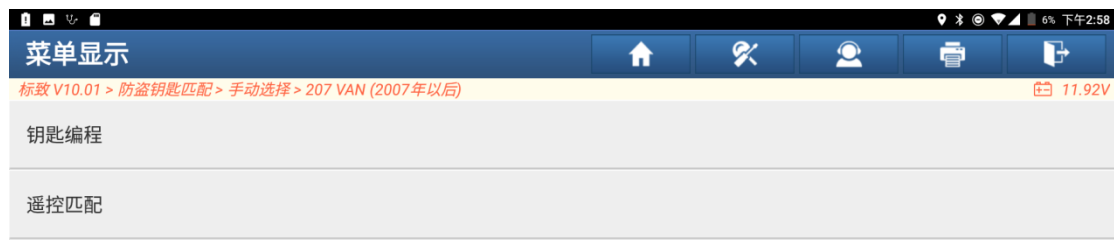


图 4

5. 开始钥匙匹配流程，如图 5，点击“确定”进行下一步。



图 5

6. 点击“确定”进行下一步，如图 6。



图 6

7. 如图 7 所示，输入防盗密码，如果不知道车辆的防盗密码，可以先执行【防盗密码读取】功能。

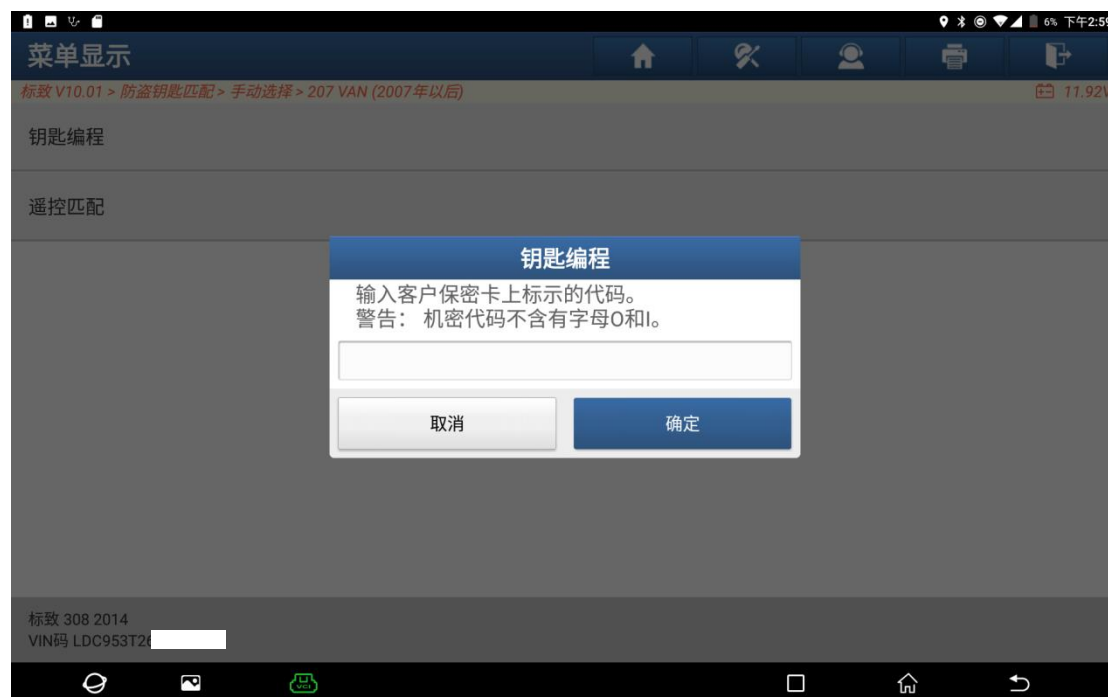


图 7

8. 输入密码正确，提示如图 8 所示，点击“确定”进行下一步。

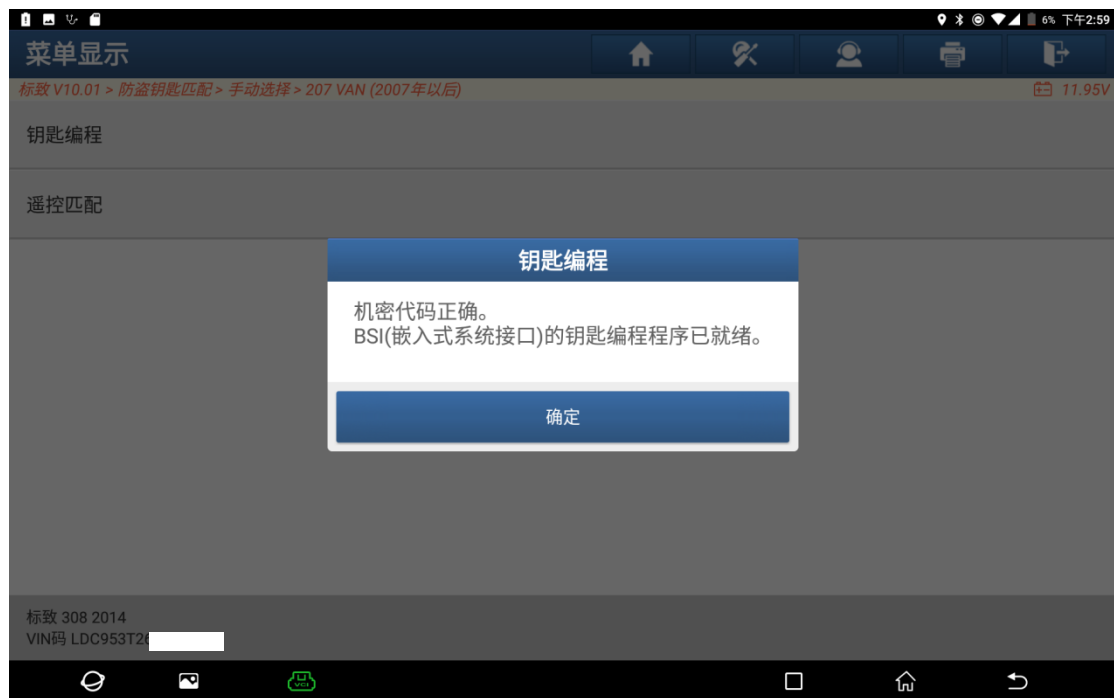


图 8

9. 输入需要匹配的钥匙数量，如图 9 所示，当前输入的钥匙数量为 3，点击“确定”进行下一步。



图 9

10. 按照提示操作后，点击“确定”进行下一步，如图 10。



图 10

11. 按照提示操作，如图 11 所示。

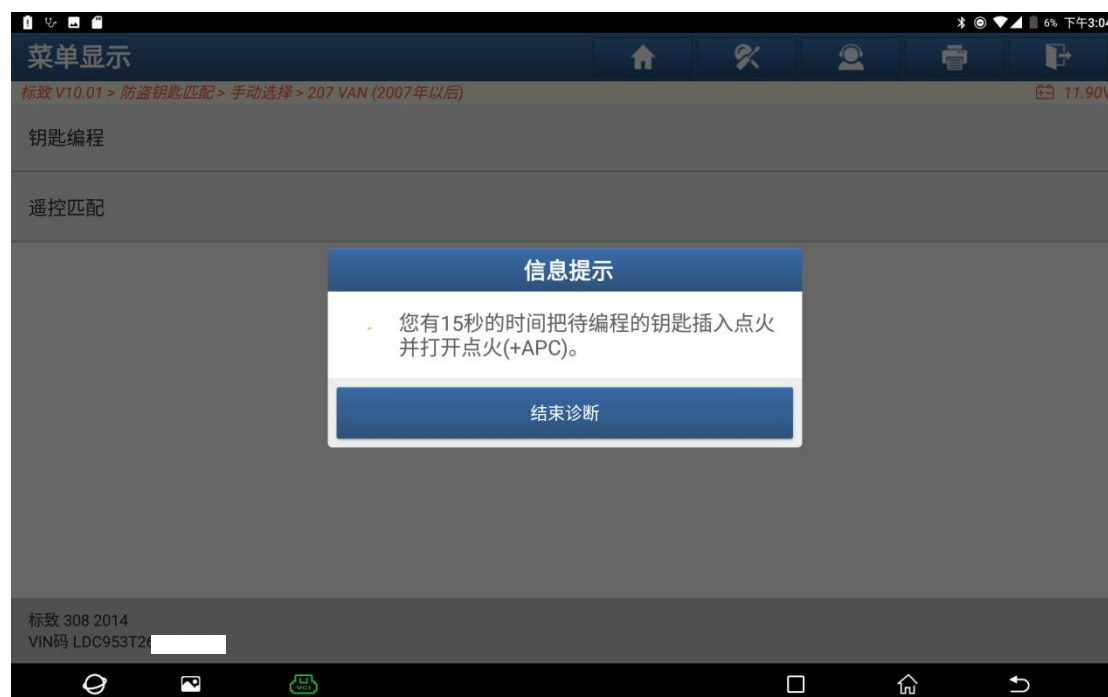


图 11

12. 钥匙匹配成功后提示如图 12 所示，按照提示操作后，点击“确定”进行下一把钥匙的匹配。

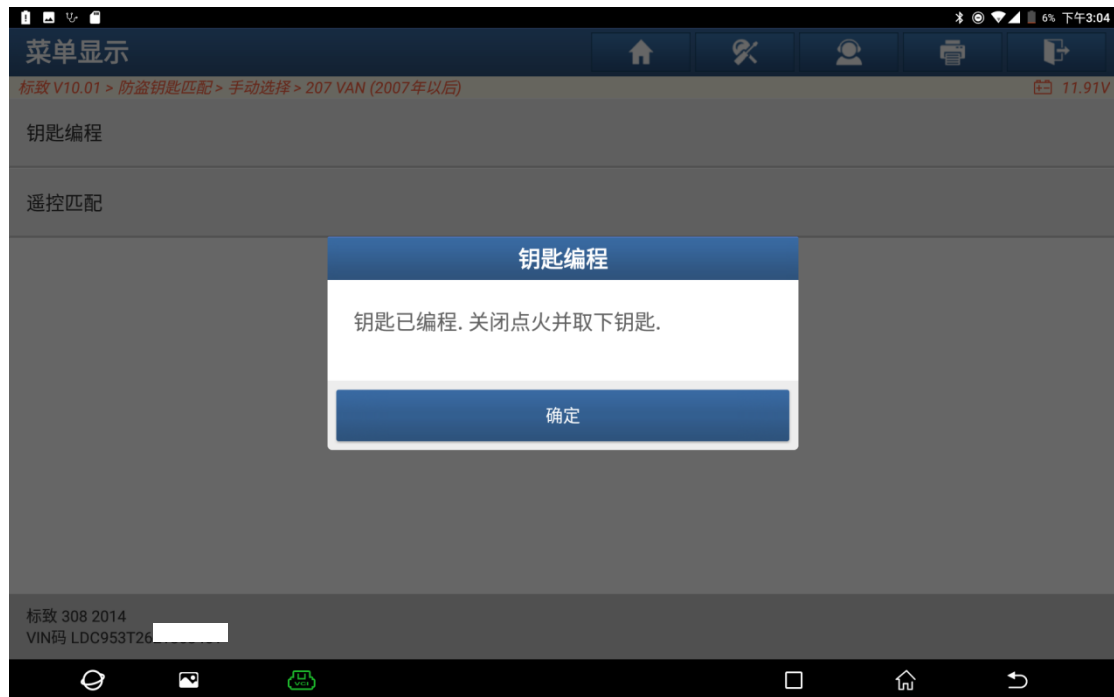


图 12

13. 将第二把需要匹配的钥匙按照提示操作，如图 13 所示，点击“确定”进行下一步。



图 13

14. 将第二把需要匹配的钥匙按照提示操作，如图 14 所示，点击“确定”进行下一步。



图 14

15. 按照提示操作，如图 15 所示。

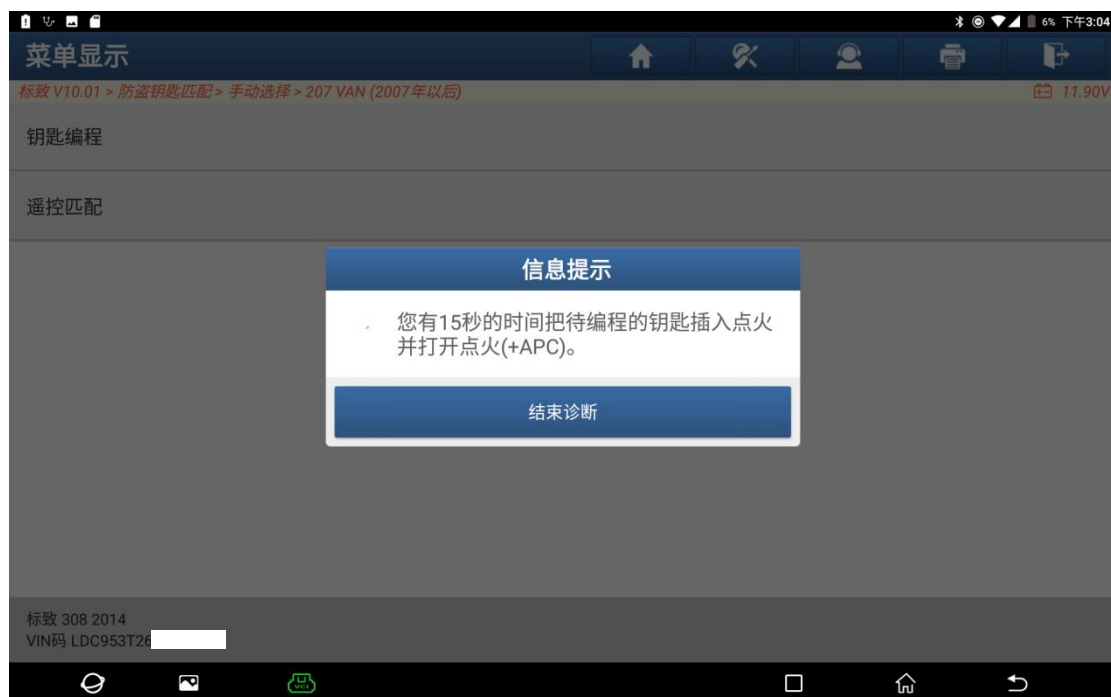


图 15



16. 钥匙匹配成功后提示如图 16 所示，按照提示操作后，点击“确定”进行下一把钥匙的匹配。

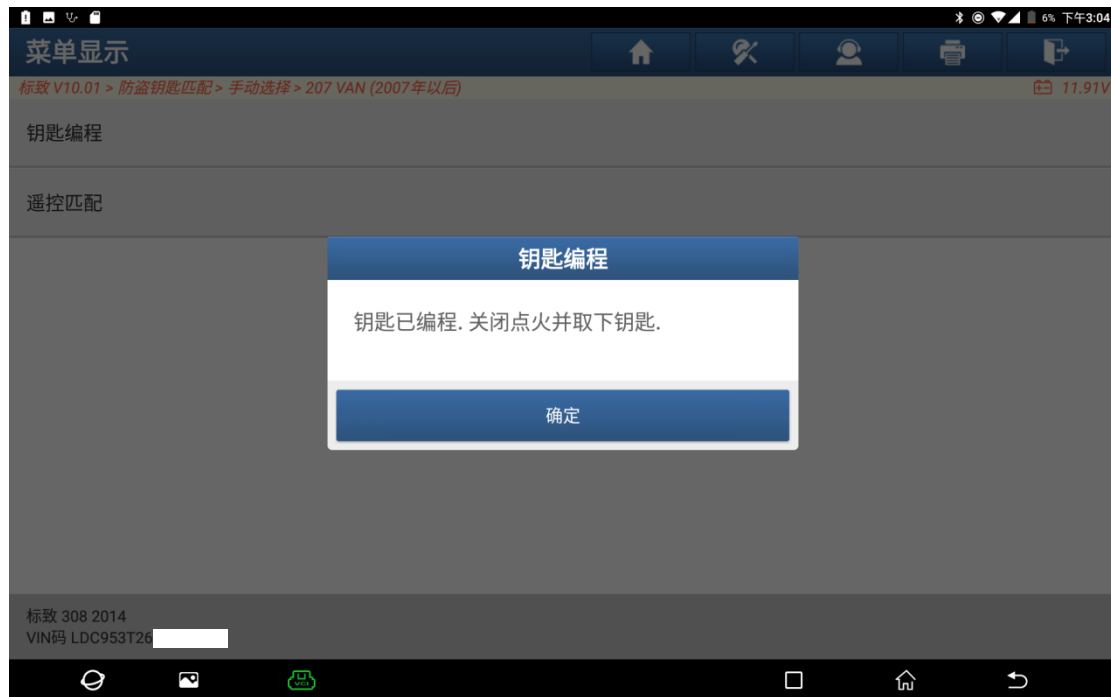


图 16

17. 将第三把需要匹配的钥匙按照提示操作，如图 17 所示，点击“确定”进行下一步。



图 17

18. 将第三把需要匹配的钥匙按照提示操作，如图 18 所示，点击“确定”进行下一步。



图 18

19. 按照提示操作，如图 19 所示。

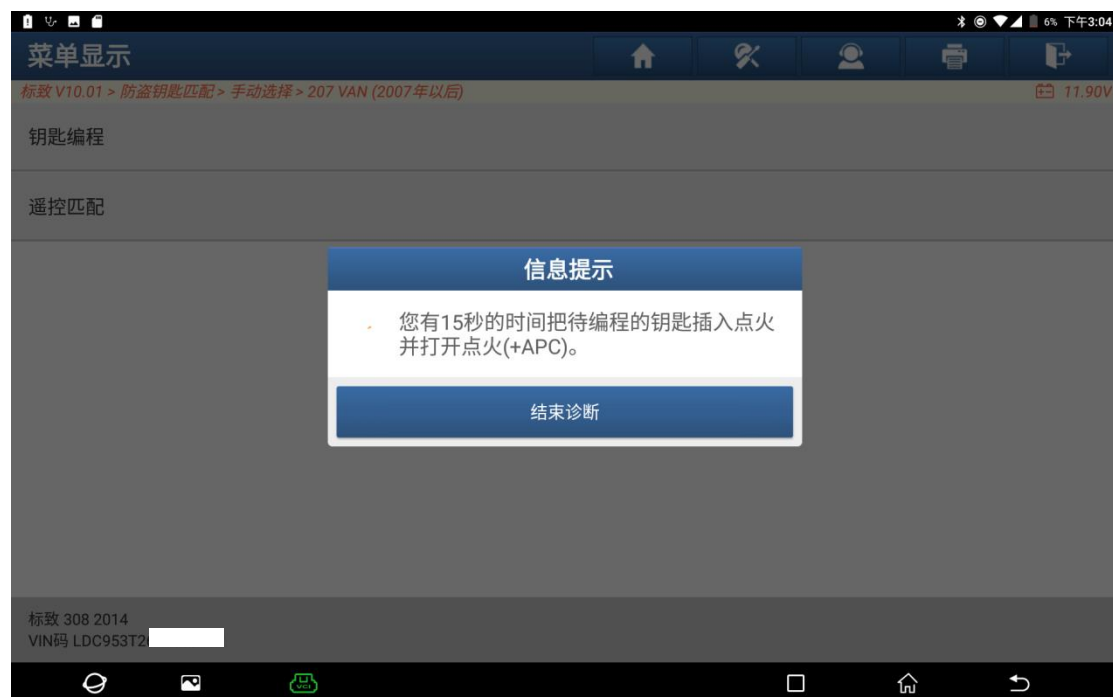


图 19

20. 钥匙匹配成功后提示如图 20 所示，按照提示操作后，点击“确定”进行下一步。

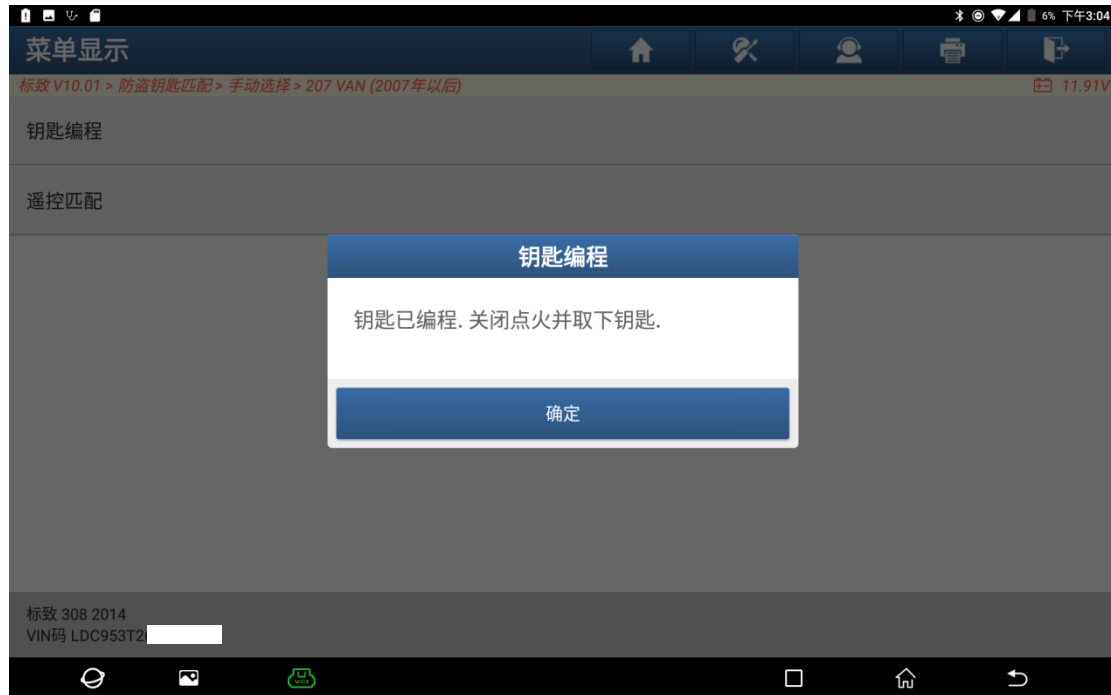


图 20

21. 钥匙匹配数量情况如图 21 所示，点击“确定”进行下一步。



图 21

22. 按照提示操作后，点击“确定”进行下一步，如图 22。

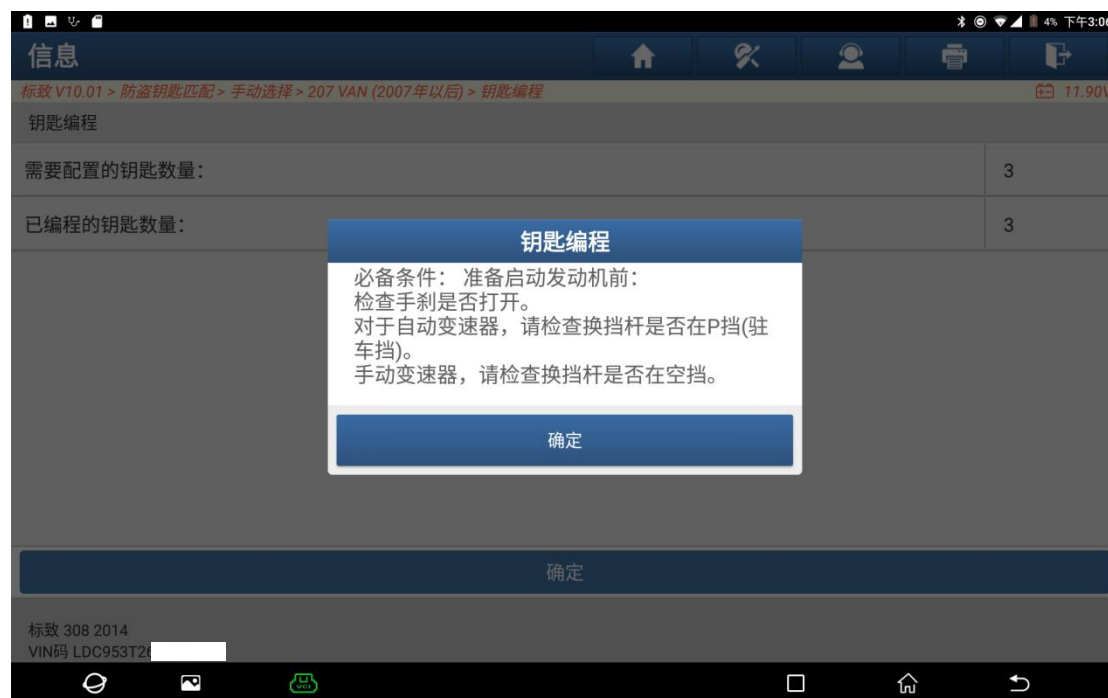


图 22

23. 钥匙匹配结束，如图 23。

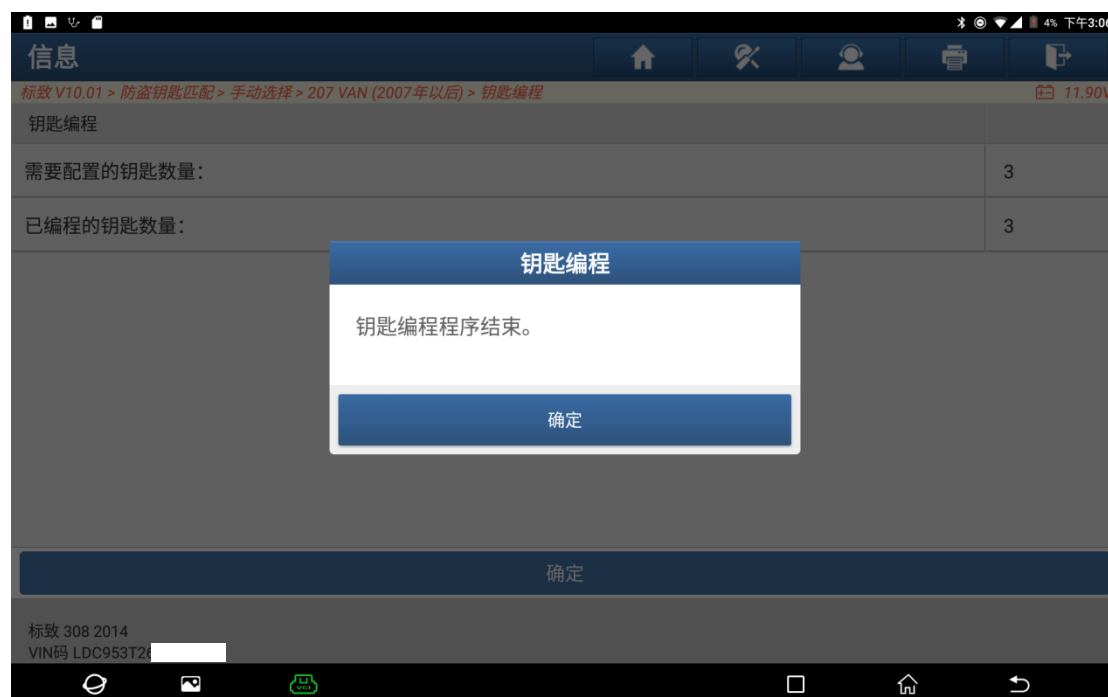


图 23

## 声明：

该文档内容归深圳市元征版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。