

2006 年奔驰 S350 更换减震后水平高度校准

2006 年奔驰 S350 车辆 VIN 码: WDDNG56X36A



功能作用: 更换车辆减震器后, 需使用该功能对减震高度进行校准, 否则会造成车辆高度不一致

支持产品: 元征系列综合诊断设备

测试产品: X431-PADV

1. 选择“X431-PADV”设备, 选择【奔驰】车型, 连接进入后选择【自动搜索】(如下图);




2. 选择“系统列表”，进入【悬挂】系统（如下图）；




3. 进入后，选择【特殊功能】（如下图）；




4. 选择【水平校准】(如下图):

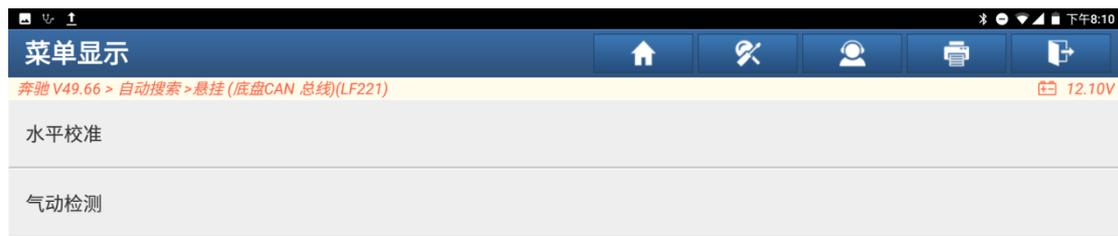


5. 阅读提示, 然后点“确定”(如下图):

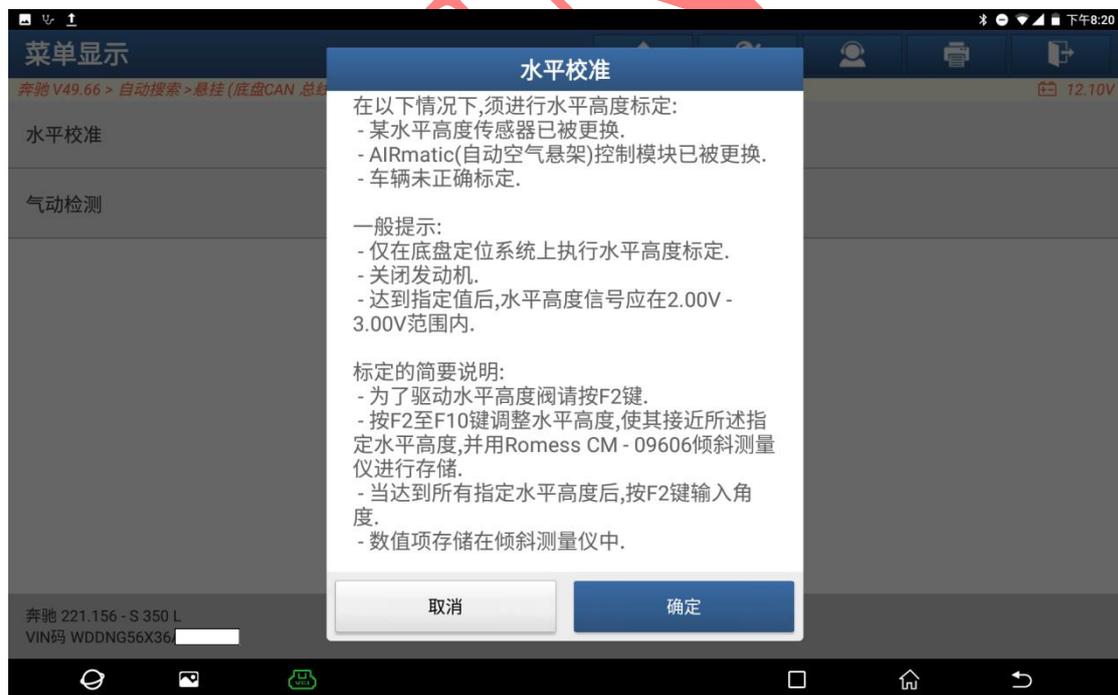

6. 点【F2】菜单（如下图）：

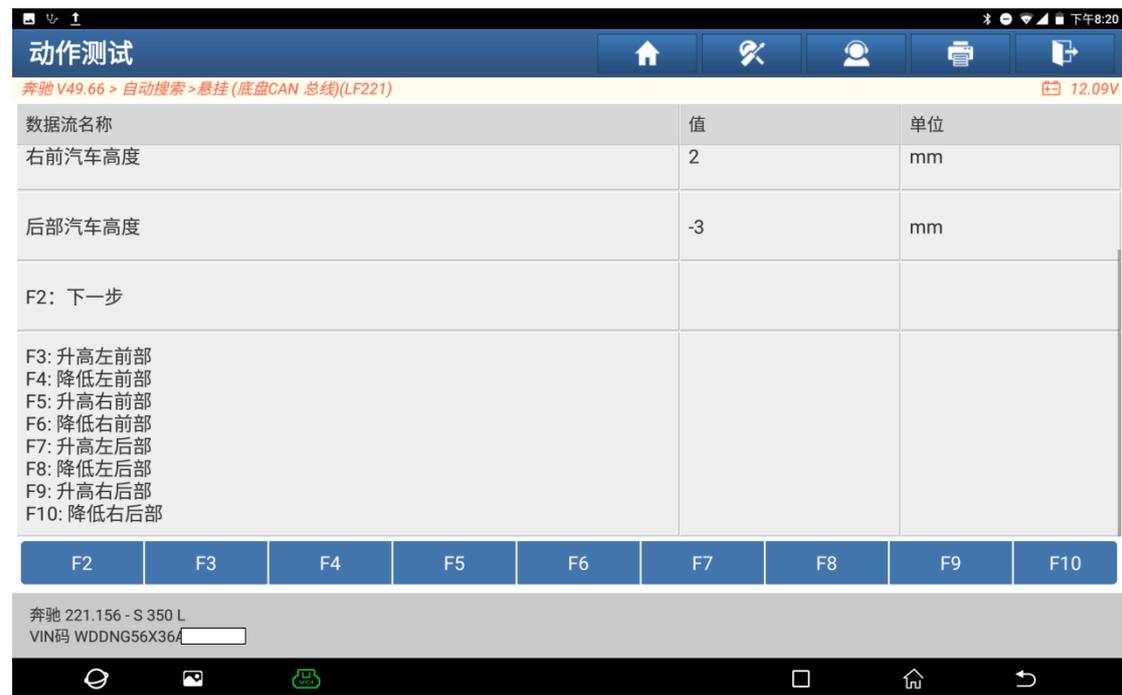

7. 提示需要输入的标准范围值，用手机拍照记录下来，然后点“确定”（如下图）：

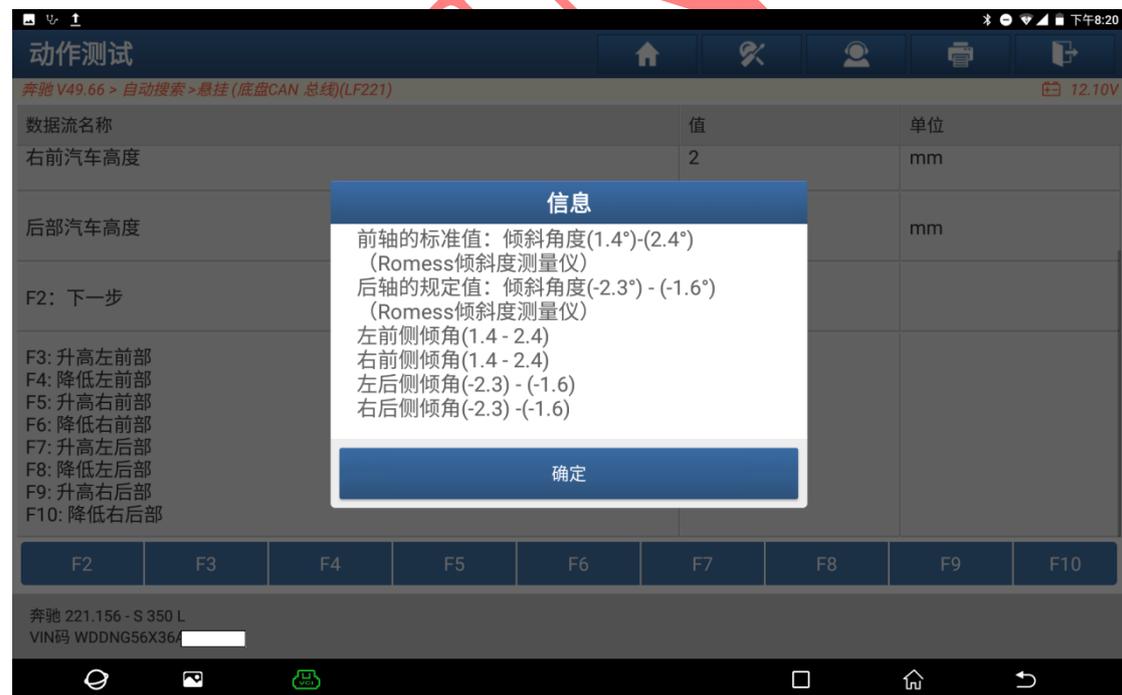


8. 按照提示，依次输入之前步骤提示的四条减震的标准值，选取最低标准值输入，输入后点“确定”（如下图）；



9. 输入完成后，检查是否输入正确，然后点“是”（如下图）；



10. 提示“高度标定成功”，点“确定”，然后出去路试，回来后检查高度是否一致，高度一致，标定完成，高度不一致，重复执行该功能（如下图）。

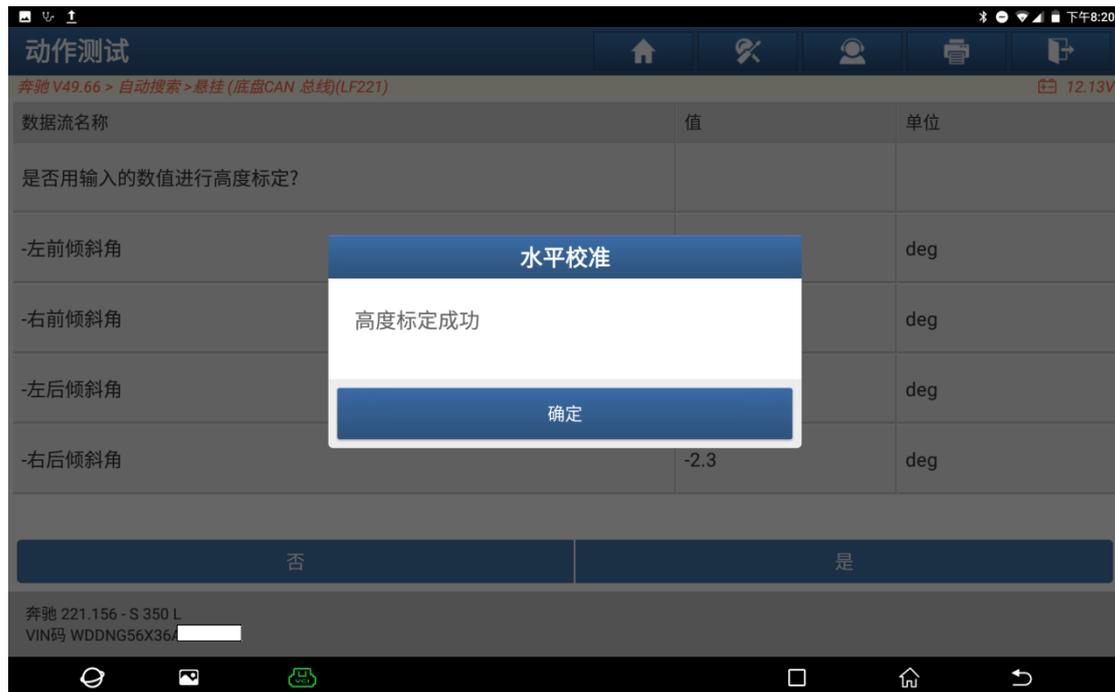

声明:

该文档内容归深圳市元征版权所有,任何个人和单位不经同意不得引用或转载。