

# 2014 年现代名图全丢智能钥匙匹配

支持设备：元征全系列综合诊断设备

支持产品：2014 年现代名图，车辆 VIN 码：LBECFAHC6EZ14\*\*\*\*

钥匙类型为 47 芯片智能卡，匹配需要防盗密码，没参加学习的钥匙将被删除

## 操作流程：

1. 以 X431-PADV 为例，先进入防盗匹配系统 选择【国产车】如图 1：



图 1

2. 选择【北京现代】进入，如图 2:



图 2

3. 打开点火开关，全丢请打开双闪，选择“确定”进入，如图 3:



图 3

4. 选择【密码读取】进入，如图 4:



图 4

5. 选择【系统模式】进入，如图 5:

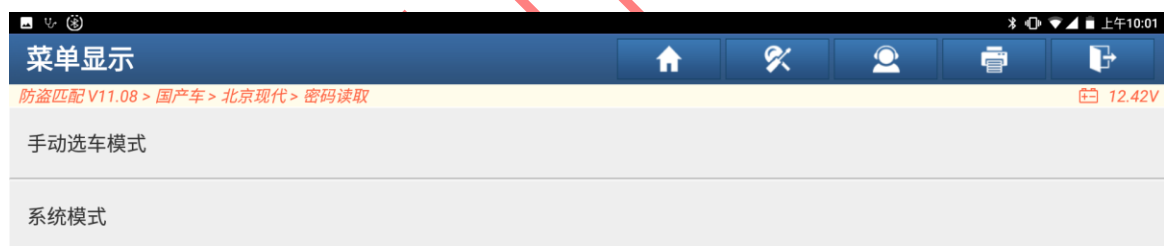


图 5

6. 选择【其它】进入，如图 6:

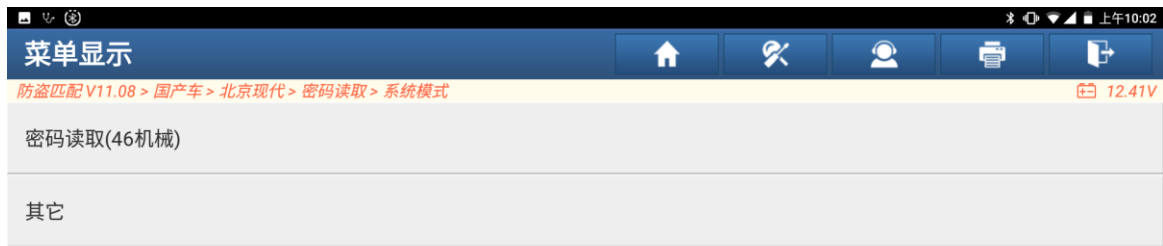


图 6

7. 选择【读取密码(47 智能卡)】进入，如图 7:



图 7

8. 选择“确定”进入，如图 8:

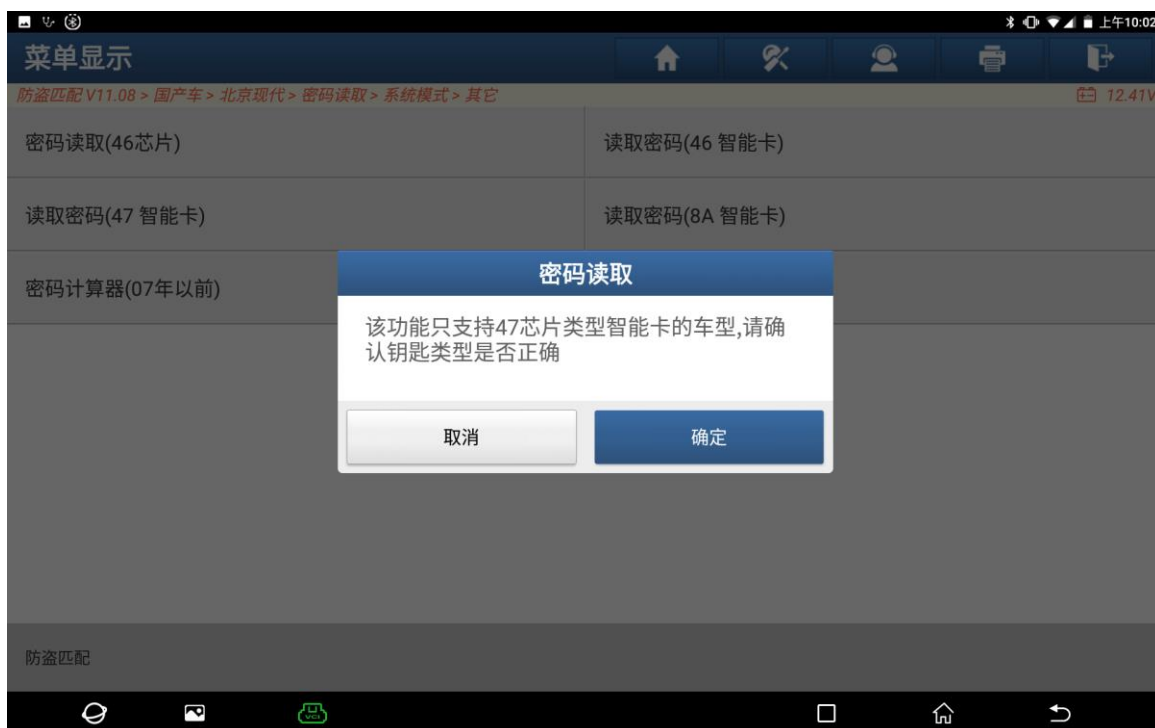


图 8

9. 读取到防盗密码，选择“确定”退出，如图 9:

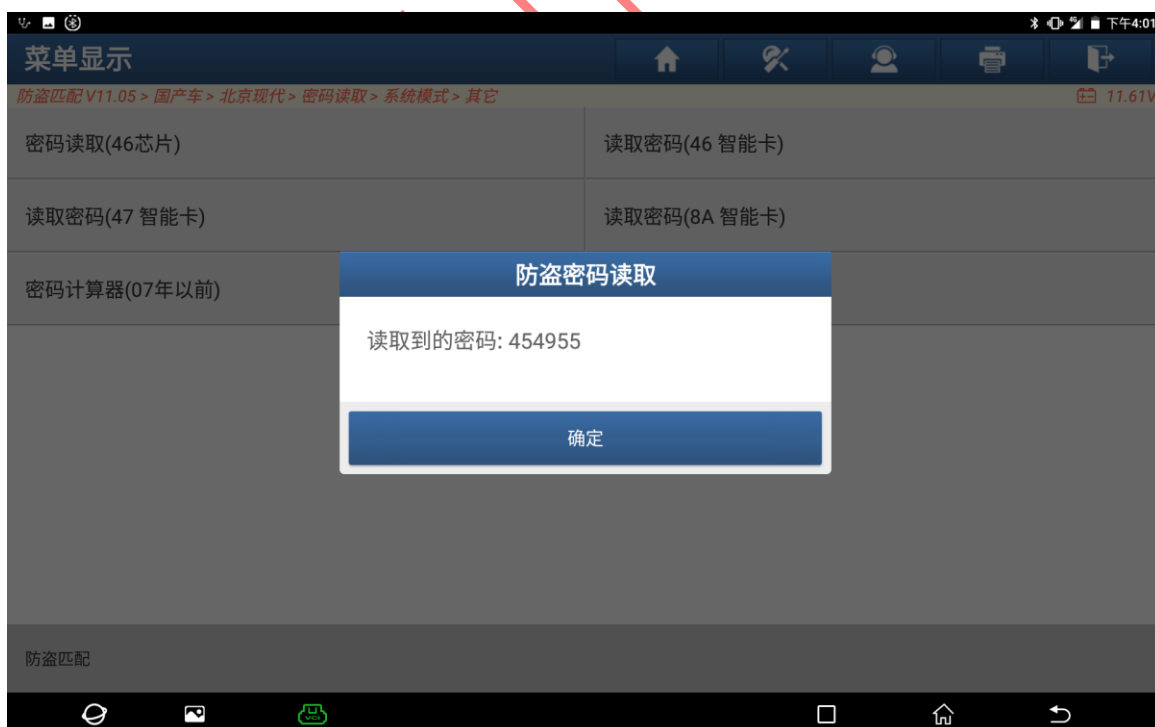


图 9

10. 进入诊断系统选择【智能钥匙模块】，进入如图 10：



图 10

11. 选择【特殊功能】进入，如图 11：



图 11

12. 增加或者删除钥匙都选择【智能钥匙匹配】进入匹配如图 12:



图 12

13. 关闭点火开关，选择“确定”进入，如图 13:

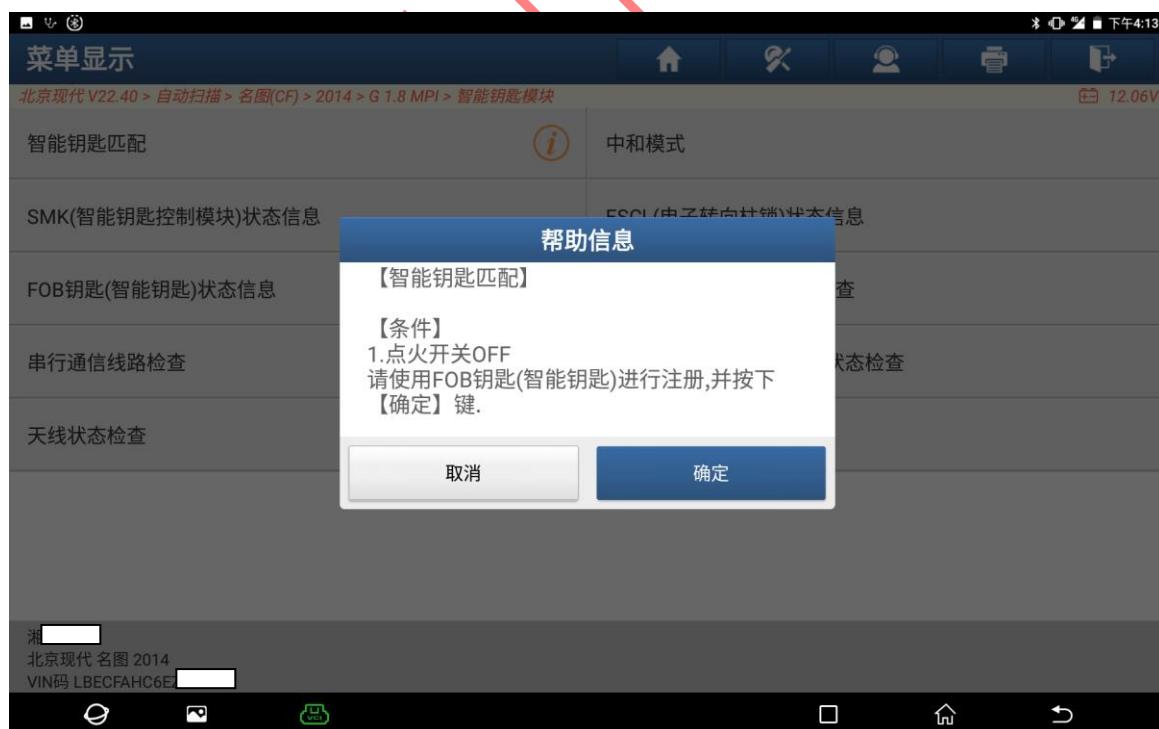


图 13

14. 选择“输入”进入，如图 14



图 14

15. 输入防盗密码后选择“确定”进入，如图 5:

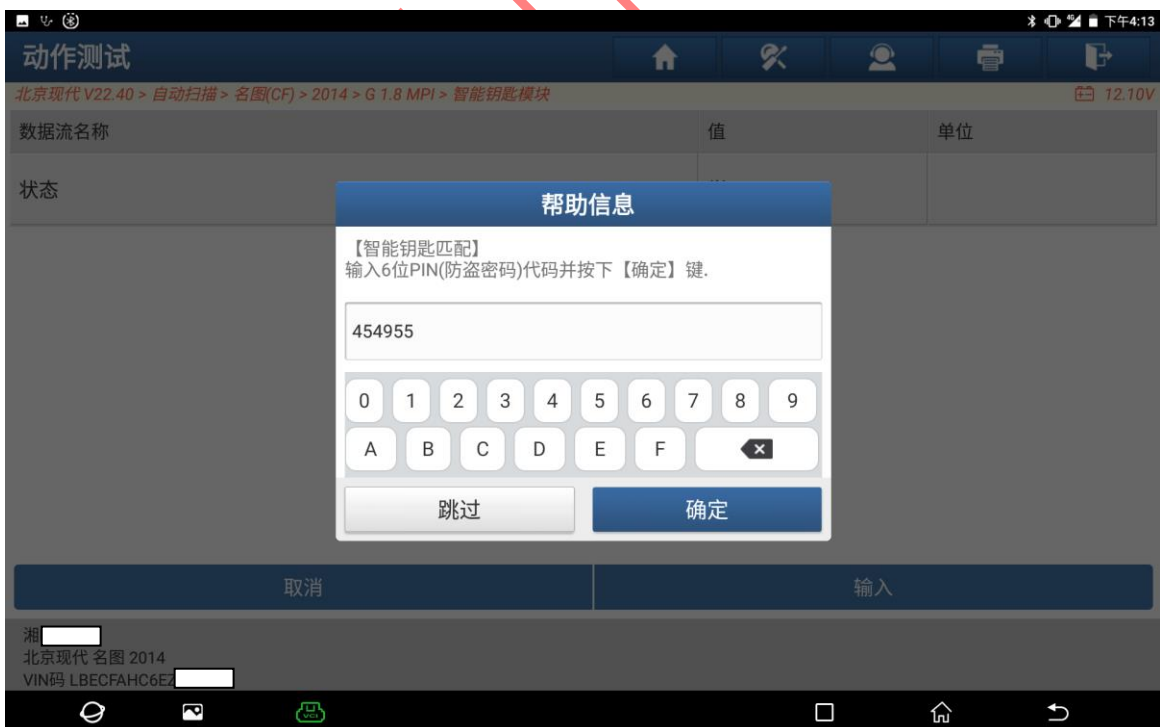


图 15



16. 选择“确定”进入，如图 6:

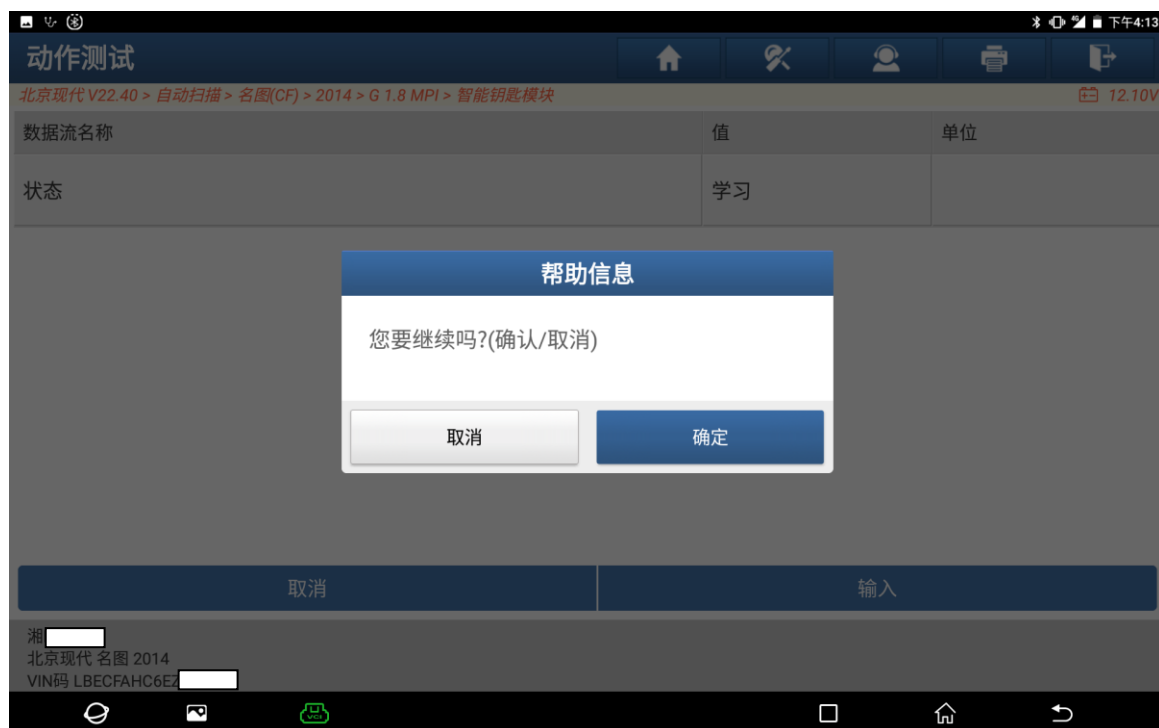


图 16

17. 选择“确定”开始匹配如图 7:

注意：匹配时用钥匙贴在一键启动按钮按压一次松开后保持不动等待学习

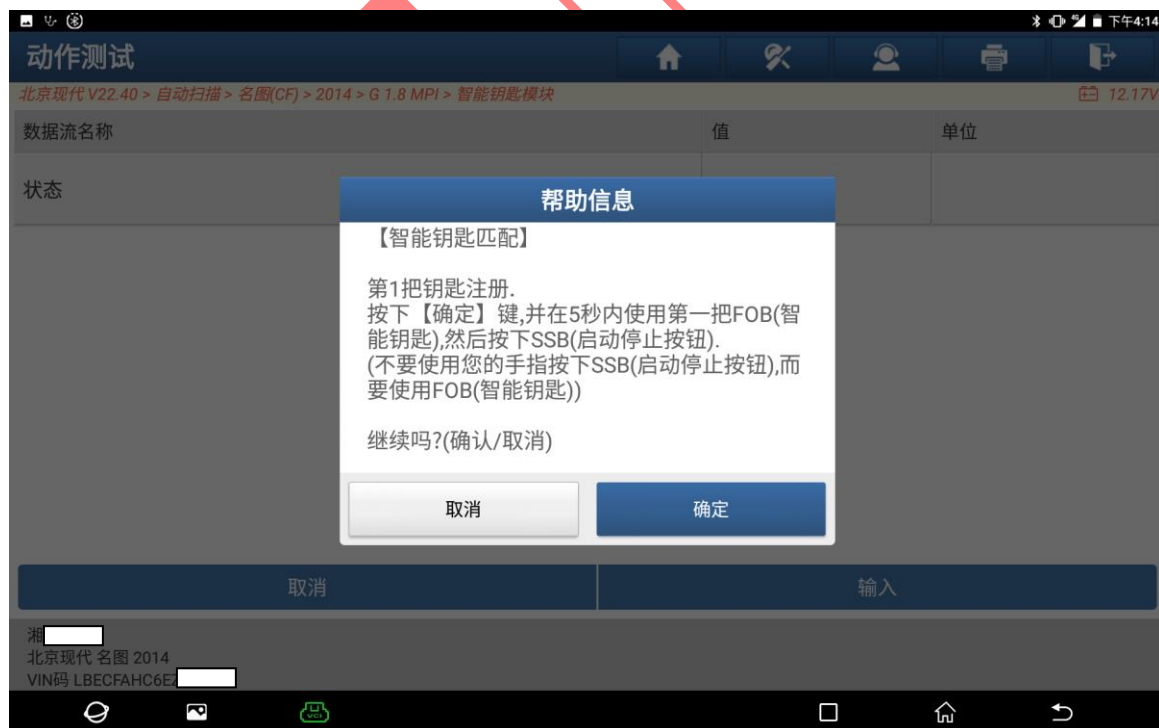


图 17

18. 第一把钥匙注册完成，选择“取消”退出匹配模式如图 18:



图 18

19. 钥匙注册成功，选择“确定”完成匹配如图 19:

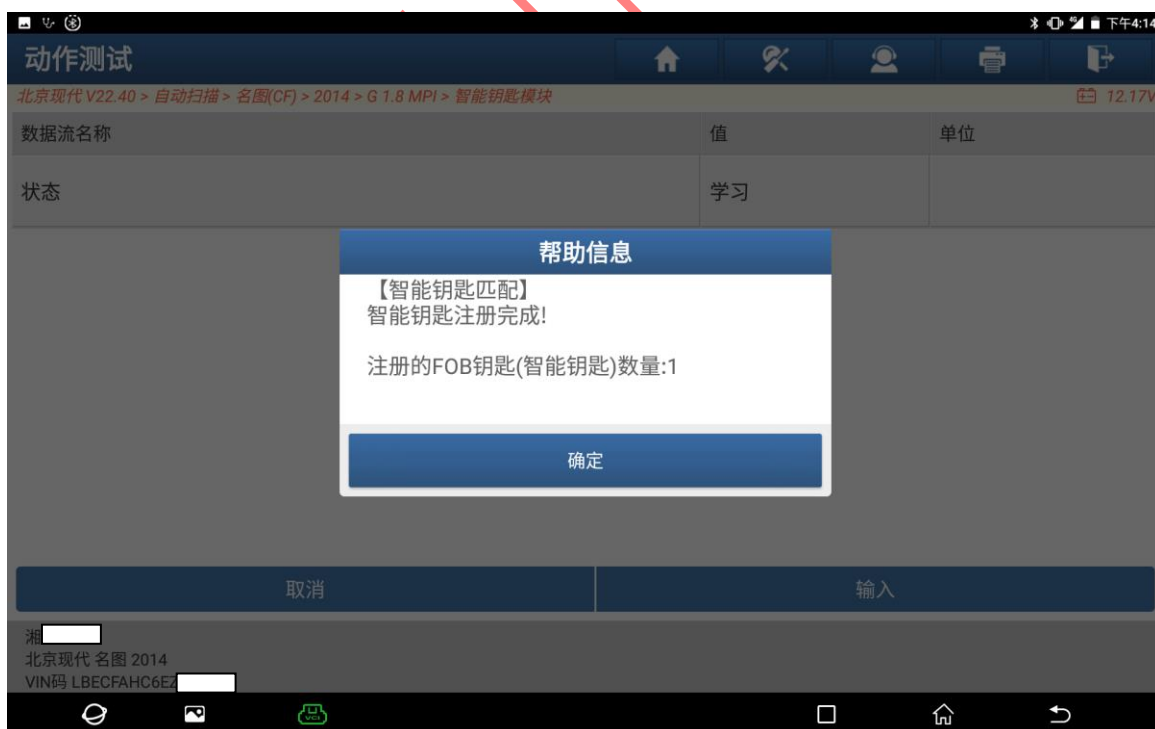


图 19

## 声明:

该文档内容归深圳市元征版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。