

奔驰 S400 胎压传感器 ID 写入

功能说明： 更换胎压传感器或更换胎压模块或胎压传感器位置调换后，需要执行此功能。

支持产品： 元征全系列综合诊断设备配合胎压匹配仪。

实测车型： 2011 年奔驰 S400，VIN 为：WDDNG9FB2BA39****。（如下图）；



操作指引：

1. 进入胎压监测系统，选择【特殊功能】，（如下图）；



图 1

2. 选择【学习过程】，(如下图);

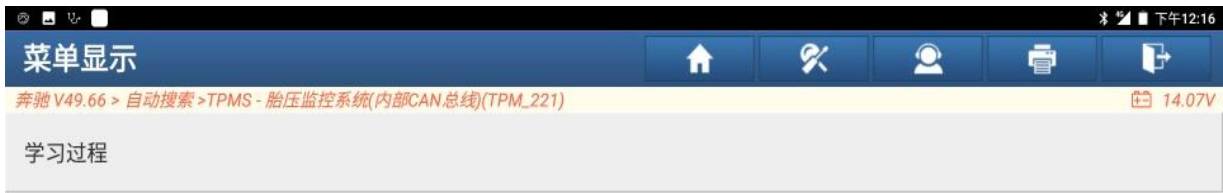


图 2

3. 选择【写胎压传感器的 ID】，(如下图);



图 3

4. 可以通过元征 CRT501 激活胎压传感器获取到 ID。胎压传感器 ID 已知，点“是”，（如下图）；

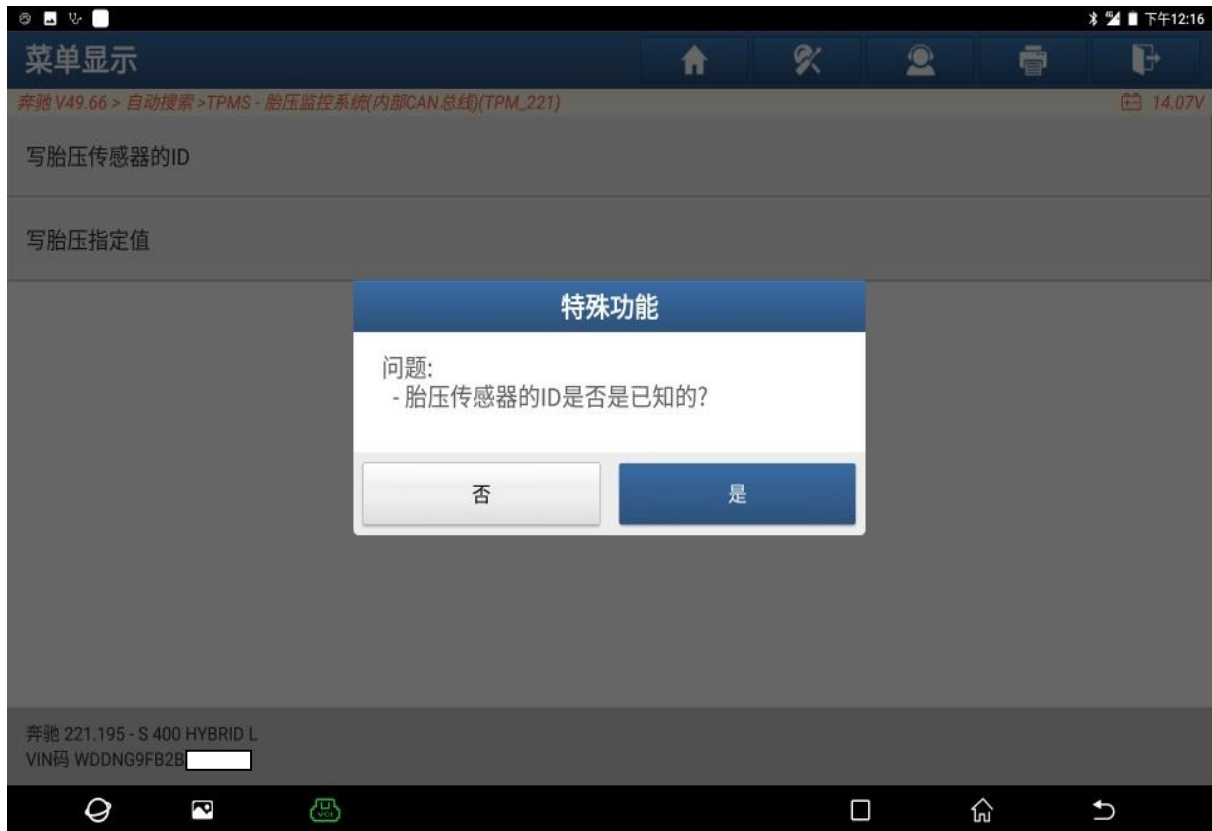


图 4

5. 用元征 CRT501 激活传感器，获取到四个传感器 ID，（如下图）；

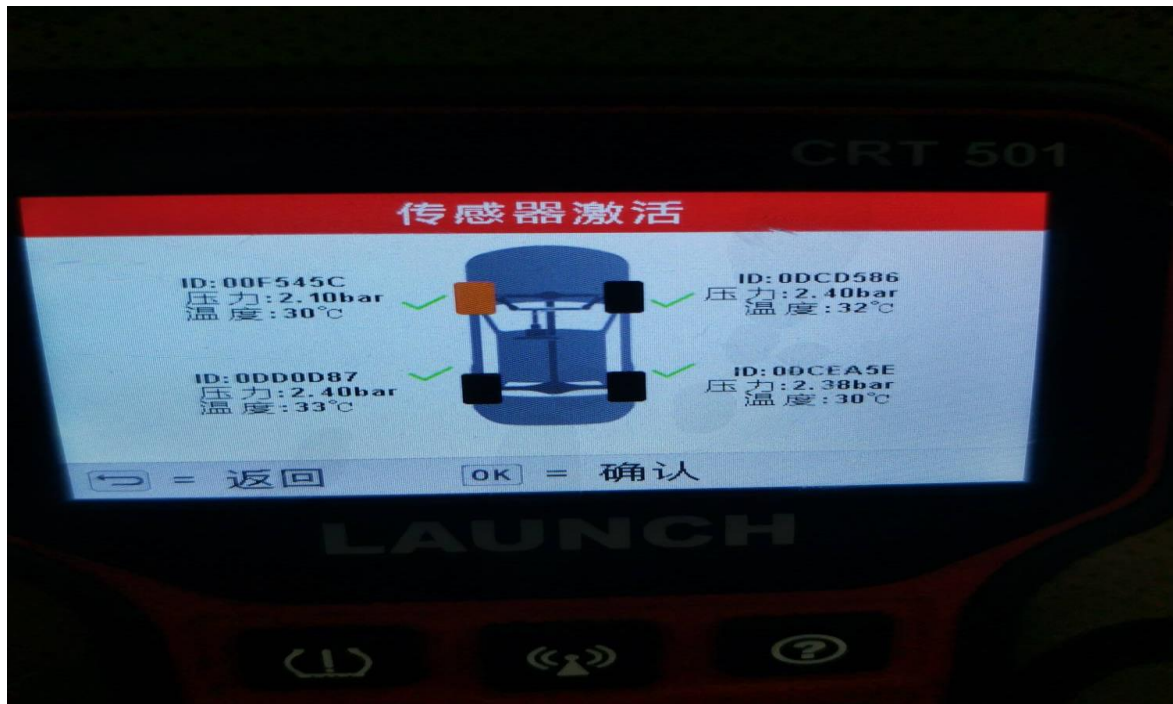


图 5

6. 读到的原来的 ID，通过对比 TS501 激活获取到的 ID，可以分析出是左前、左后轮调换位置，（如下图）；



图 6

7. 查看 TS501，左前 ID 为“000F545C”，点“F1”，输入“000F545C”（如下图）；



图 7

8. 查看 TS501, 左后 ID 为 “00DD0D87”, 点 “F4”, 输入 “00DD0D87” (如下图);

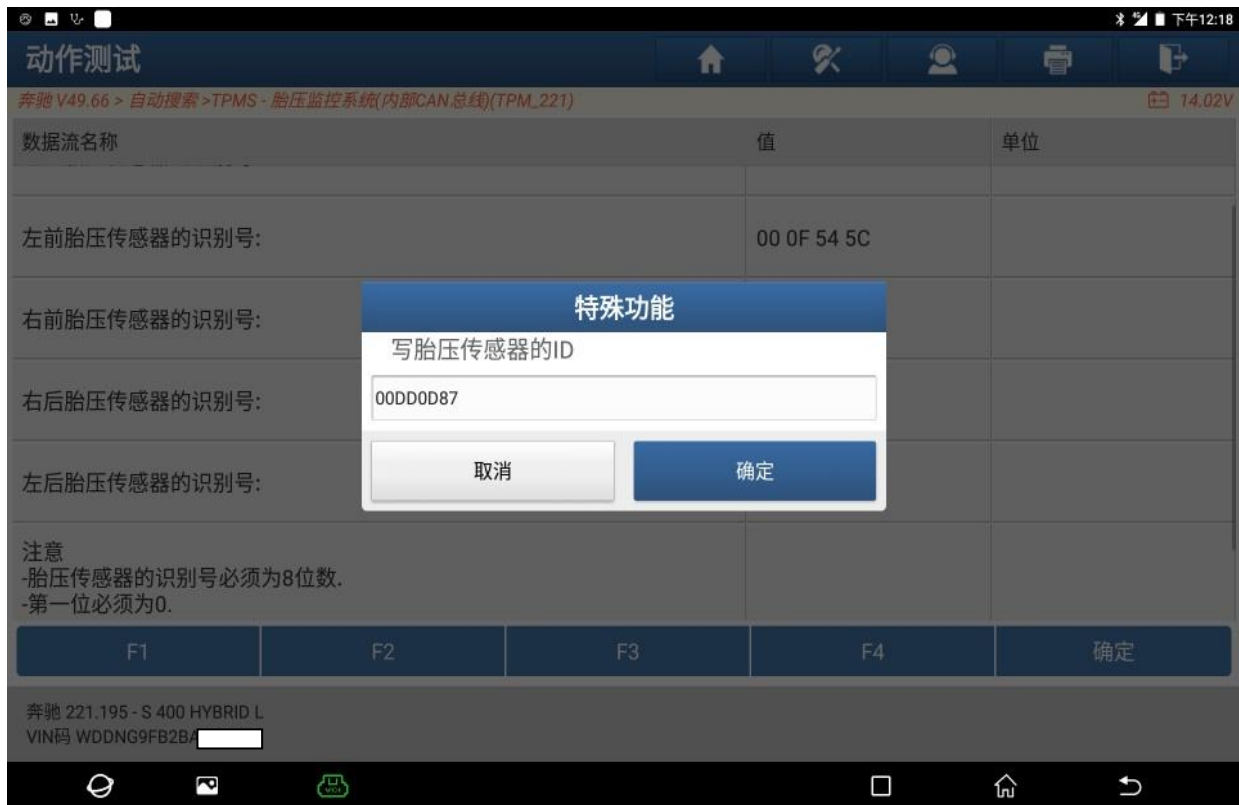


图 8

9. 确认新写入的 ID 正确, 点 “确定”, (如下图);



图 9

10. 四个胎压传感器的识别号如下图，点“确定”，（如下图）；



图 10

11. 操作完成后，试车至少 20 分钟且速度大于 30km/h，（如下图）；



图 11

声明:

该文档内容归深圳市元征版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。