

上海通用别克昂科雷保养灯归零方法

支持设备： 元征全系列综合诊断设备


功能说明： 保养完成之后需要操作保养灯归零使车辆可以重新计算下次保养里程及保养日期。即使车辆的保养灯没有点亮也可以提前保养。

实测车型： 2015 年上海通用别克昂科雷, VIN 码为: LSGXE83L0FD2*****

车辆铭牌信息及仪表显示如下图:



1. 使用 PAD III 点击【保养灯归零】菜单：

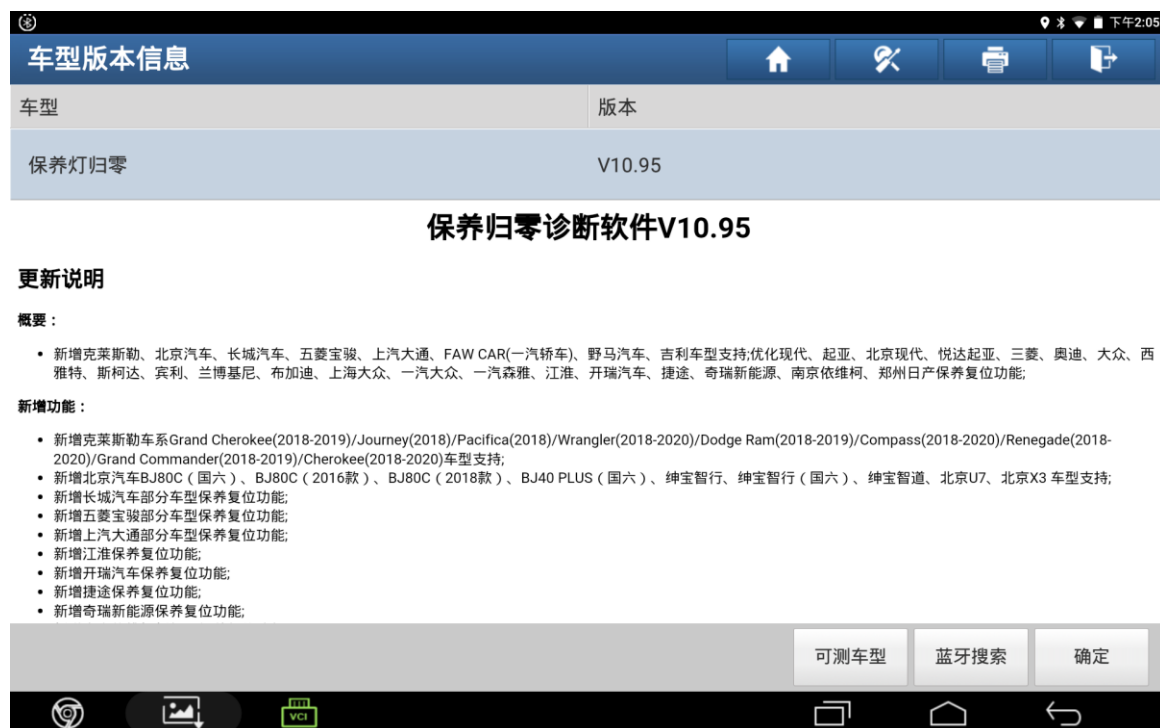

2. 点击“确定”；




3. 点击【国产车】;



4. 点击【中国通用】;



5. 点击“确定”;

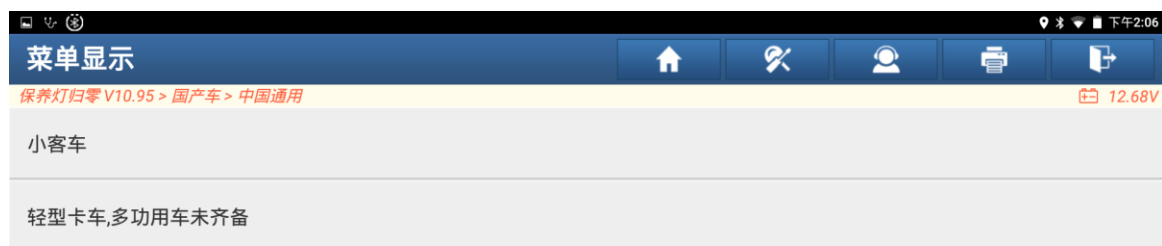


6. 点击【小客车】;



7. 点击【BUICK（别克）】:



8. 点击【Enclave(昂科雷)】

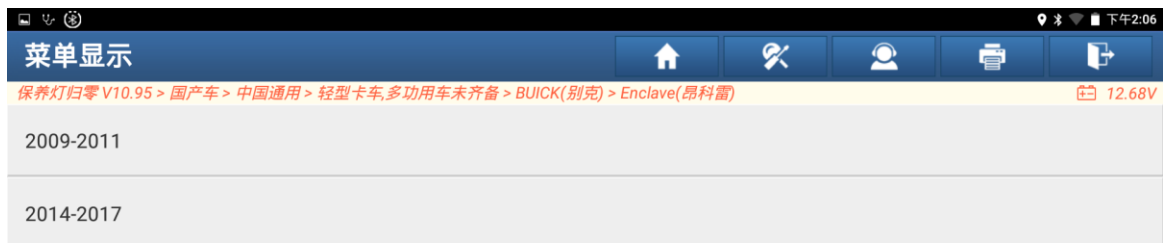


9. 点击【2014-2017】;



10. 点击“确定”。



11. 点击“确定”；

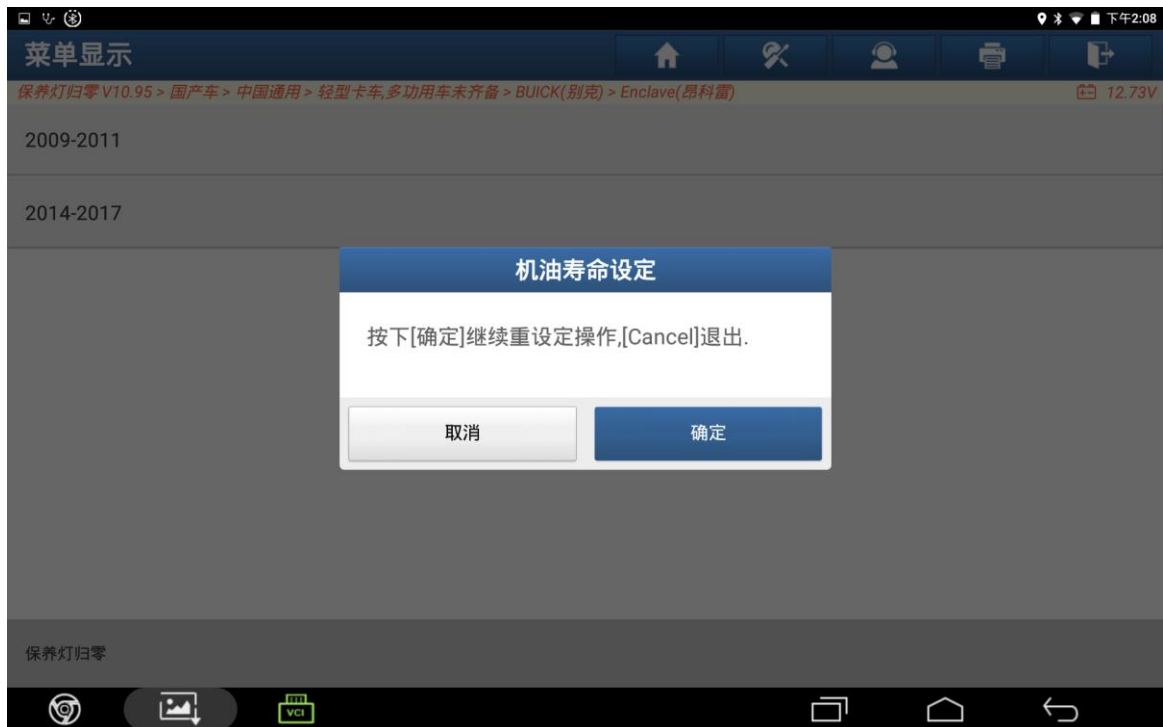

12. 点击“确定”；



13. 点击“确定”；



14. 输入 100 后点击“确定”；



15. 点击确定。完成操作，仪表显示如下：



声明：

该文档内容归深圳市元征版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。