

奇瑞 A3 保养灯归零操作方法

支持设备： 元征全系列综合诊断设备

功能说明： 保养灯点亮时需要执行保养，保养完成之后执行保养灯归零。

实测车型： 2011 年奇瑞 A3, VIN 码为：LVVDB11B3BD*****

车辆铭牌信息及仪表显示如下图：




1. 使用 PAD III 点击奇瑞后点击【快速测试】:



2. 点击 ICM【仪表板系统】进入系统:



3. 点击【保养灯归零】:

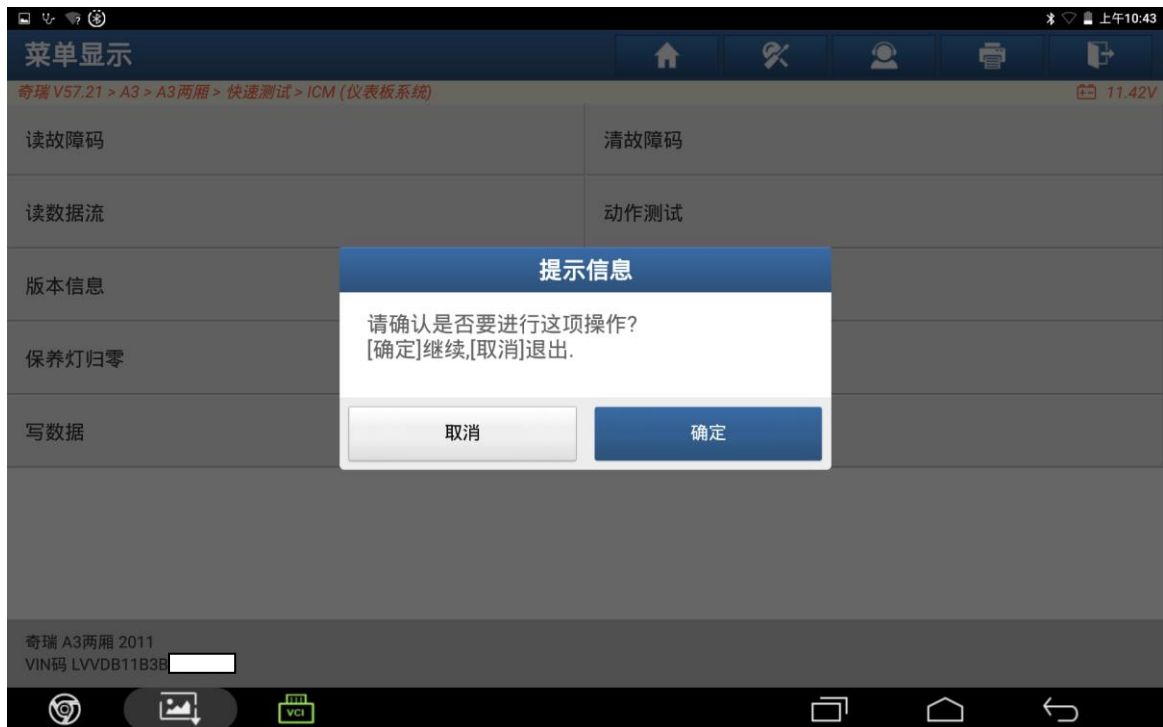

4. 点击“确定”:



5. 点击“确定”



6. 完成操作之后可以看到保养灯已经熄灭。

声明:

该文档内容归深圳市元征版权所有,任何个人和单位不经同意不得引用或转载。