

2010 宝马 X6 电动尾门初始化

功能说明： 宝马 X6 在更换了尾门撑杆或尾门模块后，需对尾门进行初始化

支持产品： 元征全系列综合诊断设备。

实测车型： 2010 款宝马 X6

操作过程：

1. 用 431 PADIII 进入宝马诊断软件，点击【特殊功能】：



2. 点击【车身部分】：



3. 点击【后行李箱盖自动操作装置初始化设置】:



4. 点击“继续”;




5. 点击“继续”；



6. 确认尾门正常关闭，点击“是”；



7. 打开尾门，确认尾门正常开启到极限位置，点击“是”；

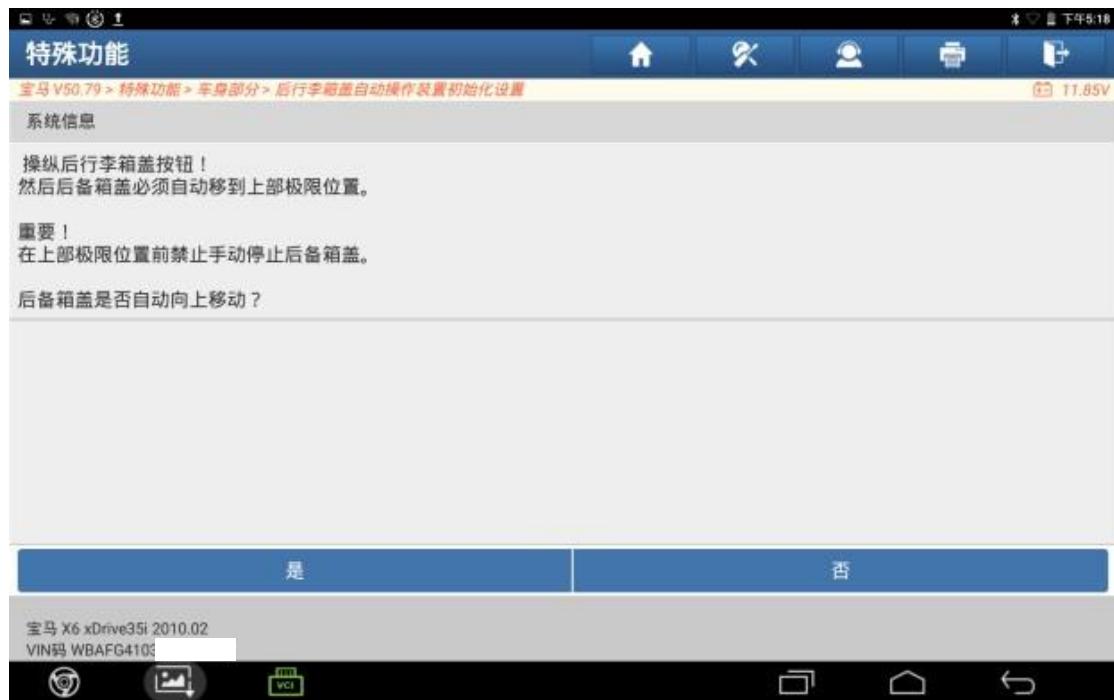


8. 点击“继续”；



9. 初始化完成，点击“继续”；



10. 点击“继续”，尾门初始化成功。

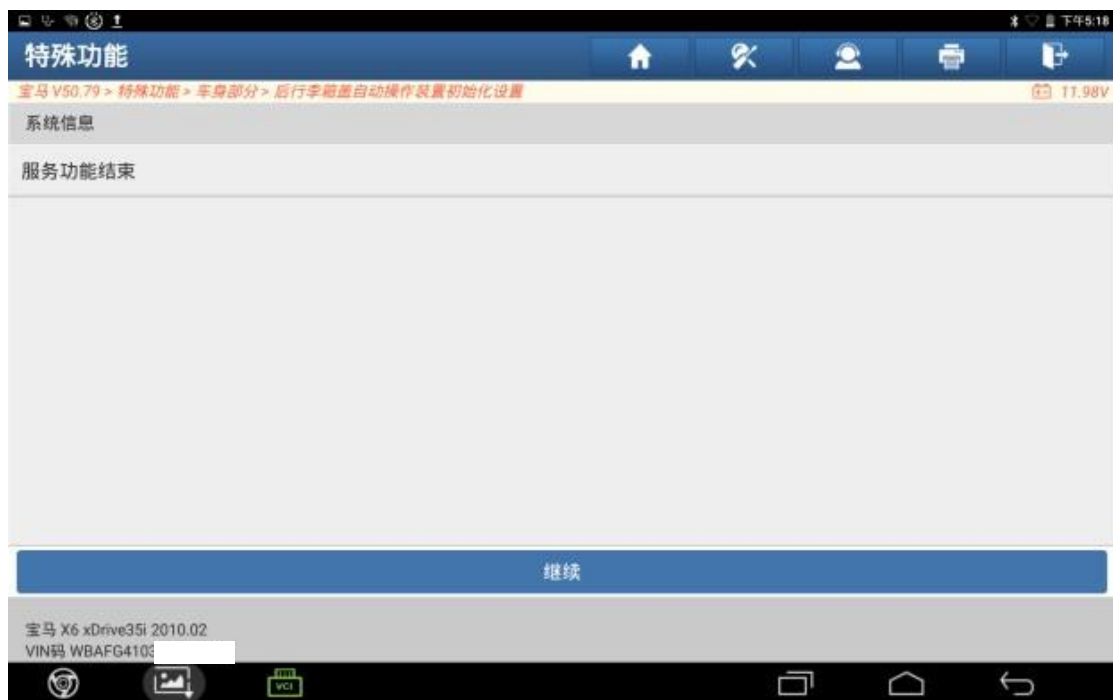

声明：

该文档内容归深圳市元征版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。