


2014 年雷诺保养灯复位操作方法

支持设备：元征 PAD 系列和 PRO 系列综合诊断设备


功能说明：保养灯点亮时需要执行保养，保养完成之后执行保养灯归零。

实测车型：2014 年雷诺科雷傲，VIN 码为：VF1VYRJT5EC*****

仪表保养灯点亮时需要执行保养工作，更换完机油之后需要执行保养复位操作。打开点火开关。车辆铭牌及仪表显示信息如下图：

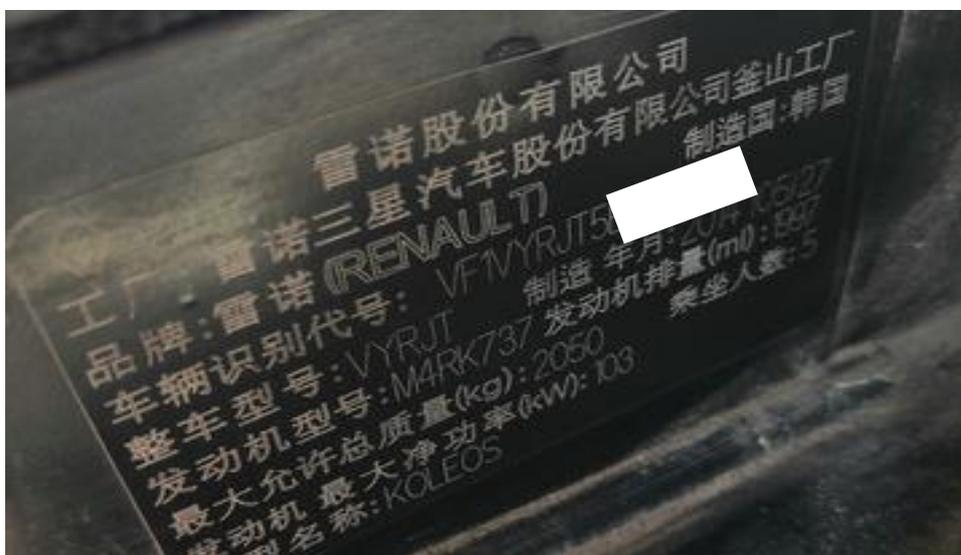

1. 点击【雷诺】菜单，点击“确定”；

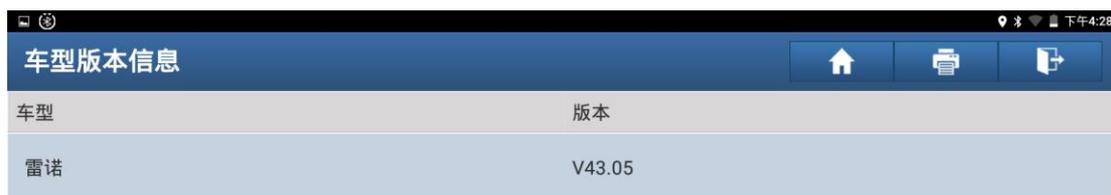


雷诺系列 V43.05 全系统

本诊断软件能测试雷诺汽车 汽油发动机、防抱死刹车、安全气囊、自动变速箱等电子系统。



2. 点击【手动选择】；

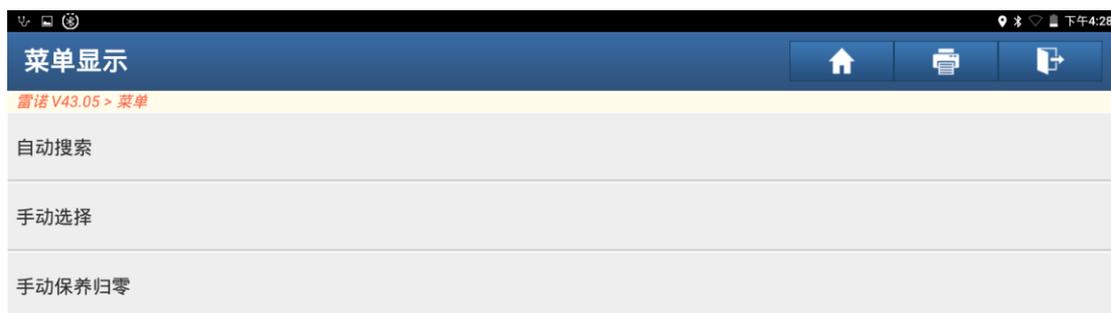

3. 点击【KOLEOS/QM5】:



菜单显示	
雷诺 V43.05 > 手动选择	
DOKKER	新款 SM3/FLUENCE/MEGANE
LATITUDE/SM5	SM7 - L47
TALISMAN/SM6	KOLEOS/QM5
KOLEOS II	KOLEOS II CN
TWIZY	ZOE
ALASKAN	ALPINE A110
雷诺 VIN码 VF1VYRJT5E	

4. 点击【IC(仪表)】:



菜单显示	
雷诺 V43.05 > 手动选择 > KOLEOS/QM5	
快速测试	ECM(发动机控制模块)
ABS(防抱死刹车系统)	IC(仪表)
TCM(自动变速箱控制模块)	SRS(安全气囊)
UCH(中央控制单元)	可变PAS (助力转向系统)
UPC(通用动力控制)	驻车制动器
多媒体接口	驻车感应
4 轮驱动	汽车前照灯
雷诺 KOLEOS/QM5 VIN码 VF1VYRJT5E	

5. 点击“确定”;



6. 点击“确定”;



7. 点击【特殊功能】:




8. 点击【一键保养归零】:



9. 点击“确定”；



10. 点击【公里】；

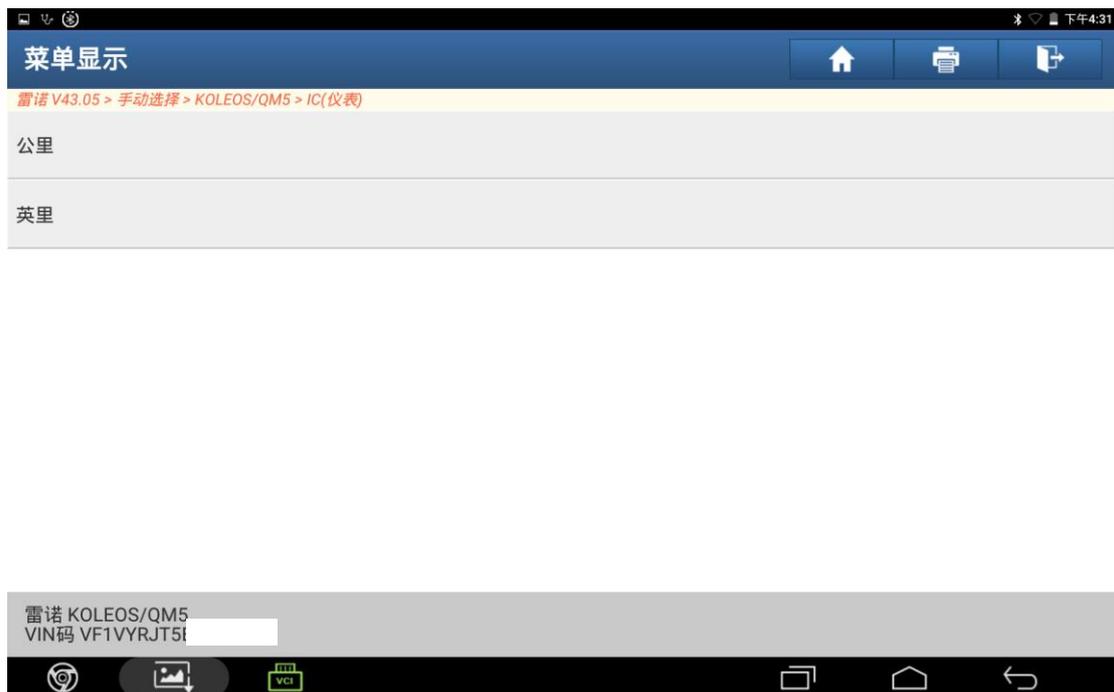

11. 点击“确定”；



12. 输入“5000”，点击“确定”；



13. 点击“确定”；



14. 输入“7000”，点击“确定”；



15. 点击“确定”；



16. 点击“确定”完成操作；



17. 可以看到保养灯已经灭了。



声明：

该文档内容归深圳市元征版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。