

宝马 740LI 雨水传感器初始化操作方法

支持设备： 元征 PAD 系列和 PRO 系列综合诊断设备

功能说明： 用于雨水传感器初始化并重新与挡风玻璃进行自适应。

实测车型： 2011 年宝马 740, VIN 码为: WBAKB410XBC*****


1. 打开点火开关，在 PAD V 上选择【宝马】菜单点击进入，点击“确定”；



2. 点击【自动搜索】后点击“确定”；



3. 点击【16-Pin】诊断座；

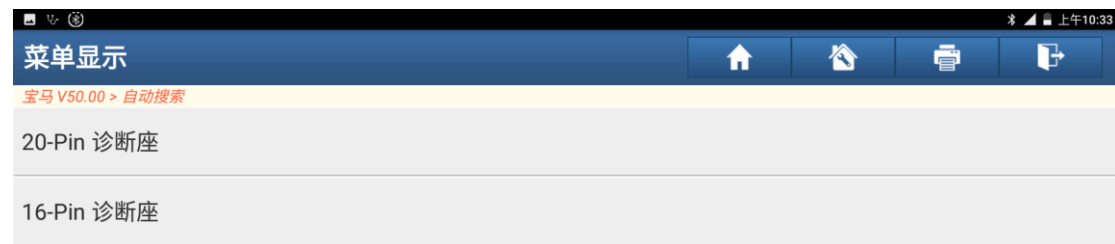

4. 点击“下一步”；



5. 按提示关闭点火开关等待 10 秒后再打开点火开关点击“确定”；



6. 点击【系统扫描】；



7. 点击【JBE/JBBF（连接盒电子）】:



8. 点击“确定”:




9. 点击【特殊功能】:




10. 点击【雨水传感器初始化】:



11. 确认达到下面的要求，点击“确定”；

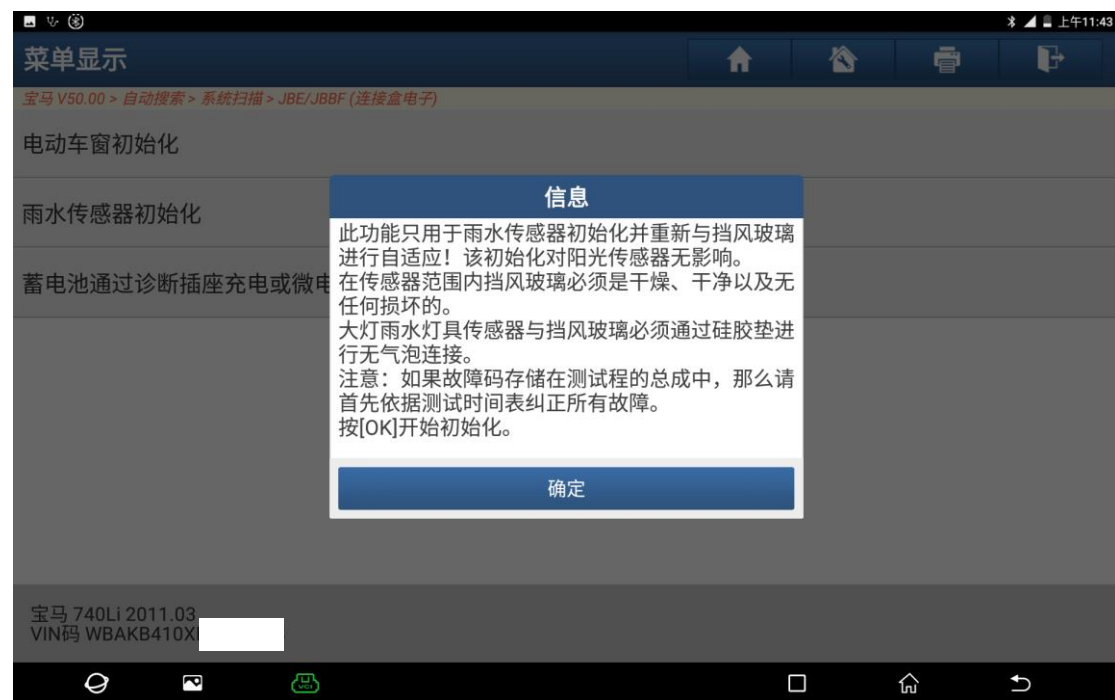

12. 点击“确定”；

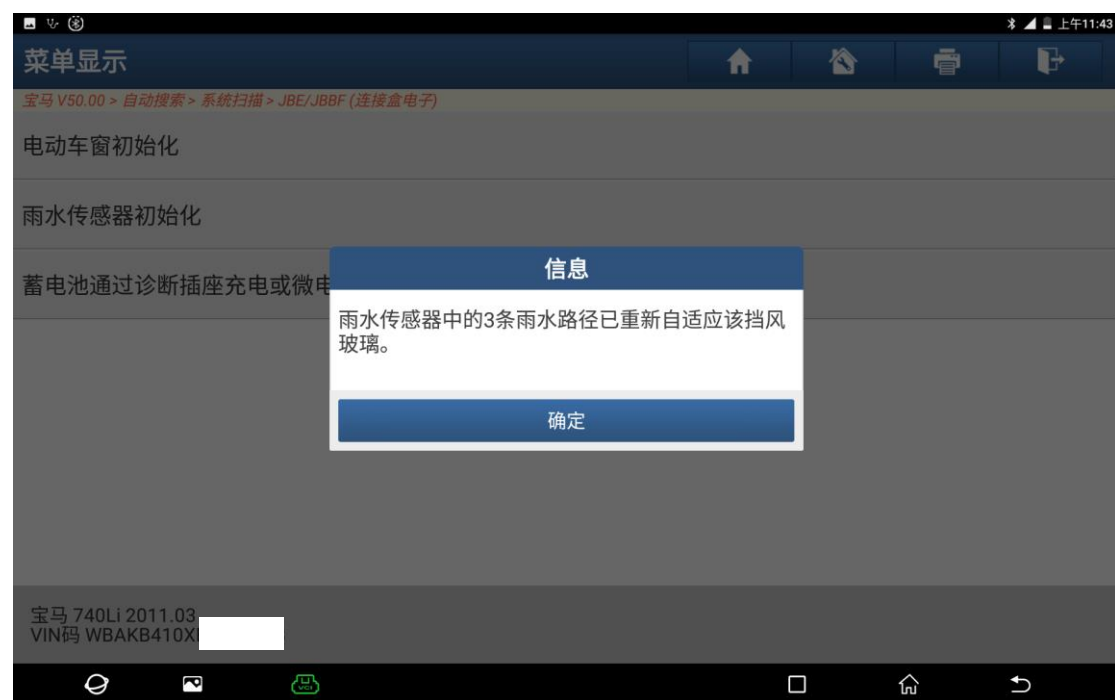

13. 点击“是”；



14. 点击“确定”完成操作。



声明:

该文档内容归深圳市元征版权所有,任何个人和单位不经同意不得引用或转载。