

2013 年福特蒙迪欧后刹车片更换

功能说明：2013 年福特蒙迪欧，更换后刹车片。参考“刹车片手动复位”提示信息，可以手动进行更换。

支持产品：元征全系列 PRO 系列或者 PAD 系列综合诊断设备。

实测车型：2013 年福特蒙迪欧，VIN 为：LVSHFFAC2DF55****（如下图）；



操作指引：

1. 进【ABS（防抱死刹车模块）】系统（如下图）；



图 1

2. 选择【特殊功能】(如下图);



图 2

3. 选择【刹车片手动复位】(如下图);



图 3

4. 认识阅读提示信息，打开车辆点火开关，油门踏板踩到底，按住电子手刹（释放位置），此时可以听到电机工作的声音。电机停止工作后，进入了维修模式。（如下图）；



图 4

5. 仪表提示：驻车制动维护模式，开始拆装后刹车片（如下图）；



图 5

6. 安装好新的后刹车片后。认识阅读提示信息，打开车辆点火开关，油门踏板踩到底，拉起电子手刹（保持住），此时可以听到电机工作的声音。电机停止工作后，成功解除维修模式（如下图）：

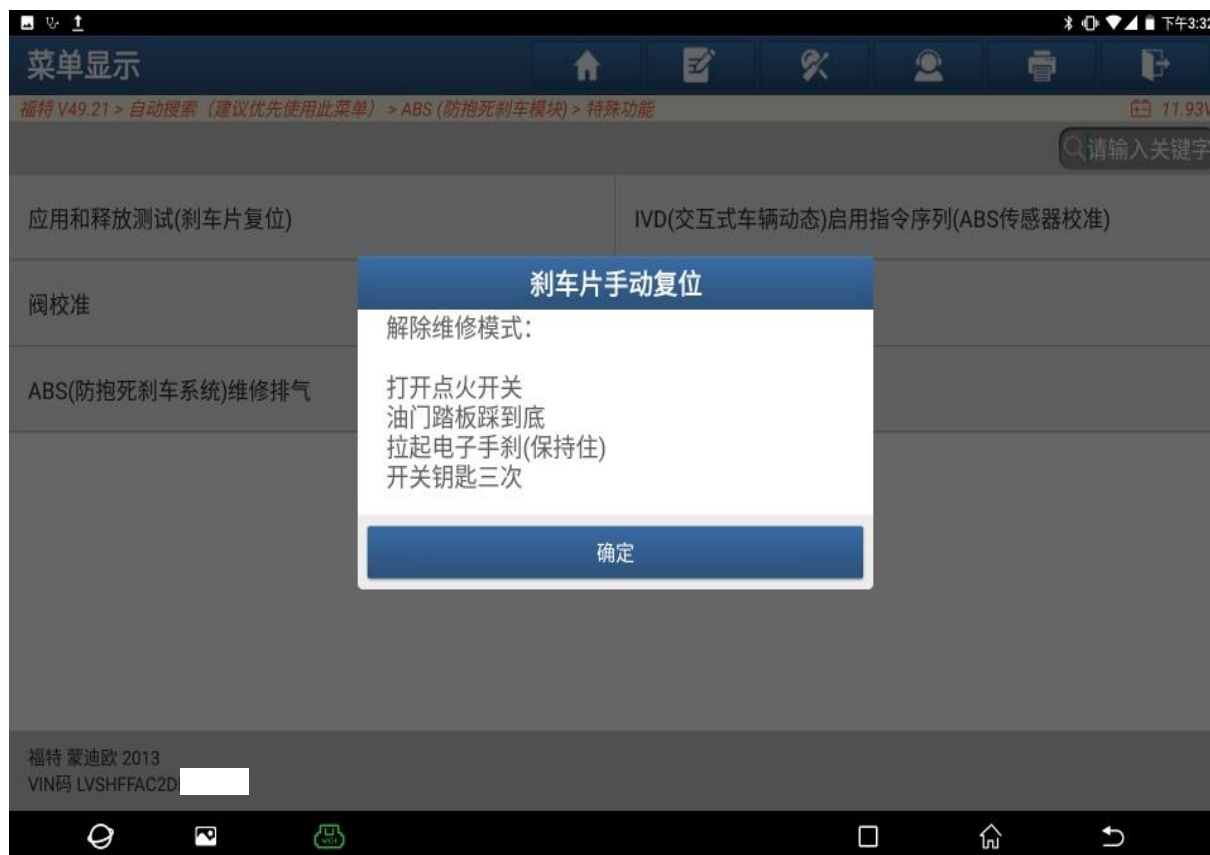


图 6

声明：

该文档内容归深圳市元征版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。