

2013 年宝马 CAS3 防盗类型钥匙增加

功能说明：2013 年宝马 CAS3 防盗类型钥匙增加

支持产品：X-431 PRO 防盗匹配仪配合 G3 或 G1

实测车型：2013 年宝马

操作流程：

1. 以 X-431 PRO 防盗匹配仪为例，进入宝马车型选择【防盗钥匙匹配】进入如图 1：



图 1

2. 选择【自动检测】进入如图 2;



图 2

3. 确认防盗类型选择“确定”进入，如图 3;

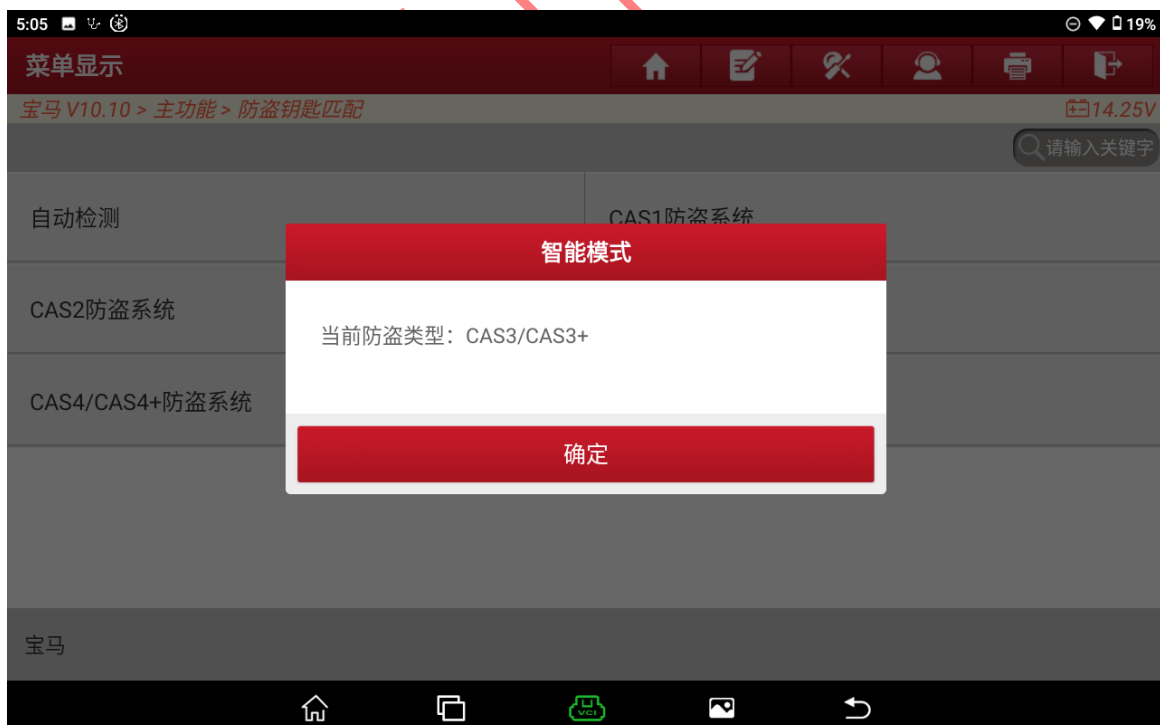


图 3

4. 选择【钥匙操作】进入如图 4;



图 4

5. 选择【钥匙学习】进入，如图 5;

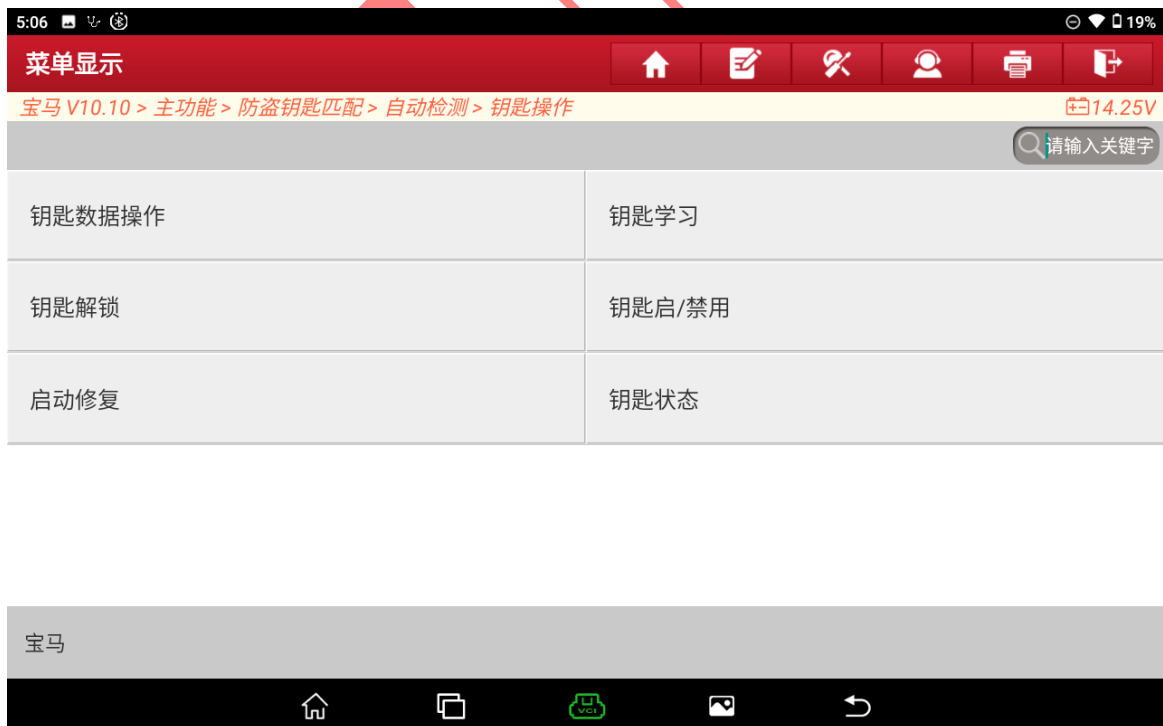


图 5

6. 连接 G3 编程器和保存网络正常选择“确定”进入如图 6；

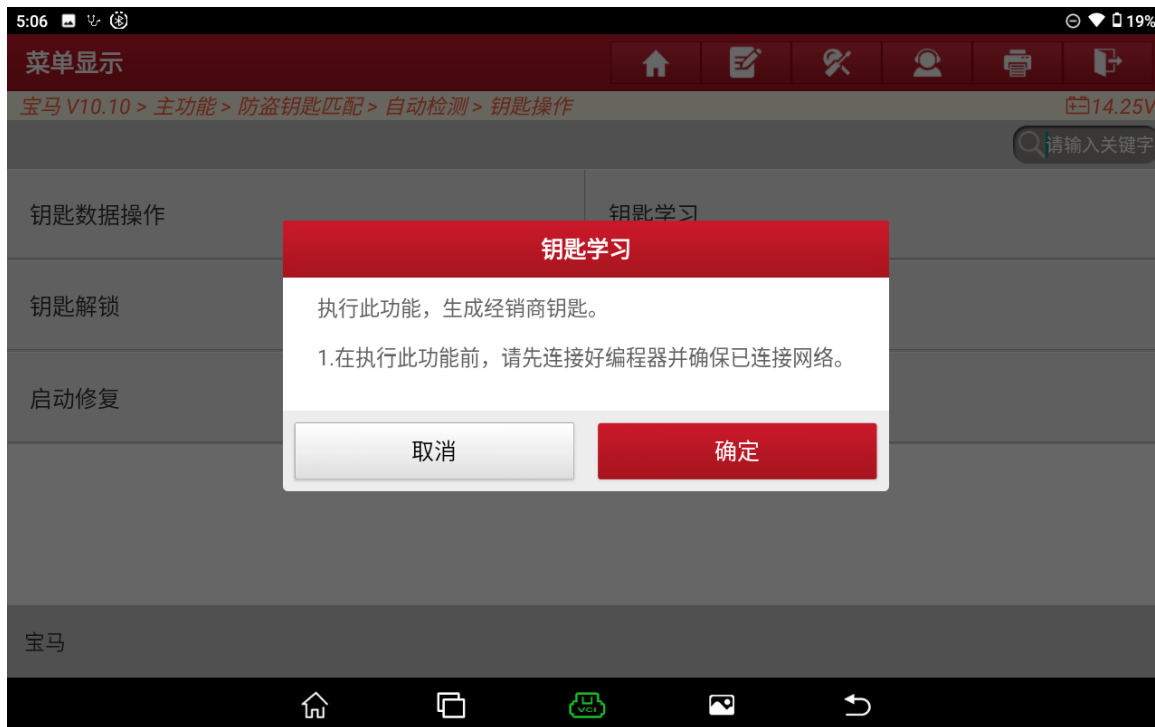


图 6

7. 取出钥匙选择“确定”进入如图 7；



图 7

8. 读取原车钥匙数据成选择“是”进入如图 8;

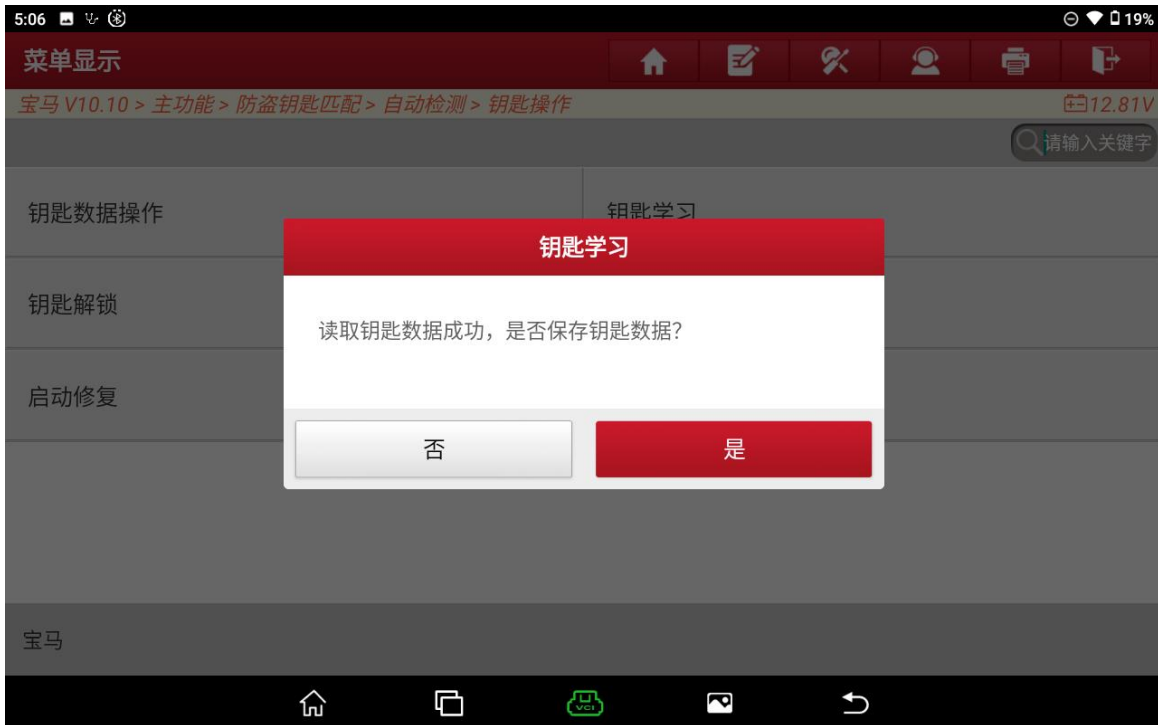


图 8

9. 输入保存文件名选择“确定”进入如图 9;



图 9

10. 选择保存文件夹位置选择“确定”进入如图 10；

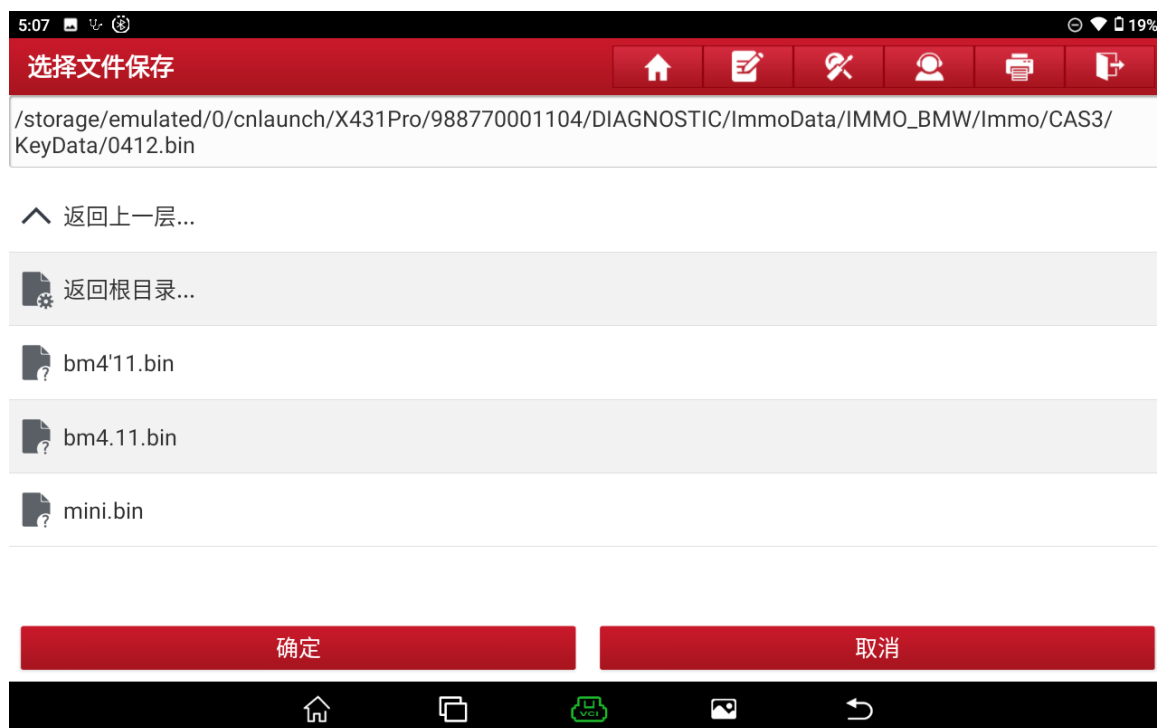


图 10

11. 确认文件夹位置选择“确定”进入如图 11；



图 11

12. 选择“确定”进入如图 12;



图 12

13. 选择【点火开关生成钥匙】进入，如图 13;



图 13

14. 非智能钥匙选择【遥控钥匙】进入如图 14;



图 14

15. 该车型需要预处理，将钥匙放入编程器中选择“是”进入，如图 15，图 15-1;



图 15



图 15-1

16. 将钥匙插入点火开关选择“确定”进入如图 16;

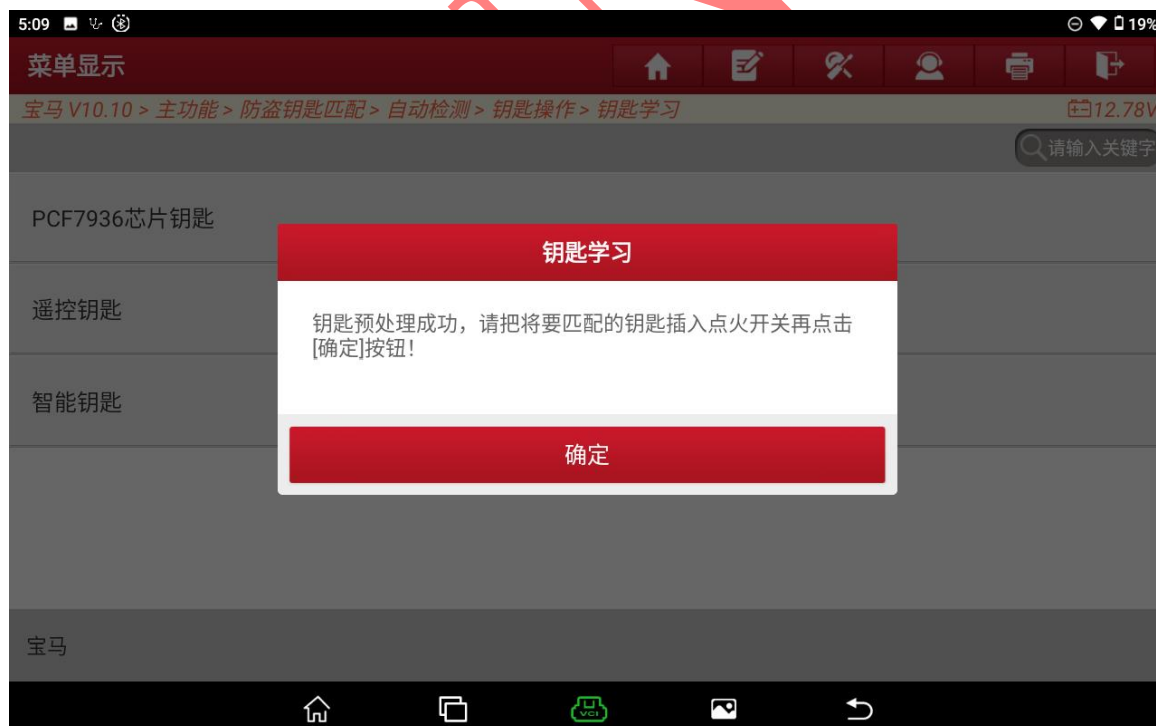


图 16



17. 将钥匙拿出并重新插入按压一键启动选择“确定”进入如图 17;



图 17

18. 生成经销商钥匙成功可尝试启动车辆选择“确定”退出完成匹配如图 18;

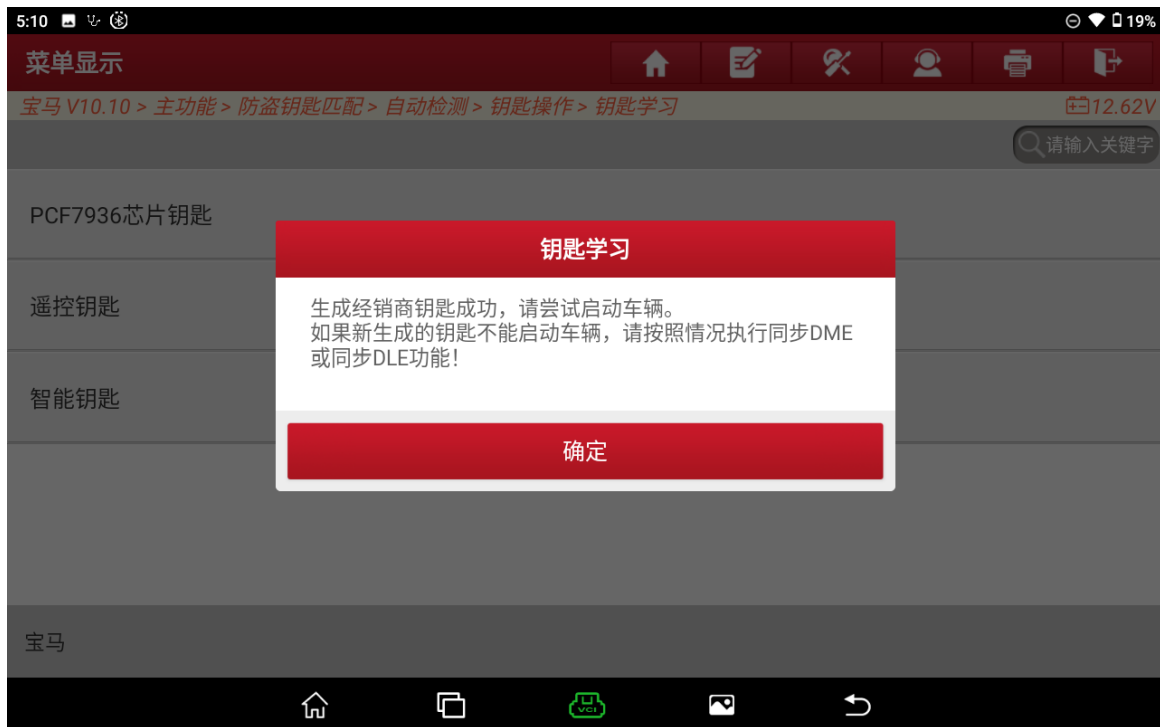


图 18

声明:

该文档内容归深圳市元征版权所有, 任何个人和单位不经同意不得引用或转载。