

2016 年路虎揽胜发动机电脑读写

功能说明： 2016 年路虎揽胜发动机电脑读写

支持产品： X-431 PRO 综合诊断设备或防盗设备配合 G3

实测车型： 2016 年路虎揽胜，车辆 VIN 码：WDDNG5EB0BA36****



操作流程:

1. 以 X-431 PADV 为例，进入防盗编程器软件选择“确定”进入如图 1；



图 1

2. 连接好编程器后选择“确定”进入如图 2；



图 2

3. 选择【发动机】进入，如图 3；



图 3

4. 选择【博世】进入如图 4；

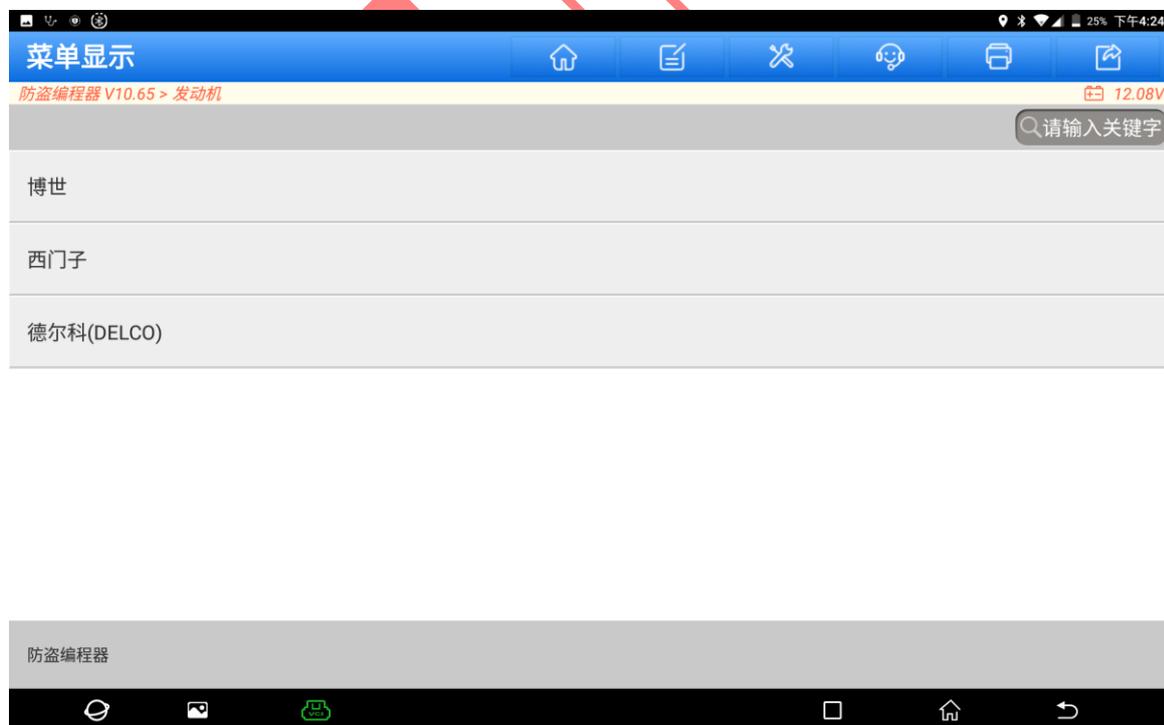


图 4

5. 选择发动机类型【MED17/EDC17/ME17系列】进入，如图 5；



图 5

6. 选择【搜索 ECU 型号】进入如图 6；



图 6

7. 该车不属于以上车型选择“确定”进入如图 7;

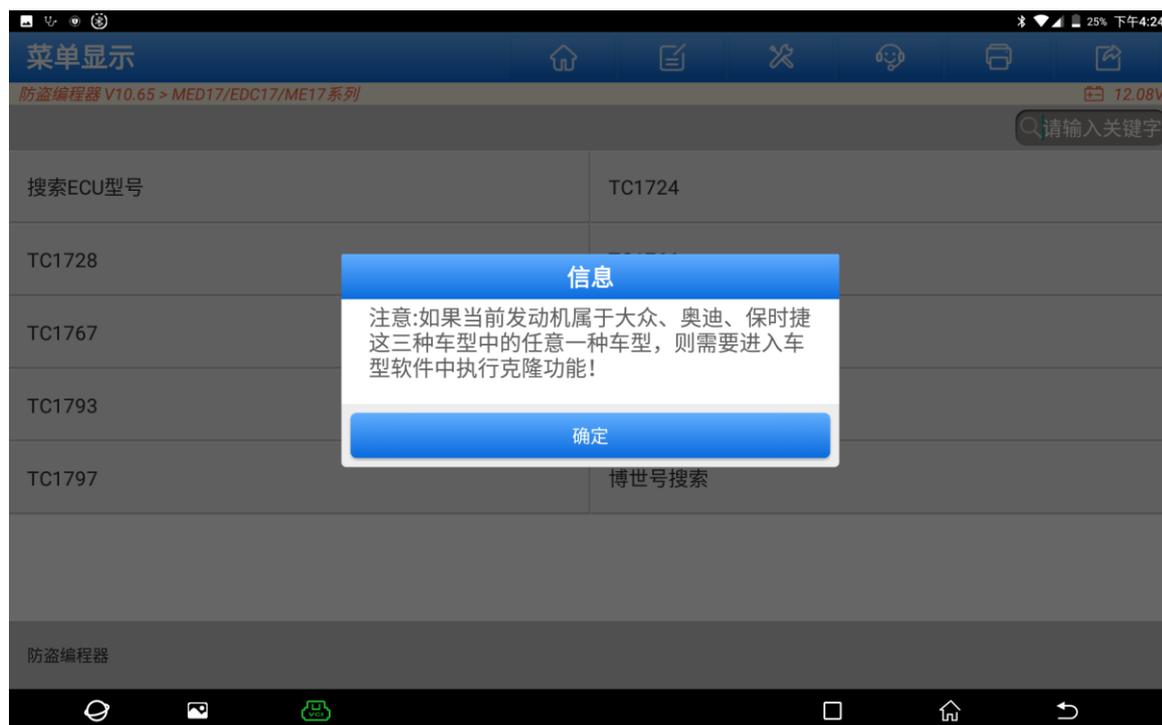


图 7

8. 按照设备示例查询博世号，选择“确定”进入如图 8;

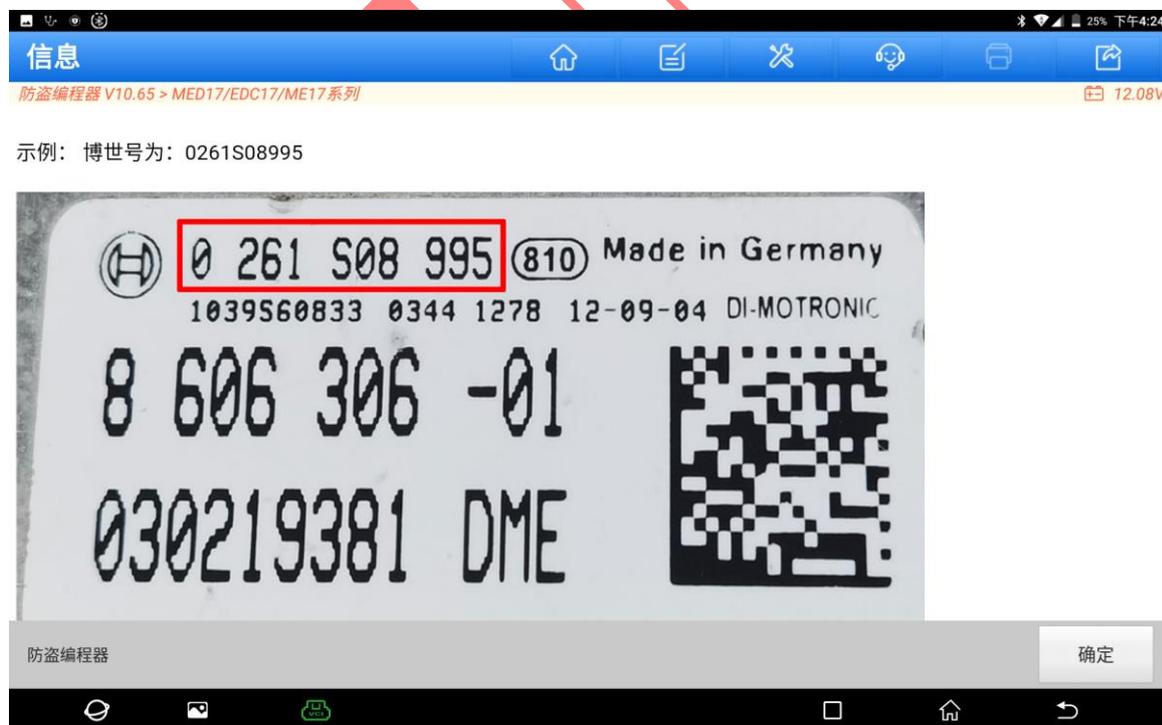


图 8



图 8-1

9. 输入对应博世号选择“确定”进入如图9；

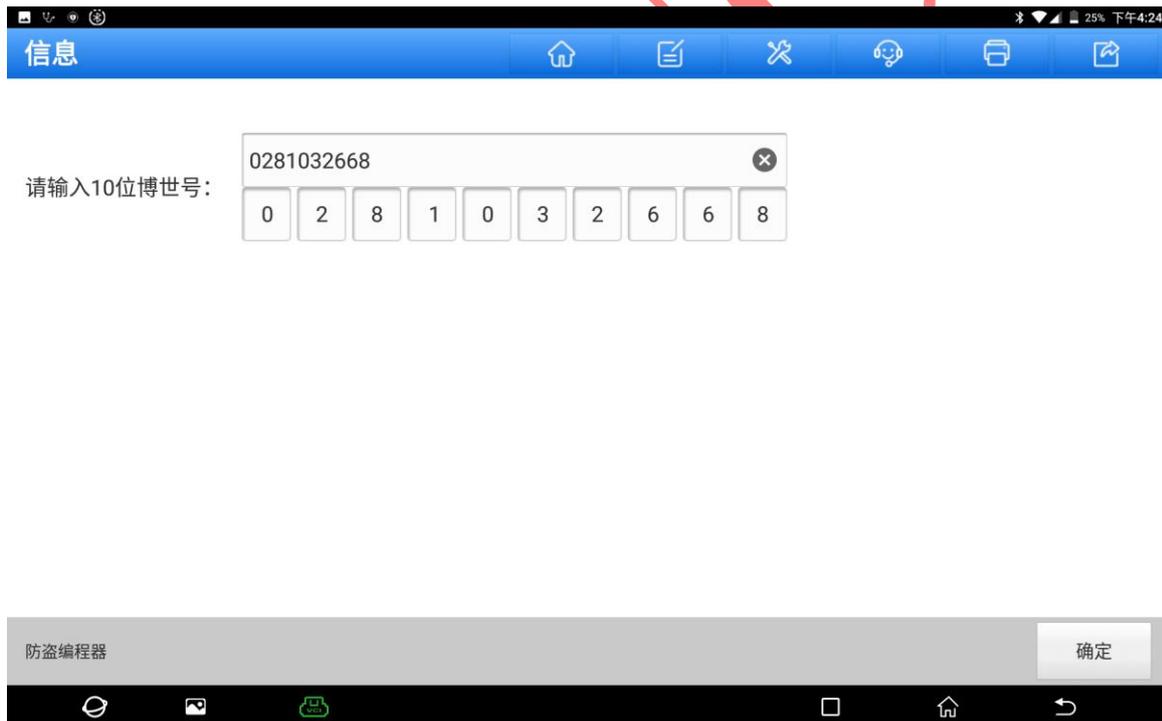


图 9

10. 选择“确定”进入如图 10;

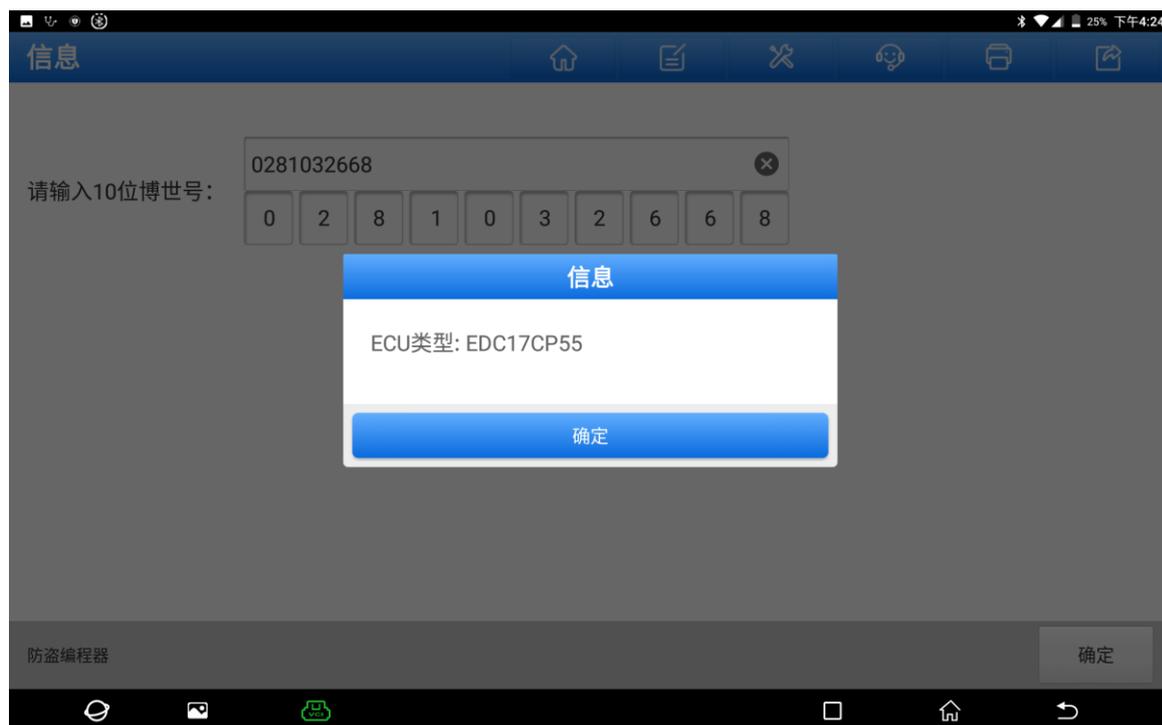


图 10

11. 选择“确定”进入如图 11;



图 11

12. 使用 USB 线连接诊断头和诊断电脑选择“确定”进入如图 11；



图 12

13. 选择【直连接线图】如图 13；



图 13

14. 根据连线图连接 ECU 后选择“确定”退出如图 14;

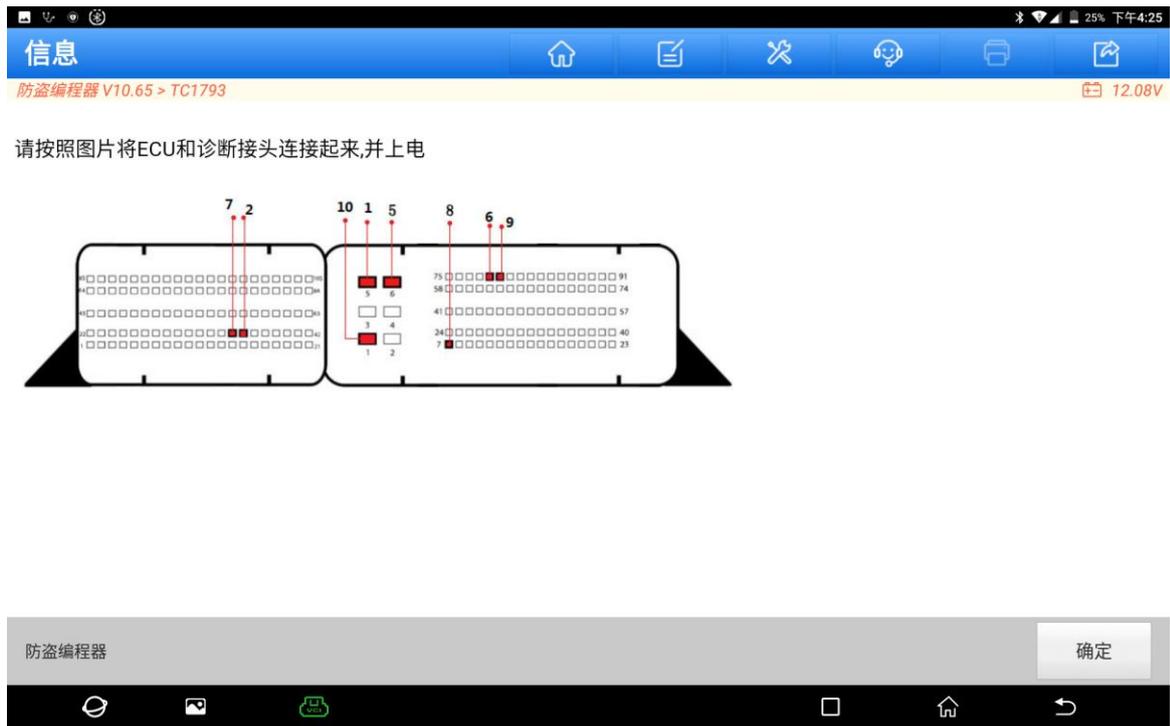


图 14



图 14-1

15. 选择【读取芯片 ID】进入如图 15:



图 15

16. 使用 USB 连接诊断头和诊断设备选择“确定”进入如图 16:



图 16

17. 选择【备份 EEPROM】进入如图 17:



图 17

18. 输入备份文件名（暂不支持中文名）选择“确定”进入如图 18;



图 18

19. 选择保存文件夹位置，选择“确定”进入如图 19；

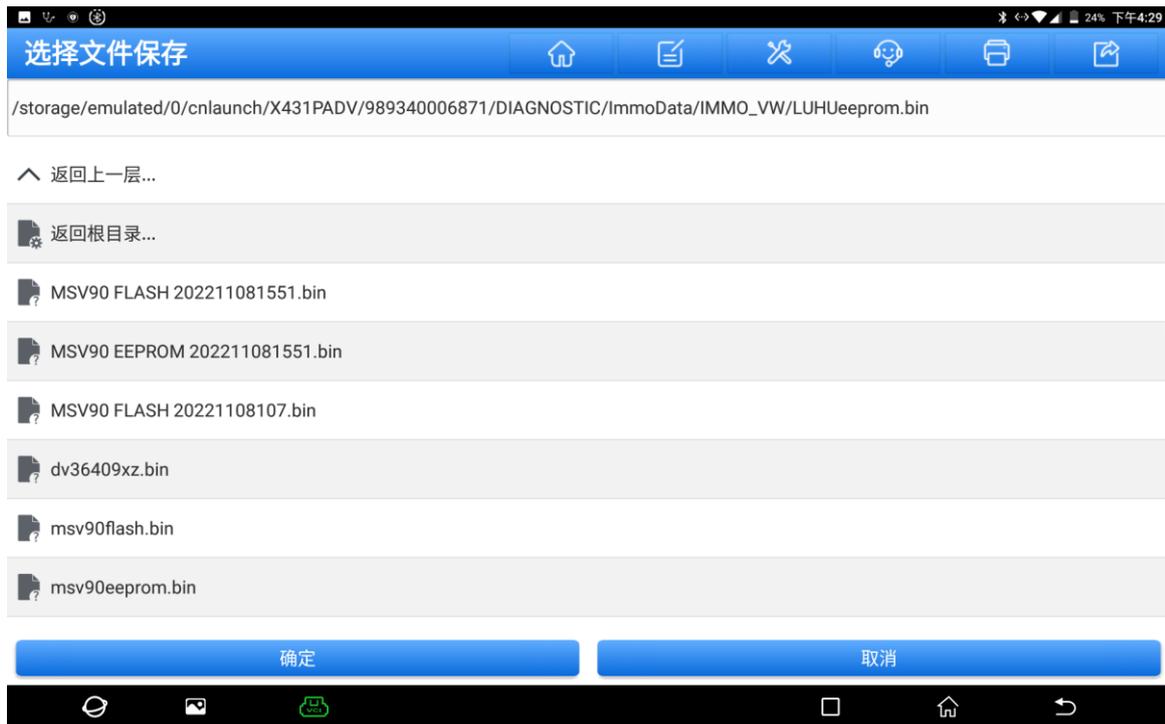


图 19

20. 确认文件夹位置选择“确定”进入如图 20；

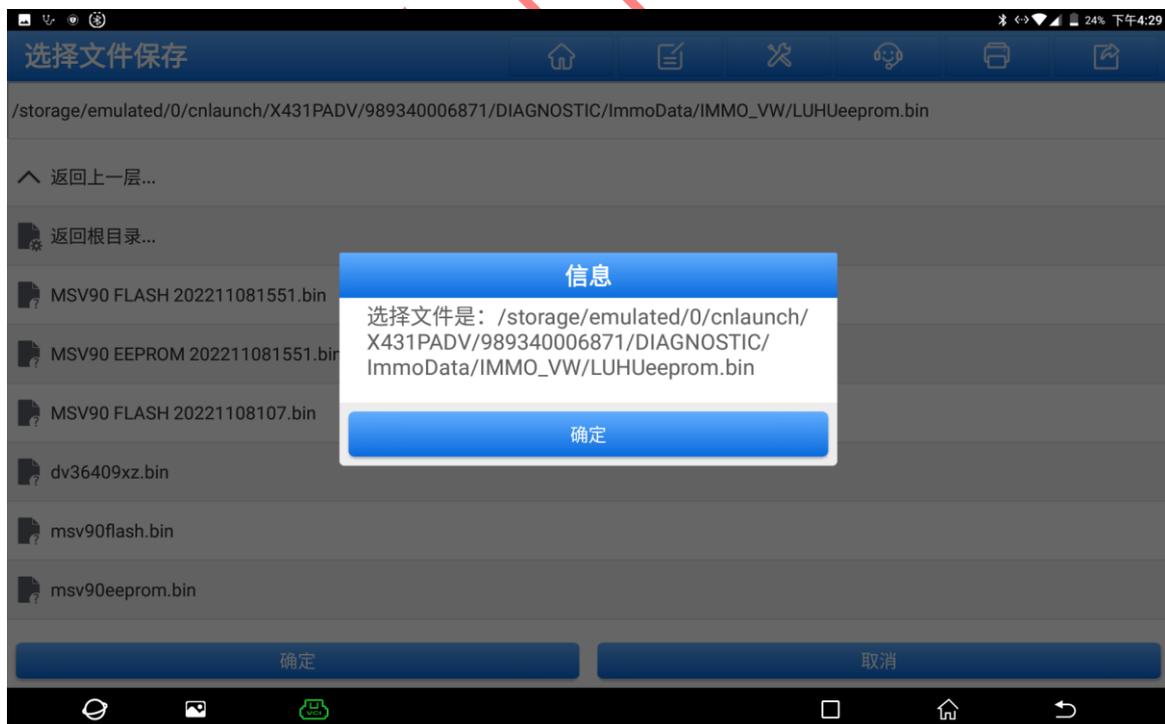


图 20

21. 备份成功，选择“确定”进入如图 21；



图 21

22. 选择【备份 FLASH】进入如图 22：



图 22

23. 使用 USB 连接诊断头和平板设备选择“确定”进入如图 23;

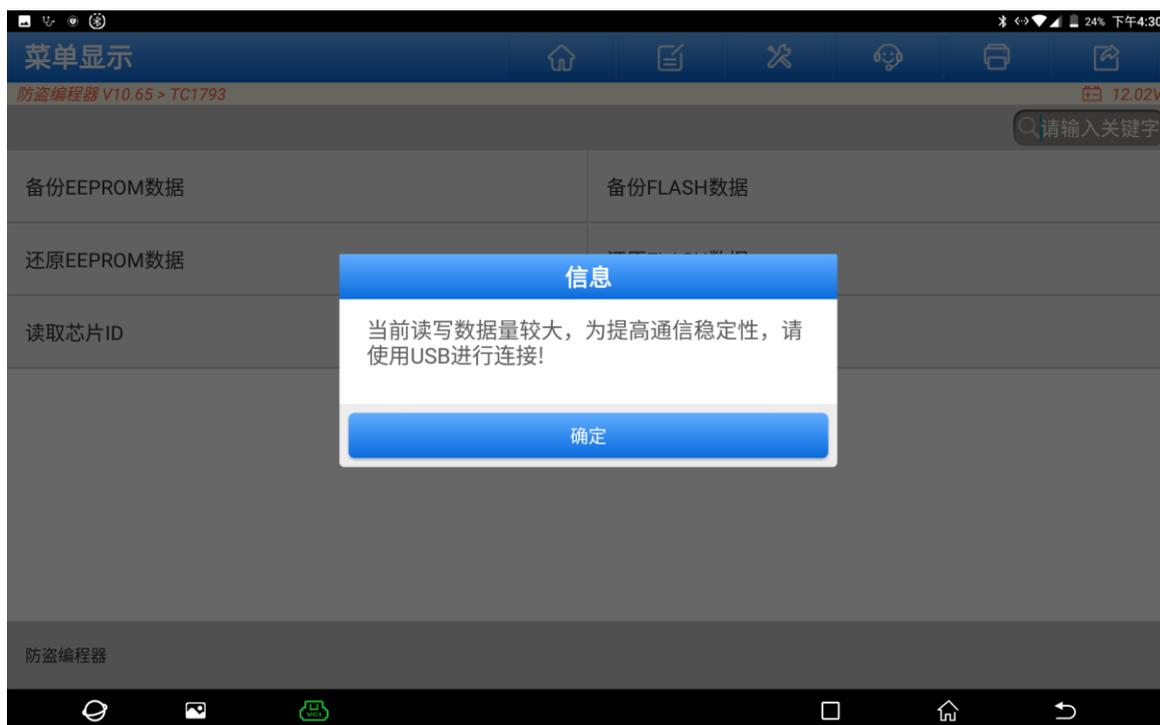


图 23

24. 选择【保存文件】进入如图 24;

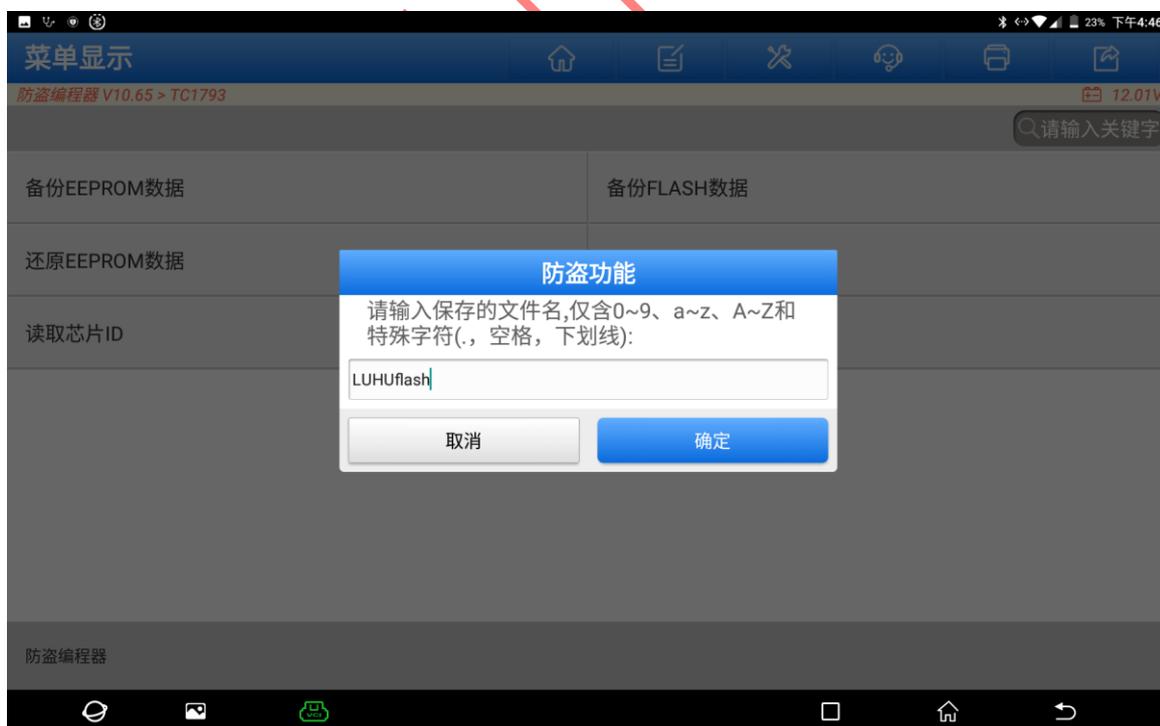


图 24

25. 确认保存文件夹位置选择“确定”进入如图 25;

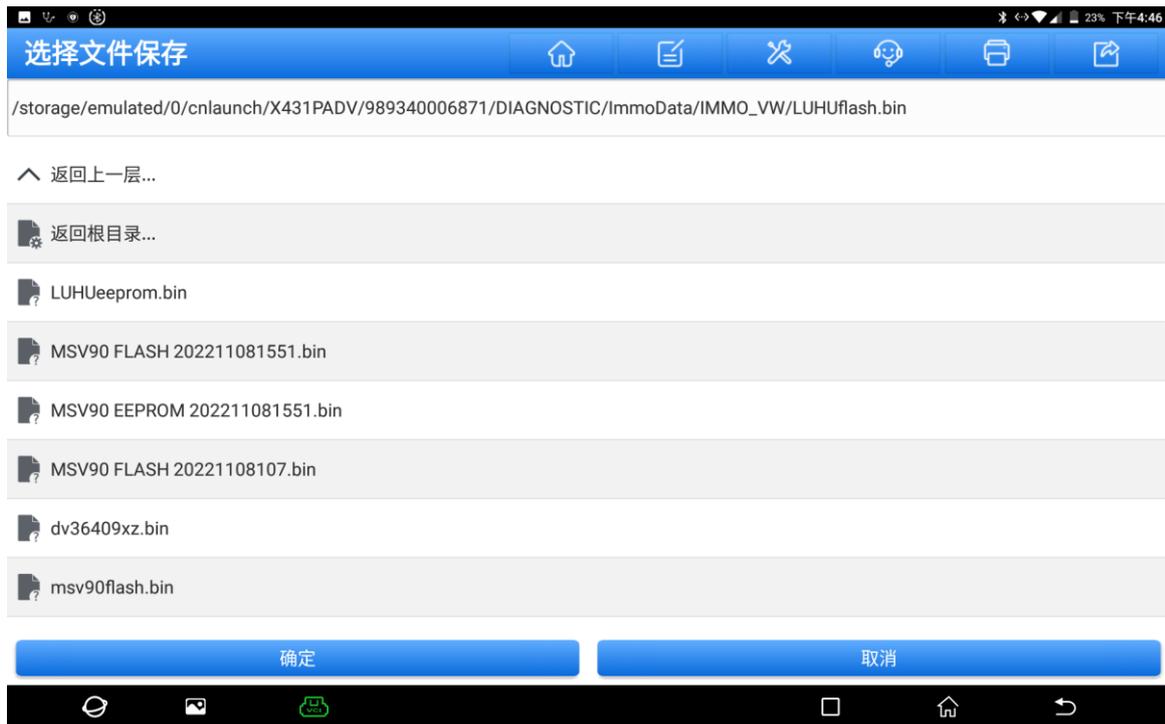


图 25

26. 选择“确定”进入如图 26;

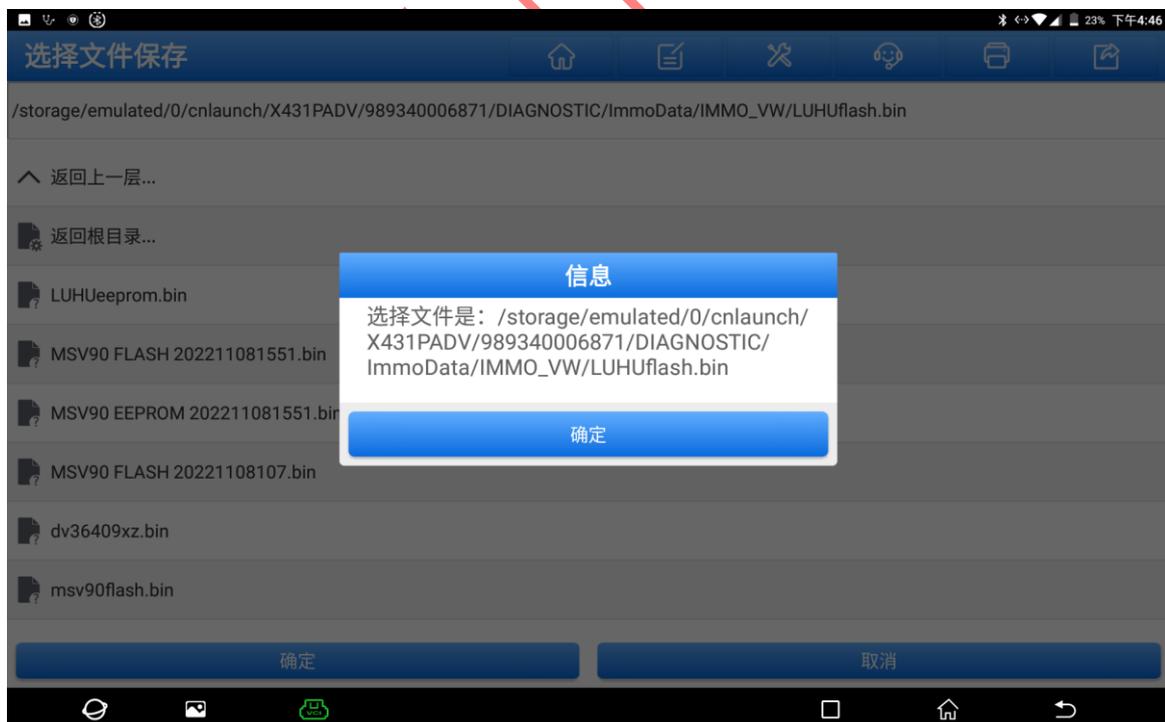


图 26

27. 选择“确定”进入如图 27;



图 27

28. 数据修改后选择【还原 FLASH 数据】进入如图 28;



图 28

29. 选择对应修改过后的文件“确定”进入如图 29;

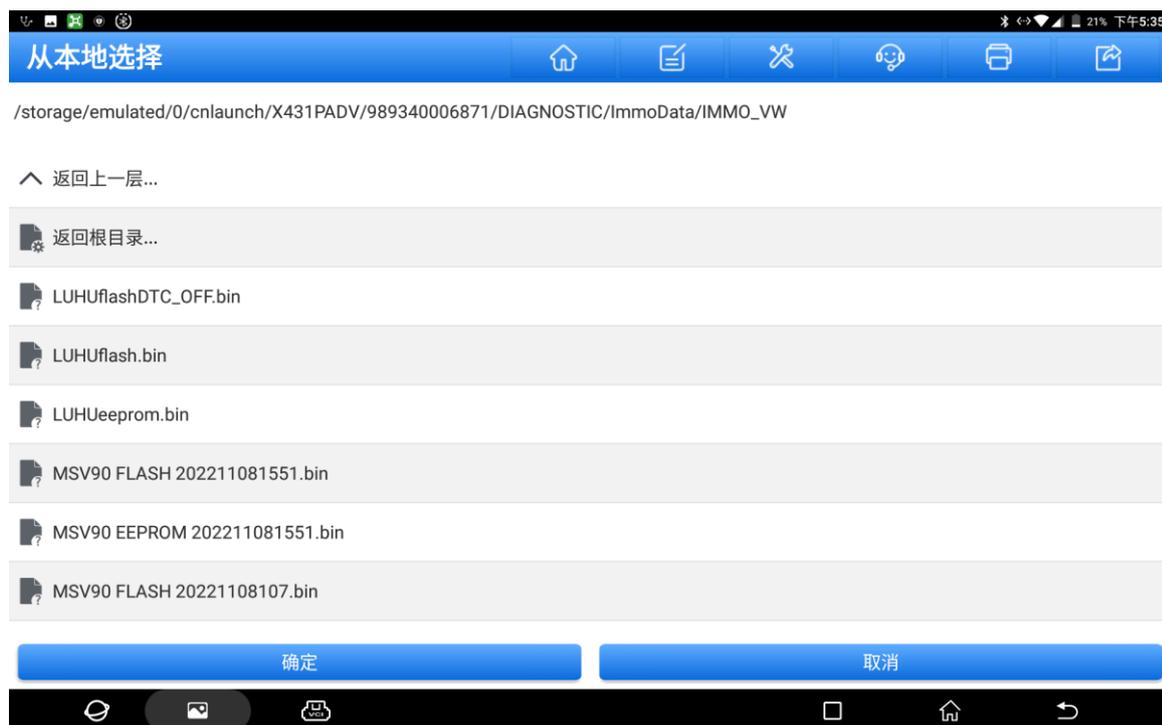


图 29

30. 写入成功选择“确定”进入如图 30;



图 30

声明:

该文档内容归深圳市元征版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。